

POLAR®

POLAR M600



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание	2
Начало работы	14
Введение	14
Функции кнопок на M600	15
Передняя кнопка	15
Боковая кнопка питания	15
Зарядка M600	16
Время работы аккумулятора	18
Индикатор низкого заряда аккумулятора	18
Включение и выключение M600	18
Как включить M600	18
Как выключить M600	18
Настройка Polar M600	18
Как подготовиться к настройке	18
Как выполнить сопряжение телефона с Polar M600	19
Как активировать приложение Polar на M600	19
Подключение M600 к Wi-Fi	20
Как включить синхронизацию Android Wear с облаком	20
Как включать и отключать Wi-Fi	20
Использование M600	21
Функции M600, доступные для Android и iOS	21
Перемещение по меню M600	22
Использование сенсорного экрана	22
Жесты запястьем	23

Как включить управление жестами запястья	23
Голосовые команды	23
Как использовать функцию голосового управления	23
Что можно делать голосовыми командами	23
Затемнение экрана и вывод его из спящего режима	24
Как затемнить экран	24
Как вывести экран из спящего режима	24
Структура меню	24
Домашний экран	26
Как изменить циферблат часов	26
Подсказки	27
Как посмотреть подсказку	27
Как скрыть панель предварительного просмотра подсказки	27
Дополнительные действия с подсказками	27
Как удалить подсказку	27
Как вернуть удаленную подсказку	27
Значки состояния	28
Меню приложений	30
Как открыть меню приложений	30
Как открывать и использовать приложения	30
Чтобы получить больше приложений	31
Повестка дня	31
Как просмотреть расписание, используя голосовое управление	31
Как просмотреть расписание, используя сенсорный экран	31
Будильник	31

Как установить будильник с помощью голосового управления	31
Как установить будильник с помощью приложения	31
Как выключить будильник во время его срабатывания	32
Как отложить сигнал будильника	32
Где мой телефон	32
Как сделать так, чтобы телефон зазвонил	32
Fit	32
Как просмотреть количество пройденных шагов, используя голосовое управление	32
Как просмотреть количество пройденных шагов, используя приложение	32
Как узнать пульс, используя голосовое управление	32
Как узнать пульс, используя приложение	33
Приложение Polar	33
Тренировка с приложением Polar на M600	33
Спортивные профили	33
Функции Polar	33
Напоминания	34
Напоминания на часах M600, сопряженных с телефоном Android	34
Как настроить напоминание с помощью голосового управления	34
Как настроить напоминание в приложении	34
Как пометить напоминание в приложении как выполненное	34
Напоминания на M600, сопряженном с iPhone	35
Как войти в приложение Android Wear и включить Google Now	35
Как удалить напоминания с iPhone	35
Секундомер	35
Как запустить секундомер с помощью голосового управления	35

Как запустить секундомер с помощью сенсорного экрана	35
Как приостановить секундомер	35
Как перезапустить секундомер	36
Как сбросить секундомер	36
Таймер	36
Как настроить таймер с помощью голосового управления	36
Как настроить таймер в приложении	36
Как приостановить таймер	36
Как перезапустить таймер	36
Как сбросить таймер	36
Как выключить таймер	36
Циферблат «Together»	36
Функциональные возможности циферблата «Together»	37
Перевод	37
Общение	38
SMS на M600	38
Просмотр SMS на M600	38
Как просмотреть SMS	38
Как ответить на сообщения из M600	38
Как ответить на сообщение с помощью голосового управления	38
Отправка с SMS из M600	38
Как отправить сообщение с помощью голосового управления	38
Телефонные звонки	39
Обработка телефонных звонков	39
Как ответить на входящий вызов	39

Как отклонить входящий вызов	39
Как отклонить входящий вызов с подготовленным текстом	40
Как осуществлять телефонные звонки	40
Как осуществить звонок, используя функцию голосового управления	40
Как осуществить звонок, используя сенсорный экран	40
Сообщения электронной почты	40
Просмотр сообщений электронной почты	40
Как прочесть письмо	40
Ответ на сообщения электронной почты	40
Как отвечать на сообщения электронной почты	41
Отправка сообщений электронной почты	41
Как отправлять электронные сообщения с помощью голосового управления	41
Как отправлять электронные сообщения с помощью сенсорного экрана	41
Электронная почта на M600, сопряженном с iPhone	41
Как включить умные подсказки Gmail	41
Музыка на M600	42
Как управлять воспроизведением музыки с умных часов	42
Гид по маршруту	42
Пошаговая навигация	42
Как использовать другие функции M600 во время пошаговой навигации	42
Как вернуться в режим навигации	42
Как отменить навигацию	42
Как найти место или компанию	43
Быстрые ответы	43
Как получать быстрые ответы	43

Автономное использование M600	43
Тренировка с Polar	44
Приложение Polar и Polar Flow	44
Приложение Polar	44
Где скачать приложение	44
Приложение Polar Flow	44
Данные по тренировке	44
Данные об активности	45
Изменение настроек и планирование тренировки	45
Онлайн-сервис Polar Flow	45
Лента новостей, исследование и дневник	45
Прогресс	45
Сообщество	46
Программы	46
Меню приложения Polar	46
Тренировка	46
Мой день	47
Синхронизация	47
Перемещение по приложению Polar	47
Как открыть приложение Polar	47
Перемещайтесь по приложению Polar, используя сенсорный экран и жесты запястьем	48
Как перемещаться по меню, спискам и сводкам	48
Как выбрать элементы	48
Как вернуться на шаг назад	48
Перемещайтесь по приложению Polar, используя переднюю кнопку	48

Как использовать функцию голосового управления для перемещения по приложению Polar ...	48
Как начать тренировку	48
Как приостановить тренировку	49
Тренировка с приложением Polar	49
Ношение M600	49
Начало тренировки	50
Как начать тренировку	50
Как разрешить/отменить разрешения	51
Начало тренировки с целью	51
Как начать тренировку с целью	51
В процессе тренировки	51
Режимы тренировки	51
Как просмотреть режимы тренировки	51
Режим автоматического этапа	52
Как перейти в режим автоматического этапа	52
Как просмотреть предыдущие этапы	52
Как выйти из приложения Polar, не прекращая тренировки	53
Как вернуться к тренировке	53
Сводка по тренировке во время тренировки	53
Как просмотреть сводку по тренировке	53
Приостановка / завершение тренировки	54
Как приостановить тренировку	54
Как продолжить приостановленную тренировку	54
Как завершить тренировку	55
После тренировки	55

Сводка по тренировке на M600	55
Как просмотреть сводку по тренировке позже	57
Тренировочные данные в приложении Polar Flow	57
Тренировочные данные в онлайн-сервисе Polar Flow	57
Функции GPS	57
Синхронизация	58
Автоматическая синхронизация тренировочных данных	58
Синхронизация измененных настроек	58
Как синхронизировать данные активности и измененные настройки вручную (для пользователей iPhone)	59
Планирование тренировки	59
Как создать цель тренировки в онлайн-сервисе Polar Flow	59
Быстрая цель	59
Разделение на фазы	59
Сопряжение приложения Polar с датчиком ЧСС	60
Как выполнить сопряжение датчика частоты сердечных сокращений Polar Bluetooth® Smart с приложением Polar на M600	60
Как отменить сопряжение датчика частоты сердечных сокращений Polar Bluetooth® Smart с приложением Polar	61
Функции Polar	62
Отслеживание активности в режиме 24/7	62
Цель активности	62
Данные об активности	62
Сигнал о неактивности	63
Информация о сне в приложении и онлайн-сервисе Polar Flow	64
Данные об активности в приложении и онлайн-сервисе Polar Flow	64

Зоны ЧСС	65
Спортивные профили	67
Спортивные профили Polar в онлайн-сервисе Flow	68
Как добавить спортивный профиль	68
Как отредактировать спортивный профиль	68
Базовые настройки	69
Частота сердечных сокращений	69
Настройки скорости/темпа	69
Режимы тренировки	69
Сенсорное управление и обратная связь	69
GPS и высота	70
Функция персональных рекомендаций Polar Smart Coaching	70
Польза активности	70
Функция подсчета калорий Smart Calories	71
Training Benefit	72
Программа бега	73
Настройки	74
Переход к настройкам	74
Переход к настройкам с помощью боковой кнопки питания	74
Переход к меню настроек с помощью голосового управления	74
Переход к настройкам с помощью сенсорного экрана	74
Настройки экрана	74
Как отрегулировать уровень яркости экрана	74
Как временно увеличить яркость экрана	74
Изменение циферблата часов	75

Как изменить циферблат часов на М600	75
Как изменить циферблат часов из телефона	75
Включение и выключение функции «Не отключать экран»	75
Как изменить настройку на М600	75
Как изменить настройку на телефоне	75
Включение/выключение функции автоматической блокировки экрана	75
Как включить автоматическую блокировку экрана	76
Как выключить автоматическую блокировку экрана	76
Как отрегулировать размер шрифта	76
Как увеличить или уменьшить масштаб на М600	76
Настройки уведомлений в М600	76
Выключение звука на подключенном телефоне	77
Как выключить звук подключенного телефона	77
Как отключить уведомления определенных приложений	77
Как отключить уведомления приложений на часах	77
Как отключить уведомления приложений на телефоне	77
Как включить уведомления приложений	77
Как отключить на часах вибрацию при получении уведомлений	78
Настройки даты и времени	78
Как установить дату и время	78
Режим полета	78
Как включить или отключить режим полета	78
Режим «Театр»	79
Как включить режим «Театр»	79
Как выключить режим «Театр»	79

Разрешения	79
Как отредактировать настройки разрешений	79
Настройка языка	79
Перезапуск и сброс	80
Как перезапустить M600	80
Как сбросить M600 к настройкам по умолчанию	81
Обновление программного обеспечения	81
Как самостоятельно проверить наличие обновлений	81
Как установить обновление программного обеспечения	81
Обновление приложения Polar	81
Важная информация	82
Техническое обслуживание и уход за M600	82
Хранение	82
Обслуживание	83
Как снять браслет	83
Как снять браслет	83
Как присоединить браслет	83
Сведения об утилизации	83
Меры предосторожности	83
Помехи	84
Как свести к минимуму риск во время тренировок	84
Отвлечение внимания	85
Технические спецификации	85
Polar M600	85
Водонепроницаемость	86

Ограниченная международная гарантия Polar87

Отказ от ответственности88

НАЧАЛО РАБОТЫ

ВВЕДЕНИЕ

Поздравляем вас с приобретением устройства Polar M600!

Polar M600 сочетает в себе лучшее из обоих миров: передовые технологии измерения сердечного ритма и мощь Android Wear.

Спортивные часы Polar M600 работают с телефоном на базе Android™ 4.3 + или iOS® 8.2+. Поддерживаются телефоны iPhone не старше 5 модели. Перейдите в раздел g.co/WearCheck на своем телефоне, чтобы проверить совместимость устройства с Android Wear. Выполните сопряжение нового устройства Polar M600 со смартфоном и наслаждайтесь функциями часов Android Wear. К примеру, вы сможете:

- Получать [уведомления](#) из телефона на часы
- Управлять [телефонными звонками](#)
- Просматривать [SMS](#) и [электронные письма](#), а также отвечать на них

Умные часы также поддерживают функции [управления жестами](#) и [голосом](#).

M600 также обладает встроенным датчиком пульса и интегрированным [GPS](#). Тренируясь с [приложением Polar](#), вы получаете уникальные функции персональных рекомендаций Polar прямо на свои часы. Позвольте вашим новым, специально оптимизированным под спорт часам, помочь вам вести более активный и здоровый образ жизни.

[Polar Flow](#) в режиме реального времени предоставляет данные о вашей тренировке, активности и сне. Совместно с онлайн-сервисом Polar Flow и мобильным приложением Polar Flow, M600 помогает вам эффективно тренироваться, а также дает понять, как ваши предпочтения и привычки влияют на ваше здоровье.

Данное руководство пользователя поможет вам начать использовать ваши новые спортивные часы M600. Чтобы просмотреть видео-материалы и раздел вопросов и ответов по M600, перейдите на страницу support.polar.com/en/M600. Для получения подробной информации о Android Wear см. [Справка - Android Wear](#).

ФУНКЦИИ КНОПОК НА M600

На Polar M600 есть две кнопки: передняя кнопка и боковая кнопка питания.



1. Передняя кнопка
2. Боковая кнопка питания
3. Сенсорный дисплей

ПЕРЕДНЯЯ КНОПКА

С помощью передней кнопки удобно использовать [приложение Polar](#) во время тренировки. Используйте переднюю кнопку, чтобы:

- быстро открывать приложение Polar из домашнего экрана;
- открывать раздел **Тренировка** в главном меню;
- выбирать желаемый спорт и начинать тренировку;
- останавливать тренировку.

Для получения более подробной информации см. раздел [Перемещение по приложению Polar](#).

БОКОВАЯ КНОПКА ПИТАНИЯ

У боковой кнопки питания несколько функций:

- нажмите кнопку один раз, чтобы вывести экран M600 из спящего режима;
- коснитесь кнопки на домашнем экране один раз, чтобы затемнить или выключить экран, в зависимости от настройки экрана [Оставить включенным](#);
- нажмите кнопку один раз, чтобы перейти на домашний экран из любого места в часах;
- нажмите кнопку дважды в любом месте часов, чтобы включить режим «Театр»;
- в режиме «Театр» нажмите кнопку один раз, чтобы снова включить экран;
- нажмите и удерживайте кнопку до тех пор, пока часы не завибрируют, чтобы открыть меню приложений;
- нажмите и удерживайте кнопку до тех пор, пока экран не погаснет, чтобы выключить часы;
- когда устройство M600 выключено, нажмите и удерживайте кнопку, чтобы включить M600;

- нажмите и удерживайте кнопку до тех пор, пока не появится логотип Polar, чтобы перезапустить часы;
- нажмите кнопку трижды в любом месте часов, чтобы временно увеличить яркость экрана.

ЗАРЯДКА M600

Устройство M600 работает от встроенного перезаряжаемого аккумулятора. Перезаряжаемые аккумуляторы имеют ограниченное число циклов зарядки. Вы можете заряжать и разряжать аккумулятор более 300 раз до того, как заметите ощутимую потерю производительности. Число циклов зарядки зависит от особенностей и условий эксплуатации.

Устройство M600 можно заряжать через USB-порт компьютера с помощью идущего в комплекте зарядного кабеля. Аккумулятор M600 можно также заряжать от сетевой розетки (USB-адаптер в комплект не входит). При использовании USB-адаптера убедитесь в том, что на нем стоит маркировка "output 5Vdc" и его минимум - 500 мА. Разрешается использовать только USB-адаптер, имеющий маркировку, подтверждающую его безопасность: "LPS", "Limited Power Supply" или "UL listed".

Магнитный конец кабеля защёлкнется автоматически в зарядном порте M600, если он правильно подключен к браслету. Когда начнется зарядка, M600 также ненадолго завибрирует. Если во время зарядки часы включены, на домашнем экране M600 появится маленький значок молнии. Чтобы просмотреть уровень зарядки часов, проведите до середины домашнего экрана сверху вниз. Если во время зарядки умные часы выключены, начинает заполняться зеленый значок аккумулятора. Как только значок аккумулятора заполнится, устройство M600 полностью заряжено. Полная зарядка аккумулятора M600 может занять до двух часов.

1. Датчики определения частоты сердечного ритма на запястье
2. Порт зарядки



⚠ По окончании зарядки аккумулятора M600 извлеките зарядный кабель из USB-порта компьютера или из сетевого адаптера. Если зарядный кабель остается подключенным к источнику питания, магнитный конец кабеля будет притягивать предметы, содержащие железо, что может привести к короткому замыканию и, возможно, к повреждению цепи, перегреву, пожару или взрыву.

i Не оставляйте аккумулятор разряженным длительное время и не держите его все время полностью заряженным, иначе срок службы аккумулятора сократится. Не заряжайте аккумулятор

при температуре ниже 0°C, выше +40°C, если USB-портнамок или на нем есть следы пота. Если зарядный портM600 промок, просушите его перед тем, как вставить в него зарядный кабель.

ВРЕМЯ РАБОТЫ АККУМУЛЯТОРА

Время работы аккумулятора:

- 2 дня / 8 часов тренировки (Android)
- 1 день / 8 часов тренировки (iOS)

Время работы аккумулятора зависит от множества факторов, таких как температура окружающей среды, где используется устройство M600, используемые функции, работа экрана в режиме «Оставить включенным», а также износ аккумулятора. Время работы значительно сокращается при отрицательной температуре. При низкой температуре воздуха прячьте устройство M600 под верхней одеждой. Это позволит согреть его и продлить время работы.

ИНДИКАТОР НИЗКОГО ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА

Когда уровень заряда аккумулятора M600 падает до 15% и ниже, на экране отобразится уровень заряда и статус режима экономии заряда. Проведите по подсказке влево, чтобы увидеть и выбрать пункт **Вкл./выкл. режим экономии заряда**. Когда уровень заряда аккумулятора падает до 5%, режим экономии заряда включается автоматически.

Так как запись GPS HE ведется в режиме экономии заряда, вы получите уведомление, если в момент, когда вы собираетесь начать тренировку с приложением Polar, включен режим экономии заряда или если во время тренировки уровень заряда падает ниже 5%.

Если дисплей не включается после движения рукой или нажатия боковой кнопки, это означает, что аккумулятор полностью разряжен и устройство M600 перешло в режим ожидания. В этом случае необходимо зарядить M600. Если аккумулятор полностью разряжен, для повторного включения дисплея может потребоваться некоторое время.

 Чтобы быстро просмотреть уровень заряда M600, проведите по домашнему экрану сверху вниз.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ M600

КАК ВКЛЮЧИТЬ M600

- Нажмите и удерживайте боковую кнопку питания, пока на экране не появится логотип Polar.

КАК ВЫКЛЮЧИТЬ M600

1. [Перейдите в меню настроек](#), пролистайте меню до пункта **Выключить** и нажмите на него.
2. Подтвердите выключение, коснувшись галочки.

НАСТРОЙКА POLAR M600

Спортивные часы Polar M600 совместимы с телефоном на базе Android 4.3+ или iOS 8.2+.

Поддерживаются телефоны iPhone не старше 5 модели. Перейдите в раздел g.co/WearCheck на своем телефоне, чтобы проверить совместимость устройства с Android Wear.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К НАСТРОЙКЕ

1. Чтобы зарядки аккумулятора M600 хватило на время настройки, подсоедините зарядный кабель в питаемый USB-порт на компьютере или в адаптер питания USB и к розетке. При

использовании адаптера убедитесь, что на нем стоит маркировка "output 5Vdc" и его минимум - 500 мА.

2. Включите M600, нажав и удерживая боковую кнопку, пока не появится логотип Polar. После этого начальный запуск системы займет несколько минут.
3. Чтобы начать настройку, проведите влево по экрану M600, затем проведите вверх или вниз и коснитесь выбранного **языка**. Если вы выбрали не тот язык и не можете завершить установку, нажмите и удерживайте боковую кнопку, пока M600 не перезагрузится.
4. Убедитесь, что телефон подключен к Интернету, и что включен Bluetooth.
5. Убедитесь, что на вашем телефоне установлены последние версии приложений сервисов Google™ Search и Google Play™ (на телефонах Android) или приложения App Store (на iPhones).
6. Во время настройки держите M600 и телефон на близком расстоянии друг от друга.

КАК ВЫПОЛНИТЬ СОПРЯЖЕНИЕ ТЕЛЕФОНА С POLAR M600

Для подключения умных часов к телефону, на телефоне необходимо установить приложение Android Wear.

1. Установите приложение Android Wear на смартфон из Google Play или из App Store. Или же, если на вашем телефоне уже установлено приложение Android Wear, убедитесь, что его версия – самая последняя.

 Если на вашем смартфоне и подключенном к нему устройстве уже установлено приложение Android Wear, откройте мобильное приложение (на телефоне Android), выберите **Подключить новые часы** из выпадающего меню рядом с названием вашего устройства (на iPhone), коснитесь трех точек в правом верхнем углу экрана и нажмите **Подключить новое устройство**. Продолжайте следовать инструкциям шага 3.

2. Как только вы откроете приложение Android Wear на телефоне, появится автоматическая подсказка о начале настройки ваших часов.
3. Проведите пальцем по экрану M600 влево для отображения кода часов, затем коснитесь этого кода на своем телефоне.
4. Убедитесь, что код сопряжения на M600 такой же, как и код сопряжения на телефоне, и коснитесь кнопки **Сопряжение** или **OK**.
5. Как только сопряжение будет завершено, на M600 и на телефоне появится короткое сообщение с подтверждением. После этого начнется синхронизация между M600 и телефоном, которая займет некоторое время. Как только синхронизация будет завершена, часы переключатся в режим отображения времени.
6. Необходимо включить уведомления часов, чтобы телефон мог отправлять уведомления на ваши часы. Для этого следуйте указаниям на экране телефона. Если вы уже использовали приложение Android Wear ранее с другим устройством, скорее всего, вы уже разрешали уведомления для приложения. Это можно проверить в настройках телефона.

После первоначальной синхронизации на новых часах отобразятся инструкции по началу использования часов. Вы можете пролистать инструкции и затем продолжить настройки. Или же вы можете отложить ознакомление с инструкциями - для этого проведите по подсказке с инструкциям вниз. Позже вы можете вернуться к инструкциям, проведя по подсказке с ними снизу вверх.

КАК АКТИВИРОВАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ POLAR НА M600

Чтобы извлечь максимум пользы из своего нового устройства Polar M600 и использовать функции отслеживания активности и тренировки Polar, необходимо активировать на часах приложение Polar.

Для этого установите приложение Polar Flow на смартфон. Если на вашем телефоне уже установлено мобильное приложение Polar Flow, убедитесь, что его версия – самая последняя, затем продолжите установку, следуя шагу 2 ниже.

1. Перейдите в Google Play или App Store на мобильном устройстве, найдите и загрузите оттуда приложение Polar Flow.
2. Откройте приложение Polar Flow на телефоне. Для пользователей iOS: Чтобы продолжить, откройте на устройстве M600 приложение Polar, нажав переднюю кнопку. Коснитесь на телефоне кнопки **Старт**.
3. Выберите, на каком запястье вы будете носить M600 – на левом или на правом, затем коснитесь кнопки **Продолжить**. Для пользователей iOS: коснитесь кнопки **Сохранить и синхронизировать**.
4. Войдите в свою учетную запись Polar или создайте новую.
5. После успешной активации приложения Polar на M600 появится сообщение «Настройка завершена».

Готово! Удачи!

Откройте приложение Polar на устройстве M600, нажав переднюю кнопку.

 *Обратите внимание, что одновременно можно выполнить сопряжение M600 только с одним телефоном Android, iPhone или планшетом. Вы можете выполнить сопряжение M600 с новым планшетом или телефоном после первого сброса часов к настройкам по умолчанию.*

ПОДКЛЮЧЕНИЕ M600 К WI-FI

 *Касается только устройств Polar M600, сопряженного с телефоном Android*

Ваш Polar M600 Android Wear поддерживает Wi-Fi и может автоматически подключаться к сохраненным сетям Wi-Fi, если Bluetooth-соединение с телефоном потеряно. Если телефон на базе Android подключен либо к сети Wi-Fi, либо к мобильной сети и устройство M600 подключено к сети Wi-Fi, ваши умные часы могут продолжать синхронизироваться с телефоном, а вы можете получать уведомления и быстрые ответы, даже если оставили телефон в другой комнате.

Ваш телефон и M600 обмениваются данными через синхронизацию Android Wear с облаком. Поэтому в приложении Android Wear на телефоне необходимо включить синхронизацию.

КАК ВКЛЮЧИТЬ СИНХРОНИЗАЦИЮ ANDROID WEAR С ОБЛАКОМ

1. В приложении Android Wear на телефоне коснитесь значка «Настройки».
2. Коснитесь пункта **Конфиденциальность и личные данные**.
3. Затем нажмите **Синхронизация с облаком**.
4. Установите переключатель в положение **Вкл**.

КАК ВКЛЮЧАТЬ И ОТКЛЮЧАТЬ WI-FI

1. Перейдите в меню настроек на M600, проведите вниз по экрану до пункта **Настройки Wi-Fi** и коснитесь его.
2. Коснитесь Wi-Fi **ВЫКЛ.**, чтобы включить Wi-Fi. Или же, если вы хотите выключить Wi-Fi, пролистайте вниз и коснитесь пункта **Wi-Fi автоматически**, и проверьте отключение Wi-Fi, коснувшись галочки.

Для получения подробной информации о своем устройстве см. [Справка - Android Wear](#).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ M600

ФУНКЦИИ M600, ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ ANDROID И IOS

Пользовательский интерфейс Polar M600 немного отличается в зависимости от операционной системы (Android или iOS) телефона, подключенного к устройству. Ниже приведены примеры функций, доступных для каждой операционной системы.

	Устройство M600 сопряжено с телефоном Android	Устройство M600 сопряжено с телефоном iOS
Совместимость операционной системы	Android 4.3 или более поздняя версия	iPhone не старше 5 модели на базе iOS 8.2 или более поздней версии
Время работы	2 дня / 8 часов тренировки	1 день / 8 часов тренировки
<u>Поддержка Wi-Fi</u>	●	
Приложения <u>по умолчанию</u>	●	●
Загрузить больше приложений	●	
Использовать <u>жесты</u>	●	●
Использовать <u>функцию голосового управления</u>	●	●
Тренироваться с <u>приложением Polar</u>	●	●
Выполнять автоматическую синхронизацию тренировочных данных с приложением Polar Flow на сопряженном телефоне	●	●
Читать <u>сообщения</u>	●	●
Отвечать на сообщения	●	
Отправлять сообщения	●	
Отвечать на входящие <u>телефонные звонки</u>	●	●
Отклонять входящие телефонные звонки	●	●
Отклонять входящие телефонные звонки с подготовленным текстом	●	
Осуществлять телефонные звонки	●	

Просматривать <u>сообщения электронной почты</u>	●	● (Gmail™)
Отвечать на сообщения электронной почты	●	● (Gmail™)
Отправлять сообщения электронной почты	●	
Управлять <u>музыкой</u> , которая воспроизводится на вашем телефоне	●	●
Прослушивать музыку из M600	●	
Использовать функцию <u>пошаговой навигации</u>	●	
<u>Находить место или компанию</u>	●	●
Получать <u>быстрые ответы</u>	●	●

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО МЕНЮ M600

Есть несколько способов перемещения по меню умных часов. Подробную информацию о различных способах перемещения по M600 можно найти в следующих разделах:

- [Сенсорный дисплей](#)
- [Жесты запястьем](#)
- [Голосовые команды](#)
- [Функции кнопок](#)

Узнайте также, как [затемнить экран часов или вывести его из спящего режима](#).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

Вы можете перемещаться по меню M600 с помощью сенсорного экрана. Используйте следующие жесты: листание, касание, касание и удержание, перетаскивание.

- Вы можете листать влево, вправо, вверх, вниз, чтобы просматривать меню и подсказки.
- Касаясь экрана, можно выводить часы из спящего режима, открывать приложения и подсказки, а также выбирать элементы.
- Нажмите и удерживайте домашний экран, чтобы изменить циферблат часов. В приложении Polar можно остановить запись тренировки, коснувшись и удерживая значок остановки. Для получения более подробной информации по использованию приложения Polar см. раздел [Приложение Polar](#).
- Вы можете также рисовать по экрану пальцем. Например, вы можете нарисовать смайлики в электронных письмах или начертить ключ блокировки экрана M600.

ЖЕСТЫ ЗАПЯСТЬЕМ

Для перемещения по меню M600 можно использовать жесты запястьем. Подвигайте запястьем к себе - от себя, чтобы пролистать карточки и меню вверх и вниз. Опустите руку, чтобы выбрать и открыть элементы. Чтобы вернуться назад, можно также поднять руку вверх.

i См. раздел [►Перемещение по приложению Polar](#), чтобы узнать, какие жесты работают при тренировке с приложением Polar.

Перед тем, как использовать жесты, их необходимо включить.

КАК ВКЛЮЧИТЬ УПРАВЛЕНИЕ ЖЕСТАМИ ЗАПЯСТЬЯ

1. [Перейдите в меню настроек](#), найдите пункт **Жесты** и нажмите на него.
2. Чтобы включить управление жестами запястья, коснитесь **Жесты запястьем ВЫКЛ.** (Если отображается текст **Жесты запястьем ВКЛ.**, значит управление жестами запястья уже включено.)

i Вы можете просмотреть руководство о том, как использовать жесты запястьем, и одновременно попрактиковаться в них. Это учебное руководство доступно в том же меню «Жесты», где вы включали жесты запястьем. Пролистайте меню жестов до пункта **Показать руководство** и коснитесь его. Подобная информация о том, что можно делать при помощи жестов запястья, доступна на сайте [Справка - Android Wear](#).

ГОЛОСОВЫЕ КОМАНДЫ

С помощью голосовых команд можно выполнять простые действия на M600.

Обратите внимание, что для некоторых языков работает только ограниченное число команд. Перейдите на сайт [Справка - Android Wear](#) для получения информации о доступных голосовых командах.

i См. раздел [Работа с приложением Polar](#), чтобы узнать, какие голосовые команды работают с приложением Polar.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФУНКЦИЮ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. Убедитесь, что домашний экран M600 включен.
2. Скажите «О'кей, Google». Если ваш голос распознан, отобразится изображение микрофона с текстом **Теперь говорите**.
3. Затем продиктуйте действие, которое нужно выполнить. Например, вы можете сказать: «Начать пробежку».

i Для надлежащей работы функции голосового управления ваша речь должна быть четкой, в идеале, без посторонних шумов, говорить нужно без акцента.

ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ ГОЛОСОВЫМИ КОМАНДАМИ

После того, как вы произнесли «О'кей, Google» и ваш голос был распознан, вы можете провести по экрану вверх, чтобы просмотреть список голосовых команд, которые можно выполнять на M600. Чтобы просмотреть список, можно также пролистать по домашнему экрану влево три раза. Подробная информация доступна на сайте [Справка - Android Wear](#).

[На этой странице](#) представлены инструкции по смене приложений, которые можно использовать для голосовых команд.

Также смотрите инструкции в этом руководстве, раздел [Использование M600](#), о том, какие еще действия устройство может выполнять через голосовые команды, как [отправлять SMS](#) или как получать [Быстрые ответы](#).

ЗАТЕМНЕНИЕ ЭКРАНА И ВЫВОД ЕГО ИЗ СПЯЩЕГО РЕЖИМА

Экран M600 автоматически затемняется, если умные часы некоторое время не используются. Экран можно также затемнить вручную.

КАК ЗАТЕМНИТЬ ЭКРАН

- Закройте экран ладонью и подождите, пока часы завибрируют.

ИЛИ

- Ненадолго нажмите боковую кнопку

КАК ВЫВЕСТИ ЭКРАН ИЗ СПЯЩЕГО РЕЖИМА

- Коснитесь экрана.

ИЛИ

- Быстро поднимите M600 перед собой.

ИЛИ

- Ненадолго нажмите боковую кнопку


i *Обратите внимание, что функция затемнения экрана применима при активном режиме «Оставить включенным». При отключенном режиме «Оставить включенным» экран M600 автоматически выключится, если умные часы некоторое время не используются. Кроме того, экран выключится, если его накрыть ладонью или ненадолго нажать боковую кнопку.*

СТРУКТУРА МЕНЮ


Отправной точкой при работе с вашими часами является [домашний экран](#).




Проведите по домашнему экрану сверху вниз, чтобы перейти к меню быстрых настроек. Продолжайте листать по меню влево, чтобы просмотреть все настройки:

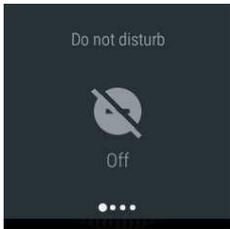


Не беспокоить/Уведомления/Без звука: нажмите, чтобы отключить звуки уведомлений M600.

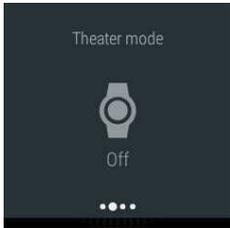

Режим «Театр»: коснитесь, чтобы включить режим «Театр».

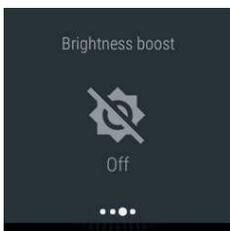


Увеличение яркости: коснитесь, чтобы временно увеличить яркость

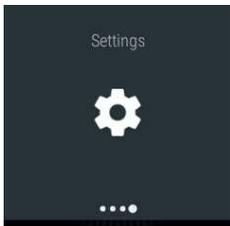


Настройки: коснитесь, чтобы открыть меню настроек.

С правой стороны домашнего экрана можно перейти в раздел меню приложений. Здесь можно найти все приложения, которые установлены на вашем устройстве M600, и перейти в меню настроек.

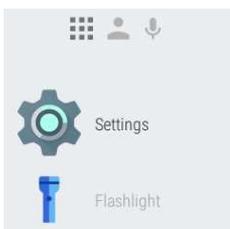


Устройство M600 сопряжено с телефоном Android, в следующем меню справа можно перейти к контактам. M600 отображает контакты, сохраненные в списке контактов вашего телефона, с

которыми вы недавно общались. Коснитесь контакта, чтобы отправить [электронное письмо](#), [SMS](#) или осуществить [звонки](#).

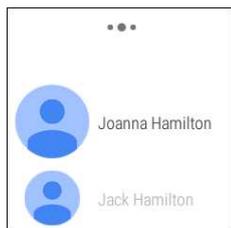

В последнем меню справа отображается список возможных голосовых команд, поддерживаемых устройством M600.

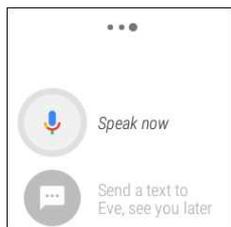

В разделах [Сенсорный дисплей](#), [Жесты запястьем](#), [Голосовое управление](#) и [Функции кнопок](#) описаны различные способы перемещения по меню M600.

ДОМАШНИЙ ЭКРАН

На домашнем экране отображается текущее время. В зависимости от циферблата часов на домашнем экране может также отображаться дата.

Вы можете менять циферблат часов так, чтобы он подходил под ваш стиль.

КАК ИЗМЕНИТЬ ЦИФЕРБЛАТ ЧАСОВ

1. Нажмите и удерживайте домашний экран. Откроется список циферблатов.
2. Пролистайте влево или вправо, чтобы выбрать нужный циферблат.
3. Нажмите на выбранный циферблат.

Если выбран циферблат «Polar Jumbo» (циферблат по умолчанию) или «Polar Activity», при включенном экране на нем отображается [ежедневная активность](#).



На домашнем экране можно просмотреть [подсказки](#) с различными важными сведениями, а также узнать состояние вашего устройства M600. Чтобы узнать больше о различных состояниях устройства, см. раздел [Значки состояния](#).

На домашний экран можно попасть из любого места M600 - для этого нажмите боковую кнопку или потрусите запястьем. Чтобы узнать больше о том, как перемещаться по пунктам меню часов, см. раздел [Перемещение по меню M600](#).

ПОДСКАЗКИ

Полезная информация, например о пробках и погоде, а также уведомления о сообщениях электронной почты, отображается на экране M600 в виде подсказок.

Как посмотреть подсказку

1. Проведите по экрану снизу вверх или поверните запястье от себя.
2. Чтобы увидеть подробности, нажмите на подсказку.
3. Чтобы увидеть другие подсказки (в случае их наличия), продолжайте листать вверх от нижнего края экрана или продолжайте поворачивать запястье от себя.

Как скрыть панель предварительного просмотра подсказки

Если вы хотите скрыть подсказку, которая виднеется внизу экрана:

- Проведите по подсказке вниз.

Узнайте, как [Отключить предварительный просмотр подсказок](#), если вы не хотите, чтобы подсказки виднелись внизу экрана часов.

Дополнительные действия с подсказками

В некоторых подсказках содержатся подробные сведения или набор возможных действий.

1. Проведите по подсказке справа налево, чтобы просмотреть список доступных действий или подробности по данным в подсказке.
2. Коснитесь выбранного действия (если применимо). Например, вы можете заархивировать полученные письма из M600.

Как удалить подсказку

Как только вы получили всю необходимую информацию от подсказки:

- Проведите по подсказке слева направо, чтобы удалить ее.

При удалении подсказки с M600, соответствующее уведомление будет также удалено с телефона.

Как вернуть удаленную подсказку

Если вы хотите вернуть только что удаленную подсказку, у вас есть несколько секунд.

- Проведите по экрану сверху вниз, чтобы восстановить подсказку.

Или, если последняя подсказка была последней имеющейся подсказкой:

1. Проведите по экрану сверху вниз.
2. Затем коснитесь значка отмены (стрелка разворота влево).

Для получения информации о том, как менять настройки уведомлений о подсказках, см. раздел [Настройки уведомлений](#).

ЗНАЧКИ СОСТОЯНИЯ

На M600 отображается текущее состояние часов в виде маленьких индикаторных значков.

На домашнем экране M600 отображаются следующие значки состояния:



Ваше устройство M600 отключено от телефона



Идет зарядка аккумулятора




Режим полета включен



GPS-отслеживание вашего местоположения включено

Если смартфон, сопряженный с M600, работает на базе Android версии 6.0, на домашнем экране M600 также может отображаться следующий статусный значок, который говорит о том, что включена настройка уведомлений «Только сигналы предупреждения»:

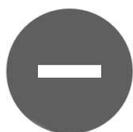

Включен режим «Не беспокоить»

При изменении этой настройки на M600 она будет также изменена на телефоне и наоборот.

Если смартфон, сопряженный с M600, работает на базе Android версии 5.0, на домашнем экране M600 также могут отображаться следующие значки состояния, которые передают настройки уведомлений:



Все уведомления отключены



Действует режим разрешения только важных уведомлений



Все уведомления включены

При изменении этих настроек на M600 они будут также изменены на телефоне и наоборот.

Для получения подробной информации о различных вариантах отключения звуков уведомлений на ваших умных часах см. [Справка - Android Wear](#).

Если смартфон, сопряженный с M600, работает на базе Android версии 4.3 или 4.4 или iOS, на домашнем экране M600 также могут отображаться следующие значки состояния, которые говорят о том, что уведомления на часах отключены:




Уведомления отключены

i Для пользователей iPhone: **обратите внимание, что если на вашем телефоне установлен режим «Не беспокоит», ваши часы не будут вибрировать при появлении уведомлений.**

МЕНЮ ПРИЛОЖЕНИЙ

В меню приложений отображаются значки всех приложений, которые используются на М600.

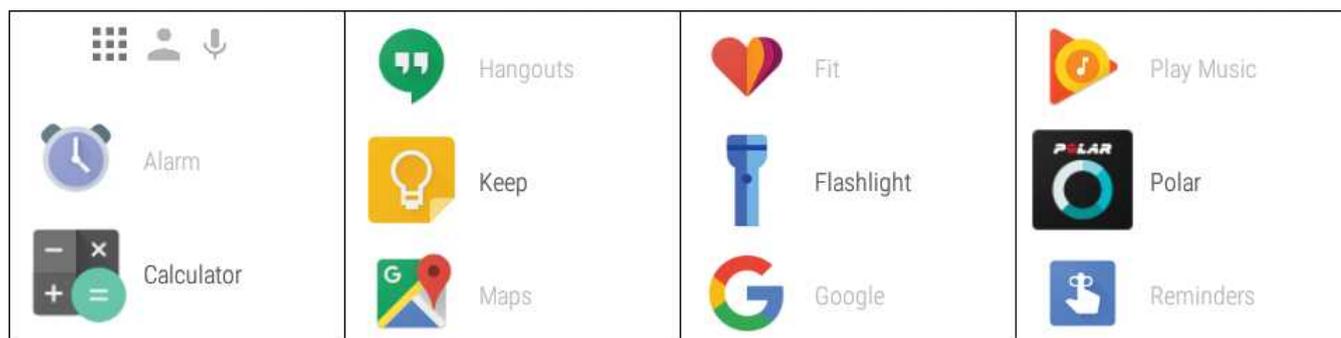

КАК ОТКРЫТЬ МЕНЮ ПРИЛОЖЕНИЙ

- Проведите по домашнему экрану справа налево.

ИЛИ

- В меню приложений можно также попасть из любого места в часах. Для этого нажмите и удерживайте боковую кнопку питания, пока часы не завибрируют и на дисплее не появится меню приложений.

КАК ОТКРЫВАТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ

- Для того, чтобы начать использовать приложение, коснитесь его значка в меню приложений.

ИЛИ

- Вы можете также открыть приложение когда включен домашний экран, сказав: «Окей, Google, открой (название приложения)».

По умолчанию на устройстве М600 установлены следующие приложения:

- [Повестка дня](#)
- [Будильник](#)
- [Где мой телефон*](#)
- [Fit](#)
- Фонарик
- [Polar](#)
- [Напоминания*](#)
- [Секундомер](#)
- [Таймер](#)
- [Together*](#)
- [Перевод](#)
- Погода

**Только для устройства Polar М600, сопряженного с телефоном Android*

Все остальные приложения, которые могут быть в меню приложений M600, были установлены из телефона во время настройки. По любым вопросам, касающимся этих приложений, обращайтесь к разработчику приложения.

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШЕ ПРИЛОЖЕНИЙ

 *Касается только устройства Polar M600, сопряженного с телефоном Android*

Вы можете получить больше приложений из Google Play Store. Чтобы просмотреть список рекомендуемых приложений для часов, откройте приложение Android Wear на телефоне и прокрутите до пункта «**Важнейшие приложения для часов**». Вы можете коснуться кнопки **БОЛЬШЕ**, чтобы перейти в Google Play Store и открыть страницу с большим количеством предлагаемых приложений, поддерживающих Android Wear.

Посетите страницу справки Android Wear, чтобы узнать о [Приложениях Google, работающих с Android Wear](#).

ПОВЕСТКА ДНЯ

События, сохраненные в календаре телефона, автоматически появляются на M600 в виде подсказок. Вы можете также просмотреть свое расписание.

Как просмотреть расписание, используя голосовое управление

1. Убедитесь, что домашний экран включен, и скажите «О'кей, Google».
2. Чтобы просмотреть сегодняшнее расписание, скажите «Повестка дня».

Как просмотреть расписание, используя сенсорный экран

- [Перейдите в меню приложений](#) и нажмите **Повестка дня**.

Откроется ваше расписание на день.

БУДИЛЬНИК

На M600 можно установить будильник. Когда срабатывает будильник, устройство M600 вибрирует и на его дисплее отображается подсказка.

 *Если будильник установить на M600, он не сработает на телефоне.*

Как установить будильник с помощью голосового управления

1. Убедитесь, что домашний экран включен, и скажите «О'кей, Google».
2. Скажите «Установить будильник на (желаемое время)».

Как установить будильник с помощью приложения

1. [Перейдите в меню приложений](#) и нажмите **Будильник**.
2. Прокрутите меню часов вверх или вниз и выберите нужный час.
3. Перейдите к выбору минут, коснувшись экрана или проведя по экрану влево.
4. Задайте минуты.
5. Коснитесь **Установить будильник**.

Как выключить будильник во время его срабатывания

- Перетащите значок будильника вправо.

Как отложить сигнал будильника

Если вы хотите отложить сигнал будильника во время его срабатывания:

- Перетащите значок Zs влево.

ГДЕ МОЙ ТЕЛЕФОН

 *Касается только устройства Polar M600, сопряженного с телефоном Android*

Если вы не можете найти свой телефон, вы можете использовать M600, чтобы позвонить на него, даже если телефон находится в бесшумном режиме или в режиме вибрации.

Как сделать так, чтобы телефон зазвонил

1. [Перейдите в меню приложений](#) и нажмите **Где мой телефон**.
2. Если телефон находится в зоне досягаемости Bluetooth, он начнет звонить. Если он не звонит, переместитесь в другое место, где нет крупных предметов, в радиусе 10 метров от телефона.
3. Вы можете отключить звонок телефона, коснувшись X на экране M600 или сбросив вызов на самом телефоне.

 *Обратите внимание, что для работы этой функции M600 должен быть подключен к телефону через Bluetooth.*

FIT

С помощью приложение Google Fit™ можно узнать, насколько близко вы находитесь от достижения ежедневной цели по шагам. Вы можете просмотреть количество шагов, пройденных вами на прошлой неделе, а также текущую частоту сердечных сокращений.

Как просмотреть количество пройденных шагов, используя голосовое управление

1. Убедитесь, что домашний экран включен, и скажите «О'кей, Google».
2. Произнесите «Показать количество шагов».
3. Проведите по экрану вверх, чтобы просмотреть подробные сведения о шагах за последние семь дней.

Как просмотреть количество пройденных шагов, используя приложение

- [Перейдите в меню приложений](#) и нажмите Fit.

Вы можете изменить ежедневную цель по шагам, дважды проведя влево в режиме просмотра количества шагов.

Как узнать пульс, используя голосовое управление

1. Убедитесь, что домашний экран включен, и скажите «О'кей, Google».
2. Произнесите «Показать пульс».

Как узнать пульс, используя приложение

1. [Перейдите в меню приложений](#) и нажмите Fit.
2. Проведите по экрану справа налево и коснитесь значка пульса, чтобы получить данные о его частоте.

Для получения подробной информации о Google Fit на устройствах Android Wear, см. [Справка - Android Wear](#).

ПРИЛОЖЕНИЕ POLAR

Тренировка с приложением Polar на M600

Используйте приложение Polar на M600, чтобы извлечь максимум пользы из своих полностью оптимизированных под спорт умных часов.

Функции и возможности приложения Polar:

- [Перемещение по приложению Polar](#)
- [Структура меню приложение Polar](#)

Отслеживайте свои тренировки и узнавайте, например, свою частоту сердечных сокращений, скорость и дистанцию во время тренировки:

- [Начать тренировку](#)
- [В процессе тренировки](#)
- [Пауза / завершение тренировки](#)
- [После тренировки](#)

Также смотрите наши инструкции по ношению M600 для получения точных данных частоты сердечных сокращений и узнайте, для каких видов спорта мы рекомендуем носить датчик частоты сердечных сокращений Polar с нагрудным ремнем для точного определения частоты сердечных сокращений:

- [Ношение M600](#)
- [Сопряжение M600 с датчиком ЧСС](#)

Спортивные профили

Отдельные спортивные профили для всех видов спорта, которыми вы хотите заниматься, со специальными настройками для каждого из них. Задайте настройки спортивных профилей таким образом, чтобы они полностью соответствовали вашим нуждам во время тренировки:

- [Спортивные профили](#)

Функции Polar

Благодаря функции персональных рекомендаций Polar Smart Coaching вы получаете лучшие рекомендации по организации тренировки и обратную связь по вашему прогрессу. Возможности Smart Coaching в приложении Polar на M600:

- [Отслеживание активности в режиме 24/7](#)
- [Функция подсчета калорий Smart Calories](#)
- [Зоны частоты сердечных сокращений](#)
- [Тренировочные преимущества](#)
- [Программа бега](#)

Используя приложение для мобильных устройств Polar Flow и онлайн-сервис Polar Flow, вы можете планировать свои тренировки и достигать своих тренировочных целей, анализировать свои результаты и получать подробные сведения о них, отслеживать прогресс и делиться своими тренировками с другими пользователями. Подробности см. в разделе [Приложение Polar и Polar Flow](#).

НАПОМИНАНИЯ

Ниже представлена информация о напоминаниях на "Напоминания на M600, сопряженном с iPhone" на следующей странице.

Напоминания сохраняются в Google Now™. Для работы функции Google Now на телефоне должно быть установлено приложение Google не старше версии 5.6. Приложение Google можно загрузить из Google Play или из App Store. Подробная информация о других функциях Google Now и настройке подсказок Google Now представлена на сайте [Справка - Android Wear](#).

Напоминания на часах M600, сопряженных с телефоном Android

Вы можете создавать напоминания, чтобы получать оповещения на M600 в заданное время или в определенном месте. Когда напоминание срабатывает, на M600 появляется подсказка.

Как настроить напоминание с помощью голосового управления

1. Убедитесь, что домашний экран включен, и скажите «О'кей, Google».
2. Скажите «Напомнить мне», а затем продиктуйте текст напоминания с указанием времени или места. Например, вы можете сказать: «Напомнить мне совершить пробежку через 2 часа», или: «Напомнить мне позвонить Джейн, когда я вернусь домой».

Как настроить напоминание в приложении

1. [Перейдите в меню приложений](#) и нажмите **Напоминания**.
2. Нажмите на плюс.
3. Продиктуйте текст напоминания с указанием времени или места. Например, вы можете сказать: «Посмотреть новую телепередачу в семь часов».

Как пометить напоминание в приложении как выполненное

1. [Перейдите в меню приложений](#) и нажмите **Напоминания**.
2. Проведите в любую сторону по напоминанию, которое вы хотите отправить в архив.

После того, как напоминание было отмечено как выполненное, оно больше не будет отображаться в списке напоминаний устройства M600. Тем не менее, вы все еще сможете просмотреть их в списке прошлых напоминаний в приложении Google на телефоне.

Напоминания на M600, сопряженном с iPhone

Если ваши часы M600 подключены к iPhone, вы также можете создавать напоминания, чтобы получать оповещения на M600 в заданное время или в определенном месте. Когда напоминание срабатывает, на M600 появляется подсказка.

Вы можете "Как настроить напоминание с помощью голосового управления " на предыдущей странице. Но не через приложение для напоминаний на M600. На iPhone вы можете проверить свои напоминания и удалить их только из приложения Google. Для этого войдите в приложение Google под той же учетной записью, которую вы используете в приложении Android Wear и включите Google Now.

Как войти в приложение Android Wear и включить Google Now

1. В приложении Google на iPhone коснитесь значка настроек, чтобы открыть меню настроек.
2. Коснитесь **Вход** и выберите ту же учетную запись, которую вы используете в приложении Android Wear.
3. В меню настроек выберите Google Now и коснитесь **ПРОДОЛЖИТЬ**.
4. Для того, чтобы использовать функцию Google Now, вам необходимо принять рекомендуемые настройки учетной записи Google. Коснитесь **ДА, СОГЛАСЕН**.
5. Используйте переключатели, чтобы включить **Местоположение** и **Уведомления**, затем коснитесь **ГОТОВО**.

Как удалить напоминания с iPhone

1. В приложении Google на iPhone коснитесь своего имени и изображения профиля, чтобы открыть меню настроек.
2. В меню настроек найдите параметр **Напоминания** и нажмите на него.
3. Коснитесь напоминания, которое нужно удалить.
4. Коснитесь **УДАЛИТЬ НАПОМИНАНИЕ**, чтобы удалить напоминание.

СЕКUNДОМЕР

Вы можете использовать M600 в качестве секундомера.

Как запустить секундомер с помощью голосового управления

1. Убедитесь, что домашний экран включен, и скажите «О'кей, Google».
2. Скажите «Запустить секундомер».
3. Запустите секундомер, коснувшись значка воспроизведения.

На экране появится секундомер.

Как запустить секундомер с помощью сенсорного экрана

1. [Перейдите в меню приложений](#) и нажмите **Секундомер**.
2. Запустите секундомер, коснувшись значка воспроизведения.

На экране появится секундомер.

Как приостановить секундомер

- Коснитесь значка паузы.

Как перезапустить секундомер

- Коснитесь значка воспроизведения

Как сбросить секундомер

Если вы хотите обнулить секундомер:

- Коснитесь значка сброса.

ТАЙМЕР

Вы можете использовать M600 в качестве таймера обратного отсчета.

Как настроить таймер с помощью голосового управления

1. Убедитесь, что домашний экран включен, и скажите «О`кей, Google».
2. Скажите «Установить таймер на (желаемое количество секунд, минут или часов).»

На экране появится таймер.

Как настроить таймер в приложении

1. [Перейдите в меню приложений](#) и нажмите **Таймер**.
2. Задавайте часы, минуты и секунды, листая по экрану или касаясь его.
3. Чтобы запустить таймер, нажмите кнопку воспроизведения.

На экране появится таймер.

Как приостановить таймер

- Коснитесь значка паузы.

Как перезапустить таймер

- Коснитесь значка воспроизведения

Как сбросить таймер

Если вы хотите начать отсчет таймера заново:

- Коснитесь значка перезапуска.

Как выключить таймер

Когда срабатывает таймер, часы M600 вибрируют. Как выключить таймер, когда устройство вибрирует:

- Проведите по экрану вправо.

ЦИФЕРБЛАТ «TOGETHER»



Касается только устройства Polar M600, сопряженного с телефоном Android

В интерактивном режиме «Together» вы можете подключать свои часы к часам друга и быть на связи в течение целого дня.

Функциональные возможности циферблата «Together»

С циферблатом «Together» вы можете поддерживать связь со своим другом и делиться:

- Смайликами: Вы можете нарисовать или выбрать смайлики, чтобы выразить свои эмоции.
- Рисунками: Вы можете выбрать цвет и пальцем нарисовать картинку для циферблата своего друга.
- Фото: Вы можете поделиться любой из 10 последних фотографий. Фото появится на циферблате вашего друга в виде фонового изображения.
- Стикером: Вы можете украсить циферблат часов друга забавным стикером.
- Своей активностью: Вы можете делиться обновлениями состояния со своим другом.

Чтобы узнать подробнее о том, как пригласить друга подключиться, что нужно сделать для того, чтобы принять приглашение и как делиться информацией о вашем дне с другом, см. [Справка - Android Wear](#)

ПЕРЕВОД

Для перевода фраз можно использовать приложение Google Translate™:

1. [Перейдите в меню приложений](#) и нажмите **Перевод**.
2. Вы увидите два языка, между которыми осуществляется перевод. Коснитесь названия языка, чтобы изменить его на другой.
3. Коснитесь значка микрофона и произнесите фразу, которую нужно перевести.

На экране появится перевод.

ОБЩЕНИЕ

В М600 предусмотрена возможность читать, отправлять SMS и письма, а также отвечать на них. С М600 вы также можете обрабатывать телефонные звонки прямо с запястья.

Чтобы узнать подробности, перейдите по ссылкам ниже:

- [SMS](#)
- [Телефонные звонки](#)
- [Сообщения электронной почты](#)

 *Обратите внимание, что в зависимости от операционной системы телефона возможны некоторые ограничения по доступности функций общения.*

SMS НА М600

ПРОСМОТР SMS НА М600

Если на вашем телефоне включена функция уведомления о новых SMS, то при получении нового сообщения на М600 будет отображаться соответствующая подсказка.

Как просмотреть SMS

- Проведите по подсказке вверх.

КАК ОТВЕТИТЬ НА СООБЩЕНИЯ ИЗ М600

Касается только устройств Polar M600, сопряженного с телефоном Android.

Вы можете отвечать на SMS и отправлять их прямо с запястья.

Как ответить на сообщение с помощью голосового управления

1. Проведите по карточке справа налево, чтобы просмотреть список доступных действий.
2. Нажмите **Ответить** и произнесите свое сообщение.

Сообщение будет отправлено автоматически.

Для получения указаний о том, как вставить в сообщение смайлик, см. [Справка - Android Wear](#).

ОТПРАВКА С SMS ИЗ М600

Касается только устройств Polar M600, сопряженного с телефоном Android.

Из М600 можно также отправлять сообщения людям из списка контактов. М600 отображает контакты, сохраненные в списке контактов вашего телефона, с которыми вы недавно общались.

Как отправить сообщение с помощью голосового управления

1. Убедитесь, что домашний экран включен, и скажите «Окей, Google».
2. Скажите «Отправить SMS (имя, сохраненное в списке контактов).»
3. Затем продиктуйте сообщение, которое нужно отправить.

Сообщение будет отправлено автоматически.

Чтобы узнать о других способах отправки сообщений и о других приложениях, которые можно использовать для отправки сообщений, см. [Справка - Android Wear](#).

ТЕЛЕФОННЫЕ ЗВОНКИ


ОБРАБОТКА ТЕЛЕФОННЫХ ЗВОНКОВ

Когда на ваш телефон поступает звонок, на экране M600 видно, кто звонит. Вы можете ответить на звонок или отклонить его из M600.




Как ответить на входящий вызов

1. Чтобы ответить на входящий вызов, проведите по экрану M600 слева направо.
2. Чтобы поговорить, используйте телефон.

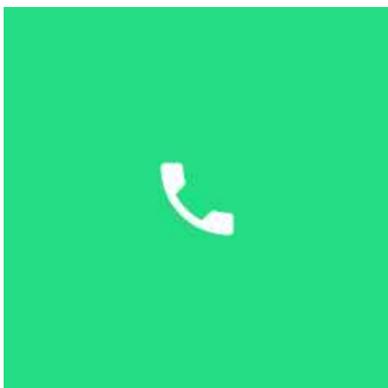

Как отклонить входящий вызов

- Проведите по экрану M600 справа налево.

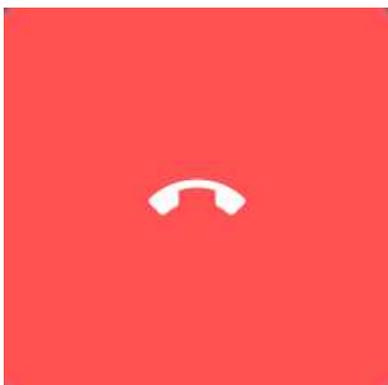

Как отклонить входящий вызов с подготовленным текстом

 *Касается только устройства Polar M600, сопряженного с телефоном Android*

1. Проведите по экрану M600 снизу вверх.
2. Выберите желаемое сообщение.

КАК ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ТЕЛЕФОННЫЕ ЗВОНКИ

 *Касается только устройства Polar M600, сопряженного с телефоном Android*

Из M600 можно также осуществлять телефонные звонки людям из списка контактов. M600 отображает контакты, сохраненные в списке контактов вашего телефона, с которыми вы недавно общались.

Как осуществить звонок, используя функцию голосового управления

1. Убедитесь, что домашний экран M600 включен, и скажите «О'кей, Google».
2. Скажите «Позвонить (имя, сохраненное в списке контактов).»
3. На телефоне откроется экран вызова. Чтобы поговорить, используйте телефон.

Как осуществить звонок, используя сенсорный экран

1. Для отображения списка контактов дважды проведите по домашнему экрану справа налево.
2. Найдите имя контакта, которому вы хотите позвонить, и коснитесь его.
3. Коснитесь **Позвонить**.
4. На телефоне откроется экран вызова. Чтобы поговорить, используйте телефон.

 *Обратите внимание, что для отображения входящих звонков на часах и осуществления звонков из M600, ваш телефон должен быть подключен к M600 через Bluetooth.*

СООБЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

Ниже приведены подробные сведения по обработке "Электронная почта на M600, сопряженном с iPhone" на следующей странице.

ПРОСМОТР СООБЩЕНИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

Если на вашем телефоне включена функция уведомления о новых сообщениях электронной почты, то при получении нового письма на M600 будет отображаться соответствующая подсказка.

Как прочесть письмо

- Проведите по подсказке вверх.

Коснитесь подсказки, чтобы прочесть сообщение полностью. Если у вас несколько новых писем, внизу подсказки отобразится полоса с количеством полученных вами писем. Коснитесь полосы, чтобы просмотреть другие сообщения.

ОТВЕТ НА СООБЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

Вы можете отвечать прямо с запястья

Как отвечать на сообщения электронной почты

1. Проведите по подсказке справа налево, чтобы просмотреть список доступных действий.
2. Коснитесь кнопки **Ответить** и выберите одно из действий: отправить сообщение с помощью голосового сообщения, нарисовать смайлик или ответить подготовленным сообщением.

Продиктованные вами сообщения автоматически отправляются как только вы закончили произносить их. Чтобы отправить смайлик или подготовленное сообщение, коснитесь галочки.

ОТПРАВКА СООБЩЕНИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

 *Касается только устройства Polar M600, сопряженного с телефоном Android*

Из M600 можно также отправлять электронные письма людям из списка контактов. M600 отображает контакты, сохраненные в списке контактов вашего телефона, с которыми вы недавно общались.

Как отправлять электронные сообщения с помощью голосового управления

1. Убедитесь, что домашний экран включен, и скажите «О'кей, Google».
2. Скажите «Отправить письмо (имя, сохраненное в списке контактов)».
3. Продиктуйте текст, который нужно отправить.

Сообщение будет отправлено автоматически.

Как отправлять электронные сообщения с помощью сенсорного экрана

1. Для отображения списка контактов дважды проведите по домашнему экрану справа налево.
2. Найдите имя контакта, которому вы хотите отправить электронное сообщение, и коснитесь его.
3. Коснитесь кнопки **Электронное сообщение** и выберите одно из действий: отправить сообщение с помощью голосового сообщения, нарисовать смайлик или ответить подготовленным сообщением.
4. Для завершения отправки электронных следуйте указаниям на экране.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА НА M600, СОПРЯЖЕННОМ С IPHONE

Если на вашем телефоне включена функция уведомления о новых сообщениях электронной почты, то при получении нового письма на M600 будет отображаться соответствующая подсказка, вне зависимости от используемого вами приложения электронной почты.

Если вы используете Gmail, вы можете включить умные подсказки Gmail, чтобы "Как прочесть письмо" на предыдущей странице, "Как отвечать на сообщения электронной почты" выше, а также удалять или архивировать письма из M600.

Как включить умные подсказки Gmail

1. В приложении Android Wear на iPhone коснитесь значка **Настройки**.
2. Выберите **Подсказки Email**.
3. Используйте переключатель, чтобы включить **Умные подсказки Gmail**.
4. Вернитесь в меню настроек и коснитесь кнопки **ГОТОВО**.

Узнайте больше об использовании Gmail с Android Wear [здесь](#).

МУЗЫКА НА M600

Когда музыка воспроизводится с телефона, на M600 появляется подсказка с треком.

КАК УПРАВЛЯТЬ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ МУЗЫКИ С УМНЫХ ЧАСОВ

- Коснитесь подсказки, чтобы приостановить и перезапустить трек.
- Проведите по экрану влево один раз, чтобы отрегулировать звук и пропустить треки.
- В зависимости от используемого вами приложения для музыки, вы можете пролистать по экрану влево для отображения большего количества параметров, например, таких, как поиск музыки и воспроизведение списка.

Для получения указаний о том, как изменить приложение по умолчанию, используемое на часах для воспроизведения музыки, см. [Справка - Android Wear](#).

Если устройство M600 сопряжено с телефоном Android и у вас есть наушники Bluetooth, вы также можете загрузить музыку на M600 и слушать ее с часов M600 даже без телефона, например, когда вы не хотите брать его с собой во время пробежки или велосипедной прогулки. Подробная информация о том, как слушать музыку без телефона, приведена на сайте [Справка - Android Wear](#).

ГИД ПО МАРШРУТУ

С помощью голосовых команд вы можете проложить маршрут и легко добраться до нужного места благодаря пошаговой навигации.

ПОШАГОВАЯ НАВИГАЦИЯ



Касается только устройств Polar M600, сопряженного с телефоном Android

1. Убедитесь, что домашний экран включен, и скажите «Окей, Google».
2. Скажите «Проложить маршрут к (ваше место назначения)».

На M600 появится подсказка от Google Maps™ и включится пошаговая навигация.

 Для работы функции пошаговой навигации необходимо разрешить доступ к местоположению вашего устройства для приложения Maps.

Для получения информации о языках и странах, поддерживаемых функцией пошаговой навигации, а также подробной информации о маршруте, перейдите на сайт [Справка - Android Wear](#).

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДРУГИЕ ФУНКЦИИ M600 ВО ВРЕМЯ ПОШАГОВОЙ НАВИГАЦИИ

- Проведите по навигационному уведомлению слева направо. Навигация будет отключена.

КАК ВЕРНУТЬСЯ В РЕЖИМ НАВИГАЦИИ

- Коснитесь синей стрелки на уведомлении о направлениях.

КАК ОТМЕНИТЬ НАВИГАЦИЮ

- Проведите по навигационному уведомлению влево и коснитесь **Закрыть навигатор**.

Вы также можете получать маршруты к различным местам или компаниям, или находить информацию о компании.

КАК НАЙТИ МЕСТО ИЛИ КОМПАНИЮ

1. Убедитесь, что домашний экран включен, и скажите «О'кей, Google».
2. Произнесите поисковый запрос, например: «Где Лондонский глаз?», или: «Какое расстояние до центрального железнодорожного вокзала?», или: «Найти ближайший супермаркет».

БЫСТРЫЕ ОТВЕТЫ

Вы можете попросить M600 ответить на вопросы, по которым вам нужна информация. Например, вы можете переводить слова, решать математические задачи или узнавать отдельные факты.

КАК ПОЛУЧАТЬ БЫСТРЫЕ ОТВЕТЫ

1. Убедитесь, что домашний экран включен, и скажите «О'кей, Google».
2. Произнесите свой вопрос, например, «Как по-испански сказать «Привет»?»

Ответ на ваш вопрос появится на экране M600. В зависимости от вашего вопроса, умные часы могут предоставить ссылку на соответствующую информацию. Эту ссылку можно открыть на телефоне.

Для получения подробной информации о типах вопросов, которые можно задавать, а также о формулировке вопросов и поддерживаемых языках, см. сайт [Справка - Android Wear](#).

АВТОНОМНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ M600

Даже если устройство M600 отключено от телефона, некоторые базовые функции M600 все еще будут работать.


В автономном режиме вы сможете:

- Узнавать время и дату.
- Тренироваться, используя [приложение Polar](#).
- Слушать [музыку](#), сохраненную на M600.
- Использовать [секундомер](#).
- Использовать [таймер](#).
- Просматривать свое [расписание](#) на день.
- Устанавливать [будильник](#).
- Узнать [количество пройденных шагов](#).
- Узнать свою [частоту сердечных сокращений](#).
- [Изменять циферблат часов](#).
- Использовать [режим полета](#).

 *Обратите внимание, что голосовое управление не будет работать, если устройство M600 не подключено к телефону. Для перемещения по меню M600 используйте экран или жесты запястьем.*

ТРЕНИРОВКА С POLAR

ПРИЛОЖЕНИЕ POLAR И POLAR FLOW

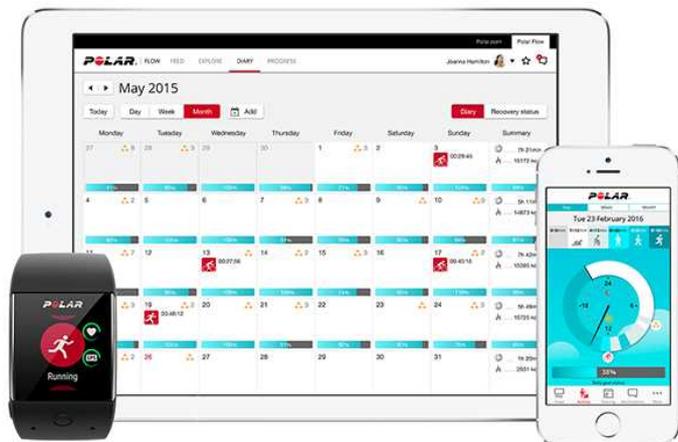

ПРИЛОЖЕНИЕ POLAR

Приложение Polar на M600 превращает ваши умные часы Android в фитнес-трекер и трекер активности Polar.

Приложение отслеживает данные о вашей тренировке, такие как частота сердечных сокращений, скорость, дистанция и маршрут. Оно также круглосуточно следит за вашей активностью: вы можете узнать количество пройденных вами шагов, преодоленное расстояние, а также количество сожженных калорий. Если вы будете носить M600 во время сна, то также получите отчет с анализом времени и качества вашего сна.

ГДЕ СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ

Чтобы использовать функции отслеживания активности и тренировки на M600, установите приложение Polar Flow из Google Play или App Store на телефон и запустите приложение Polar на умных часах. Подробная информация по установке и запуске приложения Polar на M600 представлена [здесь](#).

ПРИЛОЖЕНИЕ POLAR FLOW

Приложение Polar Flow для мобильных устройств позволяет мгновенно проанализировать вашу тренировку и данные об активности. В этом приложении можно менять некоторые настройки и планировать тренировку.

ДААННЫЕ ПО ТРЕНИРОВКЕ

С приложением Polar Flow вы можете мгновенно получить на свой телефон сводку по вашей тренировке сразу же после ее окончания. Просматривайте недельные сводки по своей тренировке в дневнике и делитесь своими лучшими достижениями в с друзьями в ленте новостей.

ДААННЫЕ ОБ АКТИВНОСТИ

В приложении для мобильных телефонов можно просмотреть подробные сведения о своей ежедневной активности. Узнайте, сколько времени вы провели в каждом уровне активности, насколько вы отстаете от дневной цели и как вы можете ее достичь. Вы можете также просматривать детальные сведения о своем сне.

ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК И ПЛАНИРОВАНИЕ ТРЕНИРОВКИ

Вы можете менять настройки учетной записи Polar и некоторые базовые настройки в приложении Polar Flow. Кроме того, вы можете удалять [спортивные профили](#) и планировать тренировку, создавая быстрые тренировки или тренировки с разделением на фазы.

За технической поддержкой и подробной информацией по использованию приложения Polar Flow обращайтесь на наш сайт в раздел support.polar.com/en/support/Flow_app.

Чтобы узнать, как синхронизировать данные по тренировке и активности, а также измененные настройки между приложением Polar и мобильным приложением Polar Flow, см. раздел [Синхронизация](#).

ОНЛАЙН-СЕРВИС POLAR FLOW

Онлайн-сервис Polar Flow позволяет вам детально проанализировать тренировку и узнать, насколько она была эффективна.

В онлайн-сервисе можно также персонализировать приложение Polar на M600, что позволяют вам добавлять различные спортивные профили и [редактировать их настройки](#). Например, вы можете задавать специфичные **настройки режима тренировки** для каждого вида спорта и выбирать данные для отображения во время тренировки.

Вы можете отследить и визуально проанализировать свой прогресс, присоединиться к сети таких же спортсменов, а также получить персонализированную программу тренировок по бегу. Чтобы начать использование онлайн-сервиса Polar Flow, перейдите на сайт flow.polar.com и выполните вход с учетной записью Polar, созданной во время настройки M600.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ, ИССЛЕДОВАНИЕ И ДНЕВНИК

В **Ленте** отображаются новости от вас и ваших друзей. Просматривайте последние тренировки и сводки по активности, делитесь своими лучшими достижениями, комментируйте тренировки друзей и ставьте им отметку «Нравится». Функция **Исследование** позволяет осуществлять навигацию по карте и просматривать общедоступные тренировки с маршрутами других пользователей. Вы также можете просматривать чужие пройденные маршруты, где были показаны примечательные результаты. Функция **Дневник** позволяет вам просматривать данные по вашей ежедневной активности и запланированным тренировкам (тренировочные цели), а также анализировать результаты прошлых тренировок.

ПРОГРЕСС

Функция **Прогресс** позволяет составлять отчеты для контроля ваших достижений. Отчеты удобны для отслеживания вашего прогресса в тренировках на протяжении длительного периода. Вы можете получить отчет за неделю, месяц или год по каждому виду спорта. Вы также можете задать

своей временной интервал. Выберите период времени и вид спорта из выпадающего перечня, а затем нажмите на значок колеса, чтобы выбрать данные для отображения в отчете.

СООБЩЕСТВО

В разделах **Группы Flow**, **Клубы** и **События** можно найти участников, которые готовятся к тому же событию или посещают тот же спортивно-оздоровительный клуб, что и вы. Или же вы можете создать собственную группу для людей, с которыми хотите тренироваться. Вы можете делиться своими занятиями и советами по тренировкам, комментировать результаты тренировки других участников и быть частью сообщества Polar.

ПРОГРАММЫ

В разделе **Программы** можно создать программу бега, которая поможет вам подготовиться к забегу на 5 км, 10 км, к полумарафону или марафону. Программа бега Polar адаптируется специально под ваше событие, с учетом ваших физических параметров, опыта тренировок и времени подготовки.

За технической поддержкой и подробной информацией по использованию онлайн-сервиса Polar Flow обращайтесь на наш сайт в раздел support.polar.com/en/support/flow.

Детальная информация по редактированию спортивных профилей см. раздел [Спортивные профили Polar в онлайн-сервисе Flow](#).

МЕНЮ ПРИЛОЖЕНИЯ POLAR

ТРЕНИРОВКА




Здесь начинаются ваши тренировки. Для отображения списка [спортивных профилей](#), имеющихся в вашем приложении Polar, откройте раздел **Тренировка**. Здесь вы можете выбрать желаемый вид спорта.

Вы можете отредактировать спортивные профили, которые есть в приложении Polar на M600 либо в приложении Polar Flow, либо в онлайн-сервисе Polar Flow. В меню мобильного приложения выберите **Спортивные профили**. Перейдите на сайт flow.polar.com, щелкните ваше имя в верхнем правом углу и выберите **Спортивные профили**. Как в мобильном приложении, так и в онлайн-сервисе можно добавлять и удалять виды спорта и создавать списки, чтобы ваши любимые виды спорта были легко доступны на M600.

Чтобы начать тренировку, дождитесь появления значения вашего пульса рядом со значком спорта. Если выбранный вами спортивный профиль поддерживает функцию отслеживания местоположения по GPS, отобразится также значок GPS. Как только GPS-сигнал будет найден, зеленый кружок вокруг значка GPS перестанет вращаться. Нажмите переднюю кнопку, коснитесь значка, чтобы выбрать вид спорта, и тренировка начнется.

МОЙ ДЕНЬ

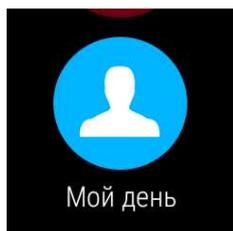

Вы можете просмотреть прогресс по своей ежедневной активности на домашнем экране M600, если используете собственные циферблаты Polar, например, «Polar Jumbo». В разделе **Мой день** вы можете просмотреть подробности своей ежедневной активности, а также сведения по сегодняшним тренировкам.

Откройте раздел **Мой день** для просмотра статуса **СЕЙЧАС**. Здесь отображается текущий прогресс достижения вами ежедневной цели активности, выраженный в процентах. Ваш прогресс также наглядно представлен в постепенно заполняющейся полосе активности. Помимо этого, здесь отображается количество пройденных вами шагов, расстояние, преодоленное на данный момент, и количество сожженных калорий.

Пролистайте меню «Мой день», чтобы просмотреть свои тренировки за день, а также тренировки, которые вы запланировали на день в онлайн-сервисе Polar Flow. Вы можете открыть прошлые тренировки и просмотреть подробные сведения о них.

СИНХРОНИЗАЦИЯ

Применимо только для устройства Polar M600, сопряженного с телефоном iPhone

Приложение Polar на M600 синхронизирует данные по вашей тренировке и активности с приложением Polar Flow автоматически после завершения тренировки. Но если вы не используете приложение Polar во время тренировки и хотите просматривать данные о своей физической активности в мобильном приложении, необходимо ручное выполнение синхронизации. Для этого коснитесь значка «Синхронизация». Во время синхронизации на экране M600 отображается сообщение **Синхронизация**, а после ее успешного завершения - **Завершено**.

При синхронизации приложения Polar на устройстве M600 с приложением для мобильных устройств ваши данные о тренировках и активности будут также автоматически передаваться через интернет-соединение на онлайн-сервис.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ПРИЛОЖЕНИЮ POLAR

КАК ОТКРЫТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ POLAR

- Коснитесь передней кнопки M600 (обратите внимание, что необходимо предварительно выйти из приложений).

ИЛИ

- [Перейдите в меню приложений](#) и нажмите Polar.

ИЛИ

- С помощью голосового управления:
 1. • Убедитесь, что домашний экран M600 включен.
 2. • Скажите «О'кей, Google». Если ваш голос распознан, отобразится изображение микрофона с текстом **Теперь говорите**.
 3. • Скажите либо «Открыть Polar», либо «Начать тренировку».

ПЕРЕМЕЩАЙТЕСЬ ПО ПРИЛОЖЕНИЮ POLAR, ИСПОЛЬЗУЯ СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН И ЖЕСТЫ ЗАПЯСТЬЕМ

КАК ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ ПО МЕНЮ, СПИСКАМ И СВОДКАМ

- Проведите по сенсорному экрану вверх или вниз.

ИЛИ

- Подвигайте запястьем.

КАК ВЫБРАТЬ ЭЛЕМЕНТЫ

- Коснитесь значков.

КАК ВЕРНУТЬСЯ НА ШАГ НАЗАД

- Проведите по экрану слева направо.

ПЕРЕМЕЩАЙТЕСЬ ПО ПРИЛОЖЕНИЮ POLAR, ИСПОЛЬЗУЯ ПЕРЕДнюю КНОПКУ

- В меню приложения Polar нажмите переднюю кнопку, чтобы открыть раздел **Тренировка**.
- В списке спортивных профилей нажмите переднюю кнопку, чтобы выбрать значок спортивного профиля, отображаемого на экране.
- Во время тренировки нажмите и удерживайте переднюю кнопку, чтобы приостановить занятие.
- В режиме паузы нажмите и удерживайте переднюю кнопку, чтобы приостановить тренировку.
- В разделе сводки после тренировки нажмите переднюю кнопку, чтобы выйти из приложения Polar.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФУНКЦИЮ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЮ POLAR

КАК НАЧАТЬ ТРЕНИРОВКУ

1. Убедитесь, что домашний экран M600 включен.
2. Скажите «О'кей, Google». Если ваш голос распознан, отобразится изображение микрофона с текстом **Теперь говорите**.
3. Чтобы начать тренировку, скажите либо «Начать пробежку», либо «Начать езду на велосипеде»,

ИЛИ

скажите «Начать тренировку», чтобы открыть список спортивных профилей и выбрать необходимый вид спорта.

КАК ПРИОСТАНОВИТЬ ТРЕНИРОВКУ

1. Убедитесь, что домашний экран M600 включен.
2. Скажите «Прекратить пробежку» или «Прекратить езду на велосипеде».

ТРЕНИРОВКА С ПРИЛОЖЕНИЕМ POLAR

Используйте приложение Polar на M600, чтобы извлечь максимум пользы из своих полностью оптимизированных под спорт умных часов.

Перейдите по ссылкам ниже для получения подробной информации по тренировке с приложением Polar на M600.

- [Ношение M600](#)
- [Начало тренировки](#)
- [В процессе тренировки](#)
- [Приостановка / завершение тренировки](#)
- [После тренировки](#)

НОШЕНИЕ M600

Ваши оптимизированные под спорт умные часы оснащены встроенным датчиком частоты сердечных сокращений, который измеряет пульс на запястье. Чтобы получить точные данные частоты сердечных сокращений, измеренные на запястье, браслет следует носить так, чтобы он плотно прилегал к поверхности кожи чуть выше запястья, дисплеем вверх. Датчик должен соприкоснуться с кожей, но браслет не должен давить и препятствовать кровотоку.



Когда вы не тренируетесь, браслет нужно носить свободней, так, как вы носите обычные часы. Но во время тренировок его нужно затягивать, чтобы получать точные данные частоты сердечных сокращений, измеренные на запястье. Если у вас на запястье есть татуировки, не носите датчик прямо на них, так как это может привести к искажению данных.

Если ваши руки и кожа быстро мерзнут, лучше разогреть кожу под датчиком. Перед началом тренировки ускорьте кровообращение!

В тех видах спорта, где более целесообразно, чтобы датчик находился на запястье неподвижно, или если датчик находится рядом с мышцами или сухожилиями, которые движутся или на которые оказывается давление, для более достоверных значений частоты пульса рекомендуется носить датчик частоты сердечных сокращений Polar с нагрудным ремнем. Подробнее см. в разделе [Сопряжение приложения Polar с датчиком ЧСС](#).

Хотя и существует множество субъективных показателей того, как отвечает ваше тело на тренировки (восприятие нагрузки, частота дыхания, физические ощущения), ни один из них не является таким же достоверным показателем, как ЧСС. Этот показатель объективен и зависит от комбинации внутренних и внешних факторов. Вы сможете проследить зависимость своего физического состояния от них.

НАЧАЛО ТРЕНИРОВКИ

 См. раздел [Перемещение по приложению Polar](#), чтобы узнать об альтернативных способах перемещения по приложению.

КАК НАЧАТЬ ТРЕНИРОВКУ



1. Откройте приложение Polar, нажав переднюю кнопку устройства M600. Обратите внимание, что необходимо предварительно выйти из приложений.
2. Нажмите переднюю кнопку, чтобы открыть страницу **Тренировка** и просмотреть свой список спортивных профилей.
3. Поводите запястьем вправо или влево, чтобы просмотреть список спортивных профилей и найти подходящий для вас. Оставайтесь в предтренировочном режиме и ждите, пока устройство M600 определит вашу частоту сердечных сокращений и обнаружит сигналы датчиков GPS (если применимо для вашего вида спорта), чтобы убедиться, что данные о вашей тренировке верны.

Как только будет определена ваша частота сердечных сокращений, отобразится значок сердца.

Если выбранный спортивный профиль поддерживает функцию отслеживания местоположения по GPS, отобразится значок GPS. Чтобы устройство могло обнаружить сигнал GPS, выйдите на улицу и отойдите от высоких зданий и деревьев. Для наиболее эффективной работы системы GPS рекомендуется носить устройство M600 на запястье, дисплеем вверх. Держите его горизонтально перед собой, не приближайте близко к груди. Во время поиска держите руку прямо выше уровня груди. Стойте ровно и спокойно, пока устройство M600 не обнаружит сигналы спутника.

Из-за расположения антенны GPS не рекомендуется носить устройство M600 дисплеем вниз. То же правило действует и при креплении устройства к рулю велосипеда: дисплей должен быть обращен вверх. Для получения подробной информации о GPS см. раздел [GPS](#).

Как только GPS-сигнал будет найден, зеленый кружок вокруг значка GPS перестанет вращаться.

4. Чтобы начать тренировку, нажмите переднюю кнопку на выбранном спортивном профиле.

 *Обратите внимание, что необходимо разрешить приложению Polar на M600 отслеживать ваше местоположение и измерять вашу частоту пульса, если вы хотите просматривать данные, основанные на этих измерениях, в разделе сведений по тренировке.*

Как разрешить/отменить разрешения

1. [Перейдите в меню настроек](#), найдите пункт **Разрешения** и коснитесь его.
2. Найдите пункт Polar и нажмите на него.
3. Коснитесь пункта **Местоположение** или **Датчики**, чтобы переключить статус на **ВКЛ.** или **ОТКЛ.**

Для получения подробной информации о том, какие данные приложение Polar может отображать во время тренировки, см. раздел [Во время тренировки](#).

НАЧАЛО ТРЕНИРОВКИ С ЦЕЛЮ

В приложении или онлайн-сервисе Polar Flow вы можете планировать тренировку и [создавать личные тренировочные цели](#). Обратите внимание, что перед тем, как использовать эти тренировочные цели, их необходимо синхронизировать с приложением Polar. Для получения более подробной информации см. раздел [Синхронизация](#). Приложение Polar подскажет вам, как достичь своей цели во время тренировки.

Как начать тренировку с целью

1. Нажмите переднюю кнопку устройства M600, чтобы открыть приложение Polar.
2. Коснитесь **Тренировка**. Вам будет предложено начать запланированную на сегодня тренировку.
3. Коснитесь галочки.
4. Найдите спортивный профиль, который вы хотите использовать во время тренировки, и коснитесь его.

ИЛИ

1. Нажмите переднюю кнопку устройства M600, чтобы открыть приложение Polar.
2. Перейдите в раздел **Мой день**.
3. Найдите тренировочную цель и нажмите на нее.
4. Выберите желаемый вид спорта для тренировки.

В ПРОЦЕССЕ ТРЕНИРОВКИ

РЕЖИМЫ ТРЕНИРОВКИ

Как просмотреть режимы тренировки


- Проведите по экрану вверх или вниз

ИЛИ

- Подвигайте запястьем.

Информация, отображаемая в режиме тренировки, зависит от ваших корректировок выбранного спортивного профиля. Вы можете задать настройки для каждого [спортивного профиля в онлайн-сервисе Polar Flow](#).

Например, в режимах тренировки может содержаться следующая информация:

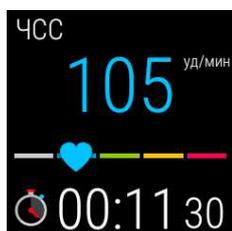

Текущий пульс
Пульс ZonePointer
Длительность тренировки



Дистанция, преодоленная во время тренировки
Ваш текущий темп
Время дня
Калории, сожженные во время тренировки

РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЭТАПА

Применимо, если в выбранном спортивном профиле включена настройка автоматического этапа. Для получения подробной информации по изменению настроек спортивного профиля см. раздел [Спортивные профили в онлайн-сервисе Polar Flow](#) или [Спортивные профили в приложении Polar Flow](#) на страницах службы технической поддержки Polar.

Как перейти в режим автоматического этапа

- В режиме тренировки проведите по экрану влево.

Как просмотреть предыдущие этапы


- В режиме этапа проведите по экрану вверх.

В зависимости от настроек автоматического этапа, в режиме просмотра этапа отображаются следующие пункты:



Длительность или расстояние этапа
Средняя скорость или темп
Средняя ЧСС


КАК ВЫЙТИ ИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ POLAR, НЕ ПРЕКРАЩАЯ ТРЕНИРОВКИ

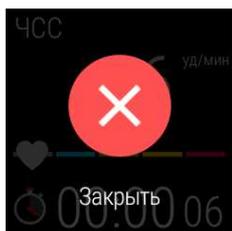

- коснитесь и удерживайте дисплей в течение 2 секунд, затем коснитесь красного значка выхода

ИЛИ

- нажмите боковую кнопку на M600

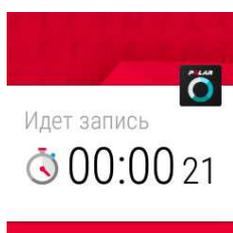

Если вы вышли из приложения Polar во время тренировки, внизу домашнего экрана появится подсказка Идет запись. Вы можете перемещаться по меню M600 и использовать устройство как обычно.

Как вернуться к тренировке

- коснитесь подсказки Идет запись

ИЛИ

- коснитесь передней кнопки M600.

СВОДКА ПО ТРЕНИРОВКЕ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВКИ

Как просмотреть сводку по тренировке

- в режиме этапа проведите по экрану влево.



В зависимости от используемого вами спортивного профиля, в Сводке будут отображаться некоторые или все из перечисленных ниже данных:

- Время дня
- Длительность тренировки
- Преодоленное расстояние (если применимо к вашему виду спорта)
- Средняя ЧСС
- Максимальная ЧСС
- Время, проведенное в различных зонах ЧСС
- Средняя скорость или средний темп (если применимо к вашему виду спорта)
- Максимальная скорость или максимальный темп (если применимо к вашему виду спорта)
- Сожженные калории

ПРИОСТАНОВКА / ЗАВЕРШЕНИЕ ТРЕНИРОВКИ

КАК ПРИОСТАНОВИТЬ ТРЕНИРОВКУ




- Нажмите и удерживайте переднюю кнопку.

ИЛИ

- В режиме тренировки проведите по экрану вправо, чтобы найти и выбрать значок паузы.


 Чтобы просмотреть сводку по тренировке в режиме паузы, проведите по экрану влево.

КАК ПРОДОЛЖИТЬ ПРИОСТАНОВЛЕННУЮ ТРЕНИРОВКУ

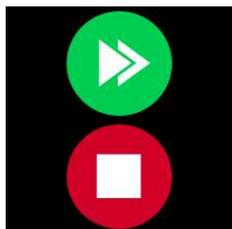

- Коснитесь зеленой стрелки.

КАК ЗАВЕРШИТЬ ТРЕНИРОВКУ

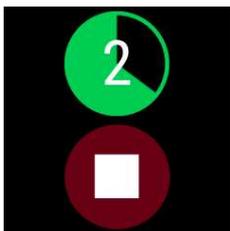

- Во время тренировки или в режиме паузы нажмите и удерживайте переднюю кнопку, пока зеленый счетчик не завершит отсчет.

ИЛИ

- Чтобы завершить запись, в режиме паузы нажмите и удерживайте красный значок остановки.

ПОСЛЕ ТРЕНИРОВКИ

Приложение Polar, приложение и онлайн-сервис Polar Flow позволят вам получить подробную сводку по вашей тренировке и проанализировать ее.

СВОДКА ПО ТРЕНИРОВКЕ НА M600

После каждого занятия вы можете мгновенно просмотреть сводку по тренировке на своем устройстве.



Информация, отображаемая в сводке, зависит от спортивного профиля.
Доступны следующие данные:

Продолжительность: Продолжительность тренировки.

Дистанция (если применимо к вашему виду спорта): Расстояние, пройденное во время тренировки.

Средняя ЧСС: Ваша средняя ЧСС во время тренировки.

Максимальная ЧСС: Ваша максимальная ЧСС во время тренировки.

Средний темп/средняя скорость (если применимо к вашему виду спорта): Средний темп/средняя скорость тренировки.

Максимальный темп/максимальная скорость (если применимо к вашему виду спорта): Максимальный темп/максимальная скорость тренировки.

Калории: Калории, сожженные во время тренировки.


Зоны частоты сердечных сокращений: Время тренировки, проведенное в различных зонах частоты сердечных сокращений.

Running index: Эффективность вашего бега и цифровое значение

Тренировочная нагрузка: Усилие, затраченное на тренировку.

Training Benefit: Отчет по эффективности вашей тренировки.

Сводку по тренировке можно посмотреть позже в разделе «Мой день».

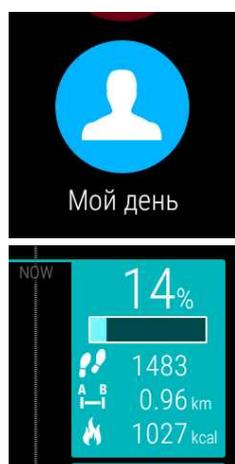



Как просмотреть сводку по тренировке позже

1. Нажмите переднюю кнопку, чтобы открыть раздел приложение Polar.
2. Пролистайте вверх до пункта **Мой день** и коснитесь его.
3. Пролистайте вниз, чтобы просмотреть сегодняшние тренировки.
4. Коснитесь тренировки, которую вы хотите просмотреть в сводке.

В приложении Polar можно просматривать сводки по тренировке только за текущий день. В приложении или онлайн-сервисе Polar Flow можно просмотреть всю историю тренировки.

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ В ПРИЛОЖЕНИИ POLAR FLOW

Анализируйте все сведения после каждой тренировки прямо на телефоне. Приложение Polar на M600 автоматически синхронизирует данные по вашей тренировке с приложением Polar Flow после завершения тренировки.

Для получения более подробной информации см. [Приложения и сервисы Polar](#) и [Синхронизация](#).

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ В ОНЛАЙН-СЕРВИСЕ POLAR FLOW

Онлайн-сервис Polar Flow позволяет вам проанализировать все аспекты тренировки и узнать, насколько она была эффективна. Контролируйте свой прогресс и делитесь результатами с другими.

Для получения более подробной информации см. [Приложения и сервисы Polar](#) и [Синхронизация](#).

ФУНКЦИИ GPS

Устройство M600 со встроенной системой GPS предоставляет вам точные данные о скорости и дистанции при занятиях на улице. После тренировки при помощи приложения и онлайн-сервиса Polar Flow вы также можете просмотреть свой маршрут на карте.

Система GPS устройства M600 включает следующие функции:

- Высота: Измерение высоты во время тренировки
- Расстояние: Точные данные о преодоленной за тренировку дистанции.
- Скорость/темп: Точные данные о скорости и темпе, доступные во время тренировки и после нее.

Обратите внимание, что GPS приостанавливает запись, если на M600 активен режим экономии заряда. Режим экономии заряда включается автоматически, если уровень заряда аккумулятора падает ниже 5%.

i Даже если вы не измеряете частоту пульса на запястье, для наиболее эффективной работы системы GPS рекомендуется носить устройство M600 на запястье, дисплеем вверх. Из-за расположения антенны GPS не рекомендуется носить устройство M600 дисплеем вниз. То же правило действует при креплении устройства к рулю велосипеда: дисплей должен быть обращен вверх.

СИНХРОНИЗАЦИЯ

Чтобы синхронизировать данные между приложением Polar на M600 с приложением и онлайн-сервисом Polar Flow, у вас должна быть учетная запись Polar. Вы уже создали запись, если выполнили [настройку M600](#).

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ДАННЫХ

Приложение Polar на M600 синхронизирует данные по вашей тренировке и активности с приложением Polar Flow автоматически после завершения тренировки. Для выполнения автоматической синхронизации вам необходимо войти в мобильное приложение под вашей учетной записью Polar, а телефон и M600 должны быть подключены через Bluetooth или Wi-Fi.

Приложение Polar также синхронизирует данные по вашей активности с мобильным приложением, если вы получаете напоминание об отсутствии активности или достигаете своей ежедневной цели активности.

Когда данные о вашей активности и тренировках обновляются на приложении для мобильных устройств, они будут также автоматически синхронизированы с онлайн-сервисом Polar Flow через Интернет-соединение.

i **Внимание пользователей iPhone!** Если вы не используете приложение Polar во время тренировки и хотите просматривать данные о своей физической активности в мобильном приложении, необходимо ручное выполнение синхронизации.

СИНХРОНИЗАЦИЯ ИЗМЕНЕННЫХ НАСТРОЕК

Вы можете менять настройки учетной записи Polar, добавлять или удалять спортивные профили и создавать тренировочные цели в онлайн-сервисе и мобильном приложении Polar Flow. В онлайн-сервисе можно также редактировать настройки спортивных профилей.

Все изменения, которые вы делаете в мобильном приложении через телефон, подключенный к Интернету, будут автоматически синхронизированы между мобильным приложением и онлайн-сервисом. Если вы делаете изменения в онлайн-сервисе Polar Flow, они будут синхронизированы с вашим мобильным приложением как только вы откроете приложение на телефоне.

Применимо для устройства Polar M600, сопряженного с телефоном Android

Если устройство M600 сопряжено с телефоном Android, измененные настройки будут синхронизированы из мобильного приложения с приложением Polar на M600 автоматически через Bluetooth или Wi-Fi.

Касается устройства Polar M600, сопряженного с iPhone

Если устройство M600 сопряжено с iPhone, измененные настройки необходимо синхронизировать между мобильным приложением и приложением Polar на M600 вручную.

КАК СИНХРОНИЗИРОВАТЬ ДАННЫЕ АКТИВНОСТИ И ИЗМЕНЕННЫЕ НАСТРОЙКИ ВРУЧНУЮ (ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ IPHONE)

1. Нажмите переднюю кнопку устройства M600, чтобы открыть приложение Polar.
2. Пролистайте меню вниз до пункта **Синхронизация** и коснитесь его.
3. На экране часов отображается сообщение **Синхронизация**, а после ее успешного завершения - **Завершено**.

За технической поддержкой и подробной информацией по использованию приложения Polar Flow обращайтесь на наш сайт в раздел www.polar.com/en/support/Flow_app.

За технической поддержкой и подробной информацией по использованию онлайн-сервиса Polar Flow обращайтесь на наш сайт в раздел www.polar.com/en/support/flow.

ПЛАНИРОВАНИЕ ТРЕНИРОВКИ

В приложении или онлайн-сервисе Polar Flow можно планировать тренировку и создавать личные тренировочные цели. Обратите внимание, что перед тем, как использовать тренировочные цели, их необходимо синхронизировать с приложением Polar. Для получения подробной информации см. раздел [Синхронизация](#). Приложение Polar подскажет вам, как достичь своей цели во время тренировки.

- **Быстрая цель:** Это может быть цель тренировки на дистанцию или калории. Например, вы можете установить цель поплавать в течение 30 минут, пробежать 10 км или сжечь 500 кКал.
- **Разделение на фазы:** Вы можете разбить тренировку на фазы и задать разную длительность и интенсивность для каждой из них. Эта функция служит для создания тренировки, разбитой на фазы, и добавления фаз разминки и заминки.

КАК СОЗДАТЬ ЦЕЛЬ ТРЕНИРОВКИ В ОНЛАЙН-СЕРВИСЕ POLAR FLOW

1. Зайдите в раздел **Дневник**, нажмите **Добавить** > **Тренировочная цель**.
2. В окне **Добавить тренировочную цель** выберите **Быстрая цель** или **Разделение на фазы**.

БЫСТРАЯ ЦЕЛЬ

1. Выберите **Быстрая цель**
2. Выберите **Спорт**, введите **Название цели** (максимум 45 символов), **Дату** и **Время**, а также любые **Примечания** (необязательно), которые вы хотите добавить.
3. Введите значение по **длительности** или **калориям**. Вы можете выбрать лишь одно целевое поле.
4. Нажмите **Сохранить**, чтобы добавить цель в **Дневник**.

РАЗДЕЛЕНИЕ НА ФАЗЫ

1. Выберите **Разделение на фазы**
2. Выберите **Спорт**, введите **Название цели** (максимум 45 символов), **Дату** и **Время**, а также любые **Примечания** (необязательно), которые вы хотите добавить.
3. Выберите **Создать новую** или **Использовать шаблон**.

4. Добавьте к целям фазы Щелкните **Продолжительность**, чтобы добавить фазу, основанную на продолжительности. Выберите **Имя** и **Продолжительность** для каждой фазы, **Вручную** или **Автоматически** для начала следующей фазы и **Выбрать интенсивность**.
5. Нажмите **Сохранить**, чтобы добавить цель в **Дневник**.

После того, как тренировочные цели были синхронизированы с приложением Polar на M600, тренировочные цели на сегодняшний день будут указаны в разделе **Мой день**.

Чтобы узнать, как начать тренировку с целью, см. раздел [Начало тренировки с целью](#).

Информация о создании тренировочных целей в приложении Polar [Flow доступна здесь](#).

СОПРЯЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ POLAR С ДАТЧИКОМ ЧСС


В тех видах спорта, где более целесообразно, чтобы датчик находился на запястье неподвижно, или если датчик находится рядом с мышцами или сухожилиями, которые движутся или на которые оказывается давление, для более достоверных значений частоты пульса рекомендуется носить датчик частоты сердечных сокращений Polar с нагрудным ремнем.

Приложение для тренировок Polar на M600 совместимо с датчиками частоты сердечных сокращений Polar *Bluetooth® Smart®*, такими как H6 and H7.

Необходимо предварительно выполнить сопряжение датчика *Bluetooth® Smart* с приложением Polar для их совместной работы. Сопряжение занимает всего несколько секунд, но после его успешного выполнения вы можете быть уверенными, что ваше приложение Polar принимает сигналы только от ваших датчиков и устройств. Это полностью исключает помехи при групповых тренировках. Перед началом соревнований и массовых мероприятий заранее выполните сопряжение устройств, находясь дома, чтобы избежать помех от других устройств.

КАК ВЫПОЛНИТЬ СОПРЯЖЕНИЕ ДАТЧИКА ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ POLAR *BLUETOOTH® SMART* С ПРИЛОЖЕНИЕМ POLAR НА M600

1. Закрепите датчик частоты сердечных сокращений.

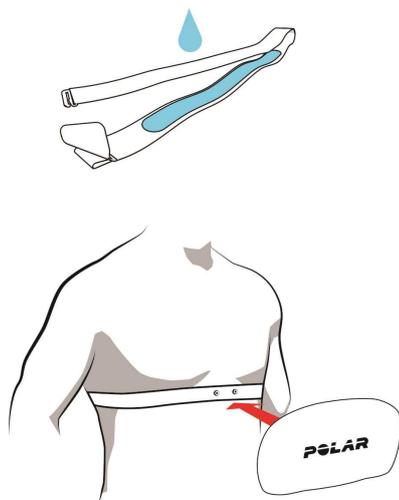

- Увлажните области ремня, где проходят электроды.
- Закрепите на ремне датчик ЧСС.

- Отрегулируйте длину ремня, чтобы добиться плотной и удобной посадки. Затяните ремень вокруг груди чуть ниже грудных мышц, затем прикрепите крючок к другому концу ремня.
 - Убедитесь в том, что влажные области электродов плотно прилегают к коже, а логотип Polar находится в центре и направлен строго вверх.
1. Откройте на устройстве M600 приложение Polar, нажав переднюю кнопку. (Сначала необходимо выйти из всех других приложений.)
 2. Коснитесь **Тренировка** или нажмите переднюю кнопку, чтобы открыть на M600 список спортивных профилей.
 3. Вам будет предложено выполнить сопряжение M600 с датчиком частоты сердечных сокращений. На дисплее отобразится ID датчика частоты сердечных сокращений, например, **Сопряжение Polar H7 XXXXXXXX**.
 4. Примите запрос на сопряжение, коснувшись значка галочки.
 5. Как только датчик ЧСС будет подключен к часам, появится сообщение **H7 подключен**. Также вместо значка сердца отображается ваша частота пульса, а кружок вокруг частоты пульса вместо синего становится зеленым.

 *При использовании датчика частоты сердечных сокращений Polar Bluetooth Smart® приложение Polar не измеряет пульс на запястье.*

КАК ОТМЕНИТЬ СОПРЯЖЕНИЕ ДАТЧИКА ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ POLAR BLUETOOTH® SMART С ПРИЛОЖЕНИЕМ POLAR

1. Перейдите на сайт flow.polar.com.
2. Щелкните ваше имя в верхнем правом углу и выберите Products.
3. Отобразится список ваших **Зарегистрированных продуктов**. Щелкните **Удалить** рядом с датчиком частоты сердечных сокращений, чтобы отключить его от любого устройства.

 *После каждой тренировки отсоединяйте датчик от ремня и промывайте ремень под проточной водой. Под воздействием пота и влаги датчик может ставаться включенным. Поэтому обязательно вытирайте его насухо.*

ФУНКЦИИ POLAR

ОТСЛЕЖИВАНИЕ АКТИВНОСТИ В РЕЖИМЕ 24/7

Приложение Polar на устройстве M600 круглосуточно отслеживает вашу активность благодаря датчику ускорения 3D, который регистрирует на движения вашего запястья. Оно анализирует частоту, интенсивность и регулярность движений, а также физические параметры, предоставляя информацию о вашей активности в повседневной жизни и отображая эти сведения в дополнение к данным о ваших регулярных тренировках. Для более точного отслеживания активности рекомендуется носить M600 на не доминирующей руке.

Функция отслеживания активности всегда включена. Если вы используете на M600 циферблат часов Polar, прогресс вашей активности отобразится на домашнем экране.

ЦЕЛЬ АКТИВНОСТИ

Приложение Polar будет давать вам указания по достижению личной цели каждый день. Ежедневная цель основана на ваших личных данных и настройках уровня активности, которые можно найти в настройках ежедневной цели [онлайн-сервиса Polar Flow](#). Войдите в онлайн-сервис Flow, щелкните на своем имени/фото профиля в верхнем правом углу и перейдите во вкладку «Ежедневная цель» в разделе «Настройки».

Настройка ежедневной цели позволяет выбирать из трех уровней активности тот, который наилучшим образом описывает ваш типичный день и вашу активность. Под выбранной областью можно узнать, насколько интенсивной должна быть ваша физическая активность для достижения цели выбранного уровня. Например, если у вас сидячая работа и большую часть времени вы проводите сидя, перед вами будет ставиться цель выполнения в течение дня физических упражнений низкой интенсивности общей длительностью примерно четыре часа. Для тех, кто в течение дня много стоит и ходит, ставятся более сложные цели.

ДАННЫЕ ОБ АКТИВНОСТИ

Приложение Polar записывает ваш прогресс в достижении ежедневной цели. Прогресс активности можно отследить с помощью полосы активности в разделе **Мой день** или из циферблата часов Polar.



В разделе **Мой день** можно узнать подробности о своей сегодняшней активности, а также о завершенных или запланированных на сегодня тренировках.



- **Шаги:** Пройденные шаги. Количество и тип движений тела регистрируются и выражаются в количестве шагов.
- **Расстояние:** Пройденное расстояние. Расчет расстояния выполняется на основании вашего роста и пройденных шагов.
- **Калории:** Отображается количество калорий, израсходованных вами в процессе тренировки, дневной активности и за счет основного обмена (затраты энергии на поддержание жизненных функций).

 *Экран активности можно быстро открыть из домашнего экрана, если в качестве циферблата часов у вас установлен Polar Jumbo. Просто коснитесь голубого значка активности.*

Как только цель ежедневной активности будет достигнута, вы получите соответствующее уведомление. Если вы используете на M600 циферблат часов Polar, на нем появится вибрирующая заставка.

СИГНАЛ О НЕАКТИВНОСТИ

Известно, что физическая активность является главным фактором поддержки здоровья. Помимо регулярной физической активности важно также не проводить длительное время в сидячем положении. Находиться длительное время в сидячем положении вредно для здоровья даже в те дни, когда вы тренируетесь, и ваш уровень физической активности достаточен. Приложение Polar уведомляет вас, когда вы слишком засиделись, чтобы вы могли встать и подвигаться. Таким образом можно избежать негативного влияния сидения на ваше здоровье.

Вне зависимости от установленного вами уровня активности, если вы были неактивны около 55 минут, отображается напоминание об отсутствии активности. Появляется сообщение **Пора двигаться!** и устройство начинает вибрировать. Встаньте и подвигайтесь. Немного пройдите, потянитесь или выполните другие легкие физические упражнения. Сообщение исчезнет, как только вы начнете двигаться или нажмете любую кнопку.

Если в течение следующих пяти минут вы неактивны, то вам ставится отметка о неактивности. Отметка о неактивности отображается в разделе **Мой День** приложения Polar под данными о ежедневной активности. В приложении и онлайн-сервисе Polar Flow можно также просмотреть количество полученных за каждый день отметок о неактивности. Таким образом, вы можете пересмотреть свой день и подкорректировать его для того, чтобы увеличить свою физическую активность.

Напоминания об отсутствии активности или отметки о неактивности не влияют на ваш прогресс в достижении ежедневной цели активности.

ИНФОРМАЦИЯ О СНЕ В ПРИЛОЖЕНИИ И ОНЛАЙН-СЕРВИСЕ POLAR FLOW

Если вы носите устройство M600 ночью, приложение Polar отслеживает время и качество (спокойный / беспокойный) вашего сна. Нет необходимости включать спящий режим. На основании движения вашего запястья приложение автоматически определит, что вы спите. Время сна и его качество (спокойный / беспокойный) отображается в приложении и онлайн-сервисе Polar Flow.

Время вашего сна - это самое длительное время отдыха, который происходит в течение 24 часов, от 18:00 текущего дня до 18:00 следующего дня. Периоды пробуждения короче одного часа не приостанавливают отслеживание сна, но и не учитываются в общем времени сна. Если сон прерывается более чем на 1 час, учет времени сна прекращается.

Периоды, когда вы спите спокойно и много не двигаетесь, считаются спокойным сном. Периоды, когда вы двигаетесь и переворачиваетесь, считаются беспокойным сном. Алгоритм не суммирует все время без движения, а больше учитывает длинные, чем короткие периоды без движения. Процент спокойного сна - это значение, полученное от сравнения времени, которое вы спали спокойно, с общим временем сна. Спокойный сон сугубо индивидуален и определяется вместе с общим временем сна.

Зная значение спокойного и беспокойного сна, вы сможете узнать, как вы спите ночью и влияют ли на сон какие-либо изменения в вашей повседневной жизни. Эта информация поможет вам улучшить сон и самочувствие в течение дня.

ДАННЫЕ ОБ АКТИВНОСТИ В ПРИЛОЖЕНИИ И ОНЛАЙН-СЕРВИСЕ POLAR FLOW

С помощью мобильного приложения Polar Flow можно отслеживать и анализировать данные об активности в режиме реального времени и синхронизировать данные из приложения Polar с онлайн-сервисом Polar Flow. В онлайн-сервисе представлена самая детальная информация о вашей активности.

ЗОНЫ ЧСС

Функция контроля диапазона ЧСС — это новое слово техники в кардиотренировках. Тренировка делится на пять диапазонов (зон) в соответствии с процентными значениями от вашей максимальной частоты сердечных сокращений (ЧСС). Эти зоны ЧСС позволяют вам легко контролировать интенсивность тренировки.

Целевой диапазон	Интенсивность (% от максимальной ЧСС HR _{max} *)	Пример: Зоны частоты сердечных сокращений**	Примерная продолжительность	Эффект от тренировки
<p>МАКСИМУМ</p> 	90-100%	171-190 уд./мин.	менее 5 минут	<p>Преимущества: Максимальная или близкая к максимальной нагрузка на мышцы и органы дыхания.</p> <p>Ощущения: Сильное утомление органов дыхания и мышц.</p> <p>Кому рекомендовано: Очень опытным и здоровым спортсменам. Только на короткий промежуток времени, обычно как итоговая стадия подготовки к непродолжительным соревнованиям.</p>
<p>ИНТЕНСИВНАЯ ТРЕНИРОВКА</p> 	80-90%	152-172 уд./мин.	2-10 мин.	<p>Преимущества: Повышается способность поддерживать высокую скорость длительное время.</p> <p>Ощущения: Мышечное утомление и тяжелое дыхание.</p> <p>Кому рекомендовано: Опытным спортсменам для круглогодичных тренировок различной продолжительности. Особенно полезны такие тренировки перед сезоном соревнований.</p>
<p>СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ИНТЕНСИВНОСТИ</p>	70-80%	133-152 уд./мин.	10-40 мин.	<p>Преимущества: Повышается общий темп тренировки, ее эффективность, легче дается то, что требовало больших усилий.</p>

Целевой диапазон	Интенсивность (% от максимальной ЧСС HR _{max} *)	Пример: Зоны частоты сердечных сокращений**	Примерная продолжительность	Эффект от тренировки
				<p>Ощущения: Стабильное, контролируемое учащенное дыхание.</p> <p>Кому рекомендовано: Тем, кто тренируется перед соревнованиями или для повышения показателей.</p>
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ИНТЕНСИВНОСТИ	60–70%	114–133 уд./мин.	40–80 мин.	<p>Преимущества: Повышается общая выносливость, ускоряется восстановление, ускоряется метаболизм.</p> <p>Ощущения: Комфортные; малая нагрузка на мышцы и сердечно-сосудистую систему.</p> <p>Кому рекомендовано: Всем для длительных базовых тренировок, а также во время восстановления после сезона соревнований.</p>
				
ОЧЕНЬ НИЗКАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ	50–60%	104–114 уд./мин.	20–40 мин.	<p>Преимущества: Способствует разогреву перед тренировкой; хорошо подходит для завершения занятия. Способствует восстановлению.</p> <p>Ощущения: Очень комфортные; минимальные усилия.</p> <p>Кому рекомендовано: Для восстановления и отдыха, на всем протяжении тренировочного сезона.</p>
				

* HR_{max} = максимальная частота сердечных сокращений (ЧСС), определяется по формуле «220 минус возраст».

** Зоны ЧСС (в ударах в минуту) для 30-летнего человека, чья максимальная ЧСС - 190 ударов в минуту (220–30).

Тренировка в диапазоне 1 имеет крайне низкую интенсивность. Основной принцип: ваши показатели улучшаются не только во время тренировки, но и в процессе восстановления после нее. Тренировка с очень низкой интенсивностью полезна в стадии восстановления.

Тренировка в диапазоне 2 предназначена для повышения выносливости и является неотъемлемой частью любой программы тренировок. В этом диапазоне выполняются простые аэробные упражнения. Продолжительная тренировка в этом диапазоне обеспечивает эффективный расход энергии. Для достижения видимых результатов необходима настойчивость и регулярность.

Аэробная выносливость повышается при тренировке в диапазоне ЧСС 3. В этом диапазоне интенсивность тренировки выше, чем в диапазонах 1 и 2, однако она продолжает оставаться аэробной. Тренировка в диапазоне 3 может состоять из нескольких интервалов, чередующихся с периодами восстановления. Тренировки в этом диапазоне особенно хорошо подходят для улучшения циркуляции крови в сердце и скелетных мышцах.

Если ваша цель — соревноваться на пределе возможностей, вам необходимы тренировки в 4 и 5 диапазонах ЧСС. В этих диапазонах осуществляется анаэробная тренировка в интервалах до 10 минут. Чем короче интервал, тем выше интенсивность. Важно, чтобы между интервалами тренировки в этих диапазонах было достаточно времени на восстановление. Структура тренировки в 4 и 5 диапазонах предназначена для достижения максимальных показателей.

Вы можете задать индивидуальные настройки диапазонов ЧСС на основании лабораторно измеренных показателей максимальной ЧСС (HRmax), или сделав это самостоятельно при замерах на практике. При тренировке в определенном диапазоне ЧСС постарайтесь использовать его полностью. Хорошо, если вам удастся удерживать значения ЧСС в середине диапазона, однако это совсем не обязательно. Частота сердечных сокращений постепенно адаптируется к интенсивности тренировки. К примеру, при переходе из диапазона 1 в диапазон 3 система кровообращения и ЧСС адаптируются в течение 3–5 минут.

Скорость приспособления ЧСС к интенсивности тренировки зависит от таких факторов, как физическое состояние, уровень восстановления, а также от факторов окружающей среды. Важно обращать внимание на свои субъективные ощущения усталости и соответствующим образом адаптировать свою программу тренировок.

СПОРТИВНЫЕ ПРОФИЛИ

Спортивные профили представляют собой виды спорта, доступные в приложении Polar на M600.

В приложении Polar на M600 по умолчанию доступно шесть спортивных профилей:

- Групповые упражнения
- Бег
- Силовая тренировка
- Вело
- Др. в помещ.
- Др. на улице

Вы можете добавлять и удалять спортивные профили, которые вы видите в мобильном приложении или в онлайн-сервисе Polar Flow.

В онлайн-сервисе Polar Flow можно задать настройки для каждого спортивного профиля. Например, для каждого вида спорта можно создавать отдельные **режимы тренировки** и выбирать данные для отображения во время тренировки: это может быть, например, просто ваша частота сердечных сокращений или просто скорость и расстояние - в зависимости от того, что больше соответствует вашим нуждам и требованиям.

Приложение Polar на устройстве M600 может одновременно хранить до 20 спортивных профилей. Количество спортивных профилей в мобильном приложении или в онлайн-сервисе Polar Flow не ограничено.

Для получения подробной информации см. раздел [«Спортивные профили в приложении Polar Flow»](#) или [«Спортивные профили»](#) в приложении Polar Flow на страницах службы технической поддержки Polar.

СПОРТИВНЫЕ ПРОФИЛИ POLAR В ОНЛАЙН-СЕРВИСЕ FLOW

В приложении Polar на M600 по умолчанию доступно шесть спортивных профилей. Вы можете добавлять и удалять виды спорта из списка в онлайн-сервисе Polar Flow. Можно также задавать специальные настройки для каждого спортивного профиля.

Приложение Polar на M600 способно хранить до 20 спортивных профилей. Если онлайн-сервис Flow хранит более 20 спортивных профилей, с приложением Polar будут синхронизированы первые 20 профилей. Порядок спортивных профилей можно изменять, перетаскивая их в онлайн-сервисе Polar Flow.

КАК ДОБАВИТЬ СПОРТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ

В онлайн-сервисе Polar Flow:

1. Щелкните ваше имя / фото профиля в верхнем правом углу.
2. Выберите **Спортивные профили**.
3. Щелкните **Добавить спортивный профиль**, затем выберите спортивную дисциплину из перечня.

Дисциплина добавлена в ваш список предпочитаемых видов спорта.

Информация о добавлении и удалении спортивных профилей в приложении Polar Flow доступна на страницах технической [поддержки Polar](#).

КАК ОТРЕДАКТИРОВАТЬ СПОРТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ

В онлайн-сервисе Polar Flow:

1. Щелкните ваше имя / фото профиля в верхнем правом углу.
2. Выберите **Спортивные профили**.
3. Выберите **Редактировать** под названием соответствующего вида спорта.

В любом спортивном профиле вы можете изменить следующие параметры:

Базовые настройки

- Автоматический этап (может быть задан на основании длительности или расстояния, или же может быть выключен)

Частота сердечных сокращений

- Режим отображения частоты сердечных сокращений (удары в минуту или % от максимума)
- Установки зон частоты сердечных сокращений (эти зоны ЧСС позволяют вам легко контролировать интенсивность тренировки. При выборе «По умолчанию» границы зон ЧСС не меняются. При выборе «Свободно» все границы можно менять. Пределы зон ЧСС по умолчанию рассчитываются на основании вашей максимальной частоты пульса.)

Настройки скорости/темпа

- Режим отображения скорости/темпа (км/ч или мин/км)

Режимы тренировки

Выберите, какие данные будут выводиться на дисплей во время тренировок. По каждому спортивному профилю вам в общей сложности доступно восемь различных режима тренировок. У каждого режима тренировок есть максимум четыре различных поля данных.

Щелкните значок карандаша в существующем режиме, чтобы отредактировать его или чтобы добавить новый режим. Можно выбрать от одного до четырех элементов для отображения из четырех категорий:

Время	Параметры тела	Дистанция	Скорость
Время дня	ЧСС	Дистанция	Скорость / темп
Продолж-ть	Средняя ЧСС	Расстояние автоматического этапа	Средняя скорость / темп
Время автоматического этапа	Максимальная ЧСС Калории ZonePointer - ЧСС Время в зоне ЧСС Сред. ЧСС автоматического этапа Макс. ЧСС автоматического этапа		Максимальная скорость / темп Сред. скорость/темп автоматического этапа Макс. скорость/темп автоматического этапа

Сенсорное управление и обратная связь

- Вибросигнал (вкл./выкл.)

GPS и высота

- Скорость записи GPS (высокая точность/выкл.)

По завершении редактирования спортивных профилей нажмите **Сохранить**. Обратите внимание, что перед тем, как настройки вступят в силу, их необходимо синхронизировать с приложением Polar. Для получения более подробной информации см. раздел [Синхронизация](#).

ФУНКЦИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ POLAR SMART COACHING

Функция Polar Smart Coaching ежедневно оценивает ваше физическое состояние, разрабатывает планы тренировок, определяет оптимальную интенсивность и мгновенно предоставляет вам все необходимые данные. Она учитывает ваши индивидуальные потребности, помогает получить максимальное удовлетворение от тренировки и создает дополнительную мотивацию.


Возможности Smart Coaching в приложении Polar на M600:

- [Польза активности](#)
- [Функция подсчета калорий Smart Calories](#)
- [Тренировочные преимущества](#)
- [Программа бега](#)

ПОЛЬЗА АКТИВНОСТИ

С помощью функции пользы активности вы получаете обратную связь о пользе, которую вам принесла активность, а также о том, какое негативное влияние оказало на ваше здоровье длительное сидение. Обратная связь основана на международных рекомендациях и исследованиях, касающихся влияния физической активности и сидячего образа жизни на здоровье. Основная мысль заключается в том, что чем активнее ваш образ жизни, тем больше пользы для вашего здоровья!

Польза вашей ежедневной активности показывается как в приложении Flow, так и в онлайн-сервисе Flow. Можно просматривать данные о пользе активности за день, за неделю и за месяц. В онлайн-сервисе Flow можно также просмотреть детальную информацию о пользе для здоровья.

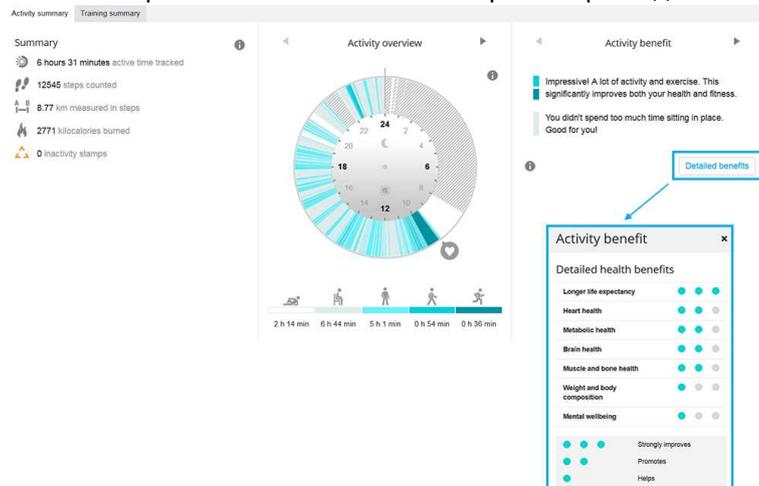

Для получения более подробной информации см. раздел [Отслеживание активности в режиме 24/7](#).

ФУНКЦИЯ ПОДСЧЕТА КАЛОРИЙ SMART CALORIES

Этот наиболее точный из доступных сегодня калькулятор калорий позволяет рассчитать количество израсходованных калорий. Расчет затраченной энергии производится на основе следующих показателей:

- Вес тела, рост, возраст, пол
- Индивидуальная максимальная частота сердечных сокращений (HR_{max})
- ЧСС во время тренировки
- Определение физической активности вне тренировок и когда вы тренируетесь без датчика ЧСС.
- Индивидуальное максимальное потребление кислорода ($VO2_{max}$)
 $VO2_{max}$ можно измерить или предопределить с помощью фитнес-тестов.

TRAINING BENEFIT

Функция определения тренировочных преимуществ помогает вам лучше понять эффективность вашей тренировки. После каждой тренировки вы сможете просмотреть текстовый отчет по ее результатам, если тренировка в диапазонах ЧСС длилась не менее 10 минут подряд. Отчет основан на распределении времени тренировки в различных зонах тренировки, затрате калорий и длительности. Тренировочные преимущества Training Benefit отображаются в сводке по вашей тренировке в приложении Polar, в приложении и онлайн-сервисе Polar Flow. В таблице ниже описаны различные тренировочные преимущества

Сообщение на дисплее	Преимущества
Максимальная эффективность +	Вот это результат! Вы улучшили свою спринтерскую скорость и состояние своей мышечной системы, что делает вас еще сильнее. Это занятие также повысило вашу сопротивляемость стрессу.
Максимальная тренировка	Вот это результат! Вы улучшили свою спринтерскую скорость и состояние своей мышечной системы, что делает вас еще сильнее.
Максимальная темповая тренировка	Вот это результат! Вы улучшили свою скорость и эффективность. Во время этой тренировки вы также показали значительно лучший результат в ваших аэробных упражнениях, развили скорость и способность поддерживать интенсивный темп длительное время.
Темп и максимальная тренировка	Вот это результат! Вы значительно улучшили свое аэробное состояние и свою способность поддерживать интенсивный темп длительное время. Вы также улучшили свою скорость и эффективность.
Тренировка темпа+	Отличный темп на длинной дистанции! Вы улучшили свое аэробное состояние, скорость и свою способность поддерживать интенсивный темп длительное время. Это занятие также повысило вашу сопротивляемость стрессу.
Темповая тренировка	Отличный темп! Вы улучшили свое аэробное состояние, скорость и свою способность поддерживать интенсивный темп длительное время.
Темповая равномерная тренировка	Хороший темп! Вы улучшили свою способность поддерживать интенсивный темп длительное время. Вы также развили выносливость ваших мышц и показали значительно лучший результат в ваших аэробных упражнениях.
Равномерная темповая тренировка	Хороший темп! Это занятие улучшило ваше аэробное состояние и способствовало развитию выносливости мышц. Вы также улучшили свою способность поддерживать интенсивный темп долгое время.
Равномерная тренировка +	Отлично! Столь длительная тренировка способствовала развитию выносливости ваших мышц и улучшила аэробное состояние. Это занятие также повысило вашу сопротивляемость стрессу.
Равномерная тренировка	Отлично! Вы развили выносливость ваших мышц и улучшили аэробное состояние.
Базовая длительная равномерная тренировка	Отлично! Столь длительная тренировка способствовала развитию выносливости ваших мышц и улучшила аэробное состояние. Вы также развили свою общую выносливость и способность тела сжигать жир во время тренировок.
Базовая равномерная тренировка	Отлично! Вы развили выносливость ваших мышц и улучшили аэробное состояние. Вы также развили свою общую выносливость и способность тела сжигать жир во время тренировок.
Базовая длительная	Очень хорошо! Во время длительной тренировки вы развили общую

Сообщение на дисплее	Преимущества
равномерная тренировка	выносливость и способность тела сжигать жир во время тренировок. Вы также развили выносливость ваших мышц и улучшили результат ваших аэробных упражнений.
Базовая равномерная тренировка	Очень хорошо! Вы развили общую выносливость и способность тела сжигать жир во время тренировок. Вы также развили выносливость ваших мышц и улучшили результат ваших аэробных упражнений.
Базовая длительная тренировка	Очень хорошо! Во время длительной тренировки при низкой интенсивности вы развили общую выносливость и способность тела сжигать жир во время тренировок.
Базовая тренировка	Хорошо! Во время тренировки при низкой интенсивности вы развили общую выносливость и способность тела сжигать жир во время тренировок.
Восстановительная тренировка	Отличное занятие, которое ускорит ваше восстановление. Легкие упражнения помогут организму быстрее адаптироваться к тренировкам.

ПРОГРАММА БЕГА

Программа бега Polar - это готовый персонализированный план бега, который поможет вам подготовиться к забегу. Не важно, готовитесь ли вы к забегу на 5 км или к марафону, программа бега укажет вам, сколько и как часто вам необходимо тренироваться.

Программа бега составлена с учетом вашего уровня физической подготовки и призвана помочь вам тренироваться правильно, а также избегать перегрузок. Программа адаптировано специально под ваше событие, с учетом ваших физических параметров, опыта тренировок и времени подготовки. Программы доступны для забегов на 5 км, 10 км, а также для полумарафонов и марафонов. Узнать больше о программе бега можно [здесь](#).

Программа бега Polar бесплатна. Просто войдите в онлайн-сервис Polar Flow flow.polar.com, коснитесь пункта «ПРОГРАММЫ» вверху страницы и начните тренировку по бегу.

НАСТРОЙКИ

ПЕРЕХОД К НАСТРОЙКАМ

Просмотр и редактирование настроек M600 можно выполнить в умных часах, в разделе «Настройки». Переход к настройкам осуществляется с помощью боковой кнопки, голосового управления или сенсорного экрана.

ПЕРЕХОД К НАСТРОЙКАМ С ПОМОЩЬЮ БОКОВОЙ КНОПКИ ПИТАНИЯ

1. Нажмите и удерживайте боковую кнопку, пока часы не завибрируют и не появится меню приложений.
2. Найдите пункт **Настройки** и нажмите на него.

ПЕРЕХОД К МЕНЮ НАСТРОЕК С ПОМОЩЬЮ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. Убедитесь, что дисплей M600 включен.
2. Скажите «О'кей, Google», затем скажите «Настройки».

ПЕРЕХОД К НАСТРОЙКАМ С ПОМОЩЬЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА

1. Убедитесь, что дисплей M600 включен.
2. Проведите по домашнему экрану справа налево.
3. В меню приложений найдите пункт **Настройки** и нажмите на него.

Есть еще один вариант перехода к меню настроек с помощью сенсорного экрана

1. Убедитесь, что дисплей M600 включен.
2. Проведите по домашнему экрану сверху вниз, чтобы перейти к меню быстрых настроек.
3. Проведите по экрану справа налево, чтобы выбрать **Настройки**.

НАСТРОЙКИ ЭКРАНА

КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ УРОВЕНЬ ЯРКОСТИ ЭКРАНА

1. [Перейдите в меню настроек](#), найдите пункт **Яркость** и нажмите на него.
2. Выберите уровень яркости, нажав на соответствующий параметр.

 *Вы можете сэкономить заряд батареи, уменьшив яркость экрана часов.*

КАК ВРЕМЕННО УВЕЛИЧИТЬ ЯРКОСТЬ ЭКРАНА

Вы можете на несколько секунд сделать яркость экрана максимальной.

1. Проведите по домашнему экрану сверху вниз, чтобы перейти к меню быстрых настроек.
2. Проведите по экрану справа налево, найдите значок **Максимальная яркость** и нажмите на него.

 *Вы можете также временно увеличить яркость экрана с любого места часов, быстро нажимая на боковую кнопку три раза.*

ИЗМЕНЕНИЕ ЦИФЕРБЛАТА ЧАСОВ

Циферблат часов можно изменить несколькими способами. Если выбран циферблат «Polar Jumbo» или «Polar Activity», при включенном экране на нем отображается ежедневная активность.

КАК ИЗМЕНИТЬ ЦИФЕРБЛАТ ЧАСОВ НА M600

1. Нажмите и удерживайте циферблат на домашнем экране, когда он включен.

ИЛИ [Перейдите в меню настроек](#), найдите пункт **Сменить циферблат** и нажмите на него.

2. Пролистайте влево или вправо, чтобы выбрать нужный циферблат.
3. Нажмите на выбранный циферблат.

КАК ИЗМЕНИТЬ ЦИФЕРБЛАТ ЧАСОВ ИЗ ТЕЛЕФОНА

1. Откройте приложение Android Wear.
2. Выберите циферблат в разделе **Циферблаты** или коснитесь **Еще**, чтобы посмотреть другие варианты.
3. Нажмите на выбранный циферблат.

 *Вы можете загрузить больше циферблатов, используя сторонние приложения. Запустите на телефоне приложение Android Wear. Коснитесь пункта **ЕЩЕ** рядом с пунктом **Циферблаты** и нажмите **Ещё циферблаты** внизу меню.*

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ «НЕ ОТКЛЮЧАТЬ ЭКРАН»

Вы можете настроить отображение времени на затемненном экране, или же полное отключение экрана, когда не используете часы.

КАК ИЗМЕНИТЬ НАСТРОЙКУ НА M600

- [Перейдите в меню настроек](#), найдите пункт **Не отключать экран** и нажмите на него.

КАК ИЗМЕНИТЬ НАСТРОЙКУ НА ТЕЛЕФОНЕ

1. Откройте приложение Android Wear.
2. Коснитесь значка настроек.
3. (на телефонах Android) Выберите M600 в разделе **Настройки устройства**
4. С помощью переключателя включите или выключите функцию «Не отключать экран».

Если функция «Не отключать экран» выключена и экран M600 стал черным, вы можете **снова включить экран**, коснувшись его, быстро подняв часы перед собой или нажав на боковую кнопку.

 *Если вы разрешите M600 отключать экран, когда не используете часы, то сэкономите заряд батареи.*

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ БЛОКИРОВКИ ЭКРАНА

Вы можете настроить автоматическую блокировку экрана, когда не носите M600 или когда пропадает Bluetooth-соединение между часами и телефоном. Чтобы открыть заблокированный экран потяните за значок блокировки экрана.

КАК ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКУЮ БЛОКИРОВКУ ЭКРАНА

1. [Перейдите в меню настроек](#), найдите пункт **Блокировка экрана ВЫКЛ.** и нажмите на него.
2. Коснитесь галочки, чтобы подтвердить включение функции автоматической блокировки.
3. Создайте свой значок блокировки, соединив, по меньшей мере, четыре точки.
4. Снова потяните за значок, чтобы подтвердить его.

При включенной функции автоматической блокировки экрана можно также **заблокировать экран вручную**:

1. [Перейдите в меню настроек](#), найдите пункт **Заблокировать экран сейчас** и нажмите на него.
2. Подтвердите выбор, коснувшись галочки.

КАК ВЫКЛЮЧИТЬ АВТОМАТИЧЕСКУЮ БЛОКИРОВКУ ЭКРАНА

1. [Перейдите в меню настроек](#), найдите пункт **Блокировка экрана автоматически** и нажмите на него.
2. Коснитесь галочки, чтобы подтвердить выключение функции автоматической блокировки.
3. Потяните значок блокировки экрана.

КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ РАЗМЕР ШРИФТА

По желанию можно изменить размер текста на экране M600

1. [Перейдите в меню настроек](#), найдите пункт **Размер шрифта** и нажмите на него.
2. Можно выбрать между **Маленьким** и **Обычным** шрифтом. Коснитесь предпочитаемого размера шрифта, чтобы выбрать его.

КАК УВЕЛИЧИТЬ ИЛИ УМЕНЬШИТЬ МАСШТАБ НА M600

Если вам плохо видно содержимое экрана M600, вы можете включить функцию увеличения.

1. [Перейдите в меню настроек](#), найдите пункт **Специальные возможности** и нажмите на него.
2. Выберите **Жесты увеличения**.
3. Подтвердите выбор, коснувшись галочки.

Как только вы включили увеличение, вы можете увеличивать или уменьшать **масштаб** на M600 **тройным касанием экрана**.

НАСТРОЙКИ УВЕДОМЛЕНИЙ В M600

Следующее указание касается только устройства Polar M600, сопряженного с телефоном Android

Многие уведомления, которые вы видите на телефоне Android, появляются также и на M600. Если закрыть уведомление на часах, оно закроется и на телефоне, и наоборот. При поступлении уведомления ваши часы будут только вибрировать, звукового сигнала при этом не будет.

На телефоне можно задать настройки уведомлений по каждому приложению. Если в приложении на телефоне для уведомлений от приложения установлен звук или вибросигнал, часы будут вибрировать. Если для уведомлений от приложения не установлен звук или вибросигнал, часы не будут вибрировать, но появится подсказка.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА НА ПОДКЛЮЧЕННОМ ТЕЛЕФОНЕ

Если ваш телефон подключен к М600, вы можете выключить на телефоне звук, и тогда при получении уведомлений и при входящих звонках оба устройства вибрировать не будут. Тем не менее, уведомления все еще будут доступны и на телефоне.

КАК ВЫКЛЮЧИТЬ ЗВУК ПОДКЛЮЧЕННОГО ТЕЛЕФОНА

1. Откройте приложение Android Wear на телефоне и коснитесь значка «Настройки».
2. В разделе настроек **Общие** включите **Отключить звук при входящих уведомлениях и звонках** с помощью переключателя.

Следующее указание применимо только для устройства Polar M600, сопряженного с iPhone

М600 использует настройки уведомлений, заданные на iPhone по каждому приложению. Если вы включили отображение уведомлений на заблокированном экране телефона, то они будут также отображаться на М600, а само устройство будет вибрировать. Если в приложении отображение уведомлений на заблокированном экране телефона отключено, часы не будут вибрировать, но на М600 появится подсказка.

Следующее указание касается устройства Polar M600, сопряженного как с телефоном Android, так и с iPhone

КАК ОТКЛЮЧИТЬ УВЕДОМЛЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

На М600 можно разрешить отправку уведомлений для определенных приложений.

КАК ОТКЛЮЧИТЬ УВЕДОМЛЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ НА ЧАСАХ

1. Перейдите к нужной подсказке.
2. Пролистайте справа налево до пункта **Заблокировать приложение**.
3. Выберите **Заблокировать приложение**, а затем нажмите на галочку.

КАК ОТКЛЮЧИТЬ УВЕДОМЛЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ НА ТЕЛЕФОНЕ

1. Запустите на телефоне приложение Android Wear и нажмите значок настроек.
2. Выберите **Отключить уведомления приложений**
3. **На телефонах Android:** Нажмите значок плюса и выберите приложение, уведомления которого нужно отключить.
На iPhone: Нажмите + **Добавить приложения в список заблокированных** и выберите нужное приложение. Чтобы сохранить изменения, коснитесь **ГОТОВО**.

КАК ВКЛЮЧИТЬ УВЕДОМЛЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ

Включить уведомления приложений можно только с телефона.

1. Запустите на телефоне приложение Android Wear и нажмите значок настроек.
2. Выберите **Отключить уведомления приложений**.
3. **На телефонах Android:** Нажмите на значок Х рядом с нужным приложением.
На iPhone: Коснитесь **ИЗМЕНИТЬ**, затем найдите название нужного приложения и нажмите **РАЗБЛОКИРОВАТЬ**. Нажмите **ГОТОВО**.

КАК ОТКЛЮЧИТЬ НА ЧАСАХ ВИБРАЦИЮ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ УВЕДОМЛЕНИЙ

В зависимости от операционной системы и ее версии на телефоне, бесшумный режим на M600 включается по-разному. Для получения указаний о том, как отключить вибрацию при получении уведомлений, применимых к вашей версии операционной системы, см. [Справка - Android Wear](#).

 *Вы можете отключить звук, а также сделать так, чтобы дисплей не светился и на нем не появлялись уведомления, например ночью - для этого выберите режим [Teamp](#).*

НАСТРОЙКИ ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

Касается только устройства Polar M600, сопряженного с телефоном Android. На устройстве M600, сопряженном с iPhone, настройки даты и времени автоматически синхронизируются с этими настройками телефона.

КАК УСТАНОВИТЬ ДАТУ И ВРЕМЯ

Дату и время можно установить на M600 вручную, или можно автоматически синхронизировать их с телефоном.

1. [Перейдите в меню настроек](#), найдите параметр **Дата и время** и нажмите на него.
2. Коснитесь **Автоматическая настройка даты и времени**.
3. Выберите и коснитесь либо

- **Синхронизация из телефона**, либо
- **ВЫКЛ**. Если вы выбрали этот пункт, однократно проведите по экрану слева направо и установите дату и время вручную. Здесь также можно выбрать 24-часовой или 12-часовой режим отображения времени.

 *В этом же меню настроек даты и времени можно выбрать синхронизацию часового пояса из телефона или задать его самостоятельно.*

РЕЖИМ ПОЛЕТА

В режиме полета на устройстве M600 отключаются Bluetooth и Wi-Fi. Тем не менее, можно использовать некоторые базовые функции умных часов, например, вы можете тренироваться с приложением Polar, используя функцию определения частоты сердечных сокращений на запястье. Однако в этом режиме вы не сможете синхронизировать данные с приложением Polar Flow или использовать M600 с любыми вспомогательными беспроводными устройствами.

КАК ВКЛЮЧИТЬ ИЛИ ОТКЛЮЧИТЬ РЕЖИМ ПОЛЕТА

- [Перейдите в меню настроек](#), найдите пункт **Режим полета** и нажмите на него.

 *Голосовое управление в режиме полета не работает. Для перемещения по меню M600 используйте жесты запястьем или сенсорный экран.*

РЕЖИМ «ТЕАТР»

В режиме «Театр» дисплей M600 и все уведомления временно отключаются. Экран не включится, даже если вы его коснетесь или повернете запястье.

КАК ВКЛЮЧИТЬ РЕЖИМ «ТЕАТР».

1. Проведите по домашнему экрану сверху вниз, чтобы перейти к меню быстрых настроек, и проведите по экрану справа налево.
2. Коснитесь значка **Режим «Театр»**.

 *Режим «Театр» можно также включить двойным быстрым нажатием боковой кнопки питания.*

КАК ВЫКЛЮЧИТЬ РЕЖИМ «ТЕАТР»

- Нажмите боковую кнопку питания.

РАЗРЕШЕНИЯ

В настройках разрешений можно определить тип информации, который вы разрешаете использовать различным приложениям и функциям на вашем устройстве M600.

КАК ОТРЕДАКТИРОВАТЬ НАСТРОЙКИ РАЗРЕШЕНИЙ

1. [Перейдите в меню настроек](#), найдите пункт **Разрешения** и коснитесь его.
2. Найдите и выберите приложение или услугу, чьи разрешения вы хотите отредактировать. Вы можете выбрать редактирование разрешений на уровне системы.
3. Коснитесь **ВКЛЮЧЕНО** или **ОТКЛЮЧЕНО**, чтобы переключить настройку разрешения в соответствующее положение.

НАСТРОЙКА ЯЗЫКА

Во время настройки можно выбрать язык M600. Доступны следующие языки:

- Кантонский (Гонконг)
- Датский
- Английский (Великобритания, США)
- Французский (Франция, Канада)
- Немецкий
- Индонезийский
- Итальянский
- Японский
- Корейский
- Северокитайский (Тайвань)
- Польский
- Португальский (Бразилия)
- Русский
- Испанский (США, Испания, Латинская Америка)
- Тайский

Обратите внимание, что ваши спортивные часы будут копировать настройку языка с вашего телефона. Иными словами, если выбранный вами на M600 язык не совпадает с языком, установленным на телефоне, часы переключатся на язык телефона. Исключения составляют случаи, когда язык телефона не поддерживается устройством M600. Тогда часы уведомят вас, что ваша языковая настройка не поддерживается. Вы все еще сможете использовать другой язык на умных часах, но вам будут поступать уведомления о несоответствии выбранных языков на M600.

Приложение Polar на M600 не поддерживает некоторые языки, доступные для операционной системы Android Wear. Поэтому, если вы выберете на M600 один из неподдерживаемых языков, то языком приложения Polar на ваших умных часах будет английский.

Помимо английского (США) приложение Polar поддерживает следующие языки:

- Датский
- Французский (Франция)
- Немецкий
- Индонезийский
- Итальянский
- Японский
- Корейский
- Польский
- Португальский (Португалия)
- Русский
- Испанский (Испания)

 *Для работы функции голосового управления на M600, телефоне и умных часах необходимо использовать один и тот же язык!*

ПЕРЕЗАПУСК И СБРОС

Как и любое другое электронное устройство, M600 рекомендуется периодически выключать.

Если вы столкнетесь с проблемой устройства M600, попробуйте перезагрузить его. Перезапуск умных часов не приведет к потере каких-либо настроек или ваших личных данных из M600.

КАК ПЕРЕЗАПУСТИТЬ M600

1. [Перейдите в меню настроек](#), найдите пункт **Перезапуск** и нажмите на него.
2. Подтвердите перезапуск часов, нажав на галочку.

ИЛИ

- Нажмите и удерживайте боковую кнопку, пока не появится логотип Polar.

Иногда перезапуск устройства не помогает. Например, если у вас возникли проблемы с восстановлением потерянного соединения между M600 и телефоном, и вы безуспешно испробовали все [рекомендации по устранению неисправностей], вы можете сбросить M600 к настройкам по умолчанию. Но имейте в виду, что сброс к настройкам по умолчанию приведет к

удалению всех личных данных и настроек с часов M600, и вам потребуется персонализировать их заново.

КАК СБРОСИТЬ M600 К НАСТРОЙКАМ ПО УМОЛЧАНИЮ

1. [Перейдите в меню настроек](#), найдите пункт **Отсоединить от устройства** и нажмите на него.
2. Подтвердите сброс, нажав на галочку.

После сброса необходимо снова [настроить M600](#).

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Polar M600 работает на базе Android wear. На экране часов M600 будет автоматически отображаться информация о наличии обновлений программного обеспечения. Обновление будет загружено на M600, если ваши часы подключены к источнику питания и телефону, и если на телефоне есть Интернет-соединение.

Вы также можете самостоятельно проверить наличие обновлений Android Wear с часов.

КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ ОБНОВЛЕНИЙ

1. [Перейдите в меню настроек](#), найдите пункт **Об Android Wear** и нажмите на него.
2. Прокрутите раздел вниз до пункта **Обновление системы** и коснитесь его.

На M600 появится либо сообщение «Обновлений нет», либо «Доступно обновление». Если обновление доступно, оно будет загружено, если часы подключены к источнику питания и телефону, и если на телефоне есть Интернет-соединение.

КАК УСТАНОВИТЬ ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Как только обновление было загружено на M600, вы получите уведомление о том, что обновление готово к установке.

1. Пролистайте по уведомлению справа налево.
2. Коснитесь **Открыть**.
3. Коснитесь галочки, чтобы начать установку.

 *Чтобы проверить версию ПО Android Wear, перейдите в меню настроек > **Об Android Wear** > **Версии**.*

ОБНОВЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ POLAR

Применимо для устройства Polar M600, сопряженного с телефоном Android

Приложение Polar на M600 обновляется через мобильное приложение Polar Flow. Регулярно обновляя мобильное приложение Polar Flow, вы можете быть уверенными, что и в приложении Polar на вашем M600 есть последние улучшения и доработки.

Касается устройства Polar M600, сопряженного с iPhone

Приложение Polar на M600 обновляется при обновлении операционной системы.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД ЗА M600

Как и любое электронное устройство, Polar M600 требует бережного к себе отношения. Далее мы приводим рекомендации, которые помогут вам соблюсти условия гарантии и использовать устройство на протяжении долгих лет.

Не заряжайте устройство, пока его зарядный порт не высохнет.

Следите за чистотой устройства.

- После каждой тренировки промывайте устройство и силиконовый браслет при помощи слабого мыльного раствора под проточной водой. Отсоедините устройство от браслета и помойте их отдельно. Оботрите их мягким полотенцем.

i *Важно мыть устройство и браслет если вы используете их в бассейне, где для очистки воды используется хлор.*

- Если вы не носите устройство круглосуточно, насухо оботрите его перед тем, как убрать на хранение. Не храните устройство в воздухонепроницаемой оболочке или в сырости, например, в пакете или сырой спортивной сумке.
- При необходимости обтирайте его мягким полотенцем. Для очистки устройства от грязи используйте влажную бумажную салфетку. Во избежание нарушения водонепроницаемости устройства запрещается промывать его под давлением. Запрещается использовать спиртосодержащие и абразивные моющие средства и инструменты (стальные мочалки).
- При подключении устройства M600 к компьютеру или к адаптеру питания USB, убедитесь в отсутствии влаги, волос, пыли и других загрязнений в зарядном порту M600. Протрите загрязненный или влажный участок. Не используйте для чистки острых предметов во избежание царапин.

Диапазон рабочих температур: от -10 °C до +50 °C / от +14 °F до +122 °F.

ХРАНЕНИЕ

Устройство для тренировок следует хранить в прохладном сухом месте. Запрещается хранение при высокой влажности воздуха, а также в воздухонепроницаемой оболочке (пакете или спортивной сумке), а также рядом с проводящими материалами (например, влажными полотенцами). Запрещается подвергать устройство продолжительному воздействию прямых солнечных лучей (в автомобиле или закрепленным на велосипеде).

Рекомендуется хранить устройство с полностью или частично заряженной батареей. При хранении батарея постепенно разряжается. Если устройство хранится в состоянии покоя на протяжении нескольких месяцев, рекомендуется периодически заряжать его повторно. Это продлит срок службы батареи.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

На протяжении двухлетнего гарантийного периода рекомендуем вам обслуживать датчик только в авторизованных сервисных центрах Polar. Гарантия не покрывает прямой и косвенный ущерб, вызванный обслуживанием в неавторизованном Polar Electro сервисе. Подробную информацию см. в [Ограниченной международной гарантии Polar](#).


Узнать контактные данные и адреса всех авторизованных сервисных центров Polar вы можете на сайте support.polar.com и на сайтах Polar в вашей стране.

КАК СНЯТЬ БРАСЛЕТ

Браслет устройства M600 можно легко снять и заменить. Для поддержания чистоты M600 рекомендуется отсоединять браслет от устройства после каждой тренировки и промывать их под проточной водой.

КАК СНЯТЬ БРАСЛЕТ

1. Чтобы отсоединить браслет от устройства, согните браслет с обеих сторон, поочередно с каждой стороны. Проще всего сначала отстегнуть ближайшую к зарядному порту сторону.

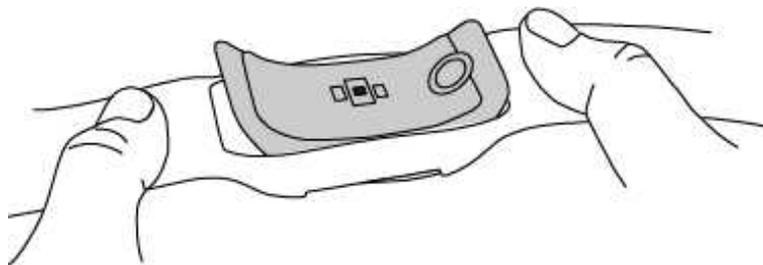

2. Отсоедините устройство от браслета.

КАК ПРИСОЕДИНИТЬ БРАСЛЕТ

1. Вставьте один конец устройства в соответствующий разъем на браслете.
2. Аккуратно потяните за противоположную сторону браслета, чтобы продеть ее через другой край устройства.
3. Убедитесь, что ремешок плотно прилегает к устройству как с передней, так и с задней стороны.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Чтобы свести к минимуму возможное влияние на окружающую среду и здоровье человека, предприятие Polar настоятельно рекомендует утилизировать отработавшие электронные устройства в соответствии с местными требованиями, по возможности сдавая их в специализированные пункты. Запрещается выбрасывать изделия вместе с бытовыми отходами.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Устройство Polar M600 создано для измерения частоты сердечных сокращений и предоставления данных о вашей активности. Устройство предназначено исключительно для использования по описанному выше назначению.

Устройство для тренировок не предназначено для получения точных данных об окружающей среде в профессиональных или промышленных целях.

Рекомендуется периодически мыть устройство и ремешок, во избежание проблем с кожей, обусловленных грязным браслетом.

ПОМЕХИ

Электромагнитные помехи и оборудование для тренировок

При наличии поблизости электрических устройств возможны помехи. Помехи также возможны при использовании устройства в зоне действия беспроводных сетей (WLAN). Во избежание ошибочного чтения данных или сбоев в работе рекомендуется проводить тренировки подальше от возможных источников помех.

Вспомогательное оборудование для тренировок с электрическими или электронными компонентами, например светодиодными дисплеями, двигателями или электрическими тормозами, может стать источником вызывающего помехи случайного сигнала.

Если устройство для тренировок по-прежнему плохо работает со вспомогательным оборудованием, возможно, слишком сильный электрический шум затрудняет беспроводные измерения ЧСС. Подробную информацию см. на сайте support.polar.com.

КАК СВЕСТИ К МИНИМУМУ РИСК ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК

Тренировки могут быть сопряжены с определенным риском. Перед тем как приступить к регулярным тренировкам, рекомендуется ответить на следующие вопросы о вашем состоянии здоровья. Если вы ответили «Да» хотя бы на один из этих вопросов, перед началом любых тренировок рекомендуем вам проконсультироваться с врачом.

- Вы вели малоподвижный образ жизни на протяжении последних 5 лет?
- У вас высокое кровяное давление или высокий уровень холестерина в крови?
- Вы принимаете лекарства для контроля кровяного давления или для сердца?
- У вас было расстройство органов дыхания?
- У вас есть симптомы какого-либо заболевания?
- Вы находитесь в стадии восстановления после тяжелого заболевания или медицинского лечения?
- Вы используете кардиостимулятор или другое имплантированное электронное устройство?
- Вы курите?
- Вы беременны?

Имейте в виду, что на частоту сердечных сокращений помимо интенсивности тренировок могут влиять такие факторы, как прием препаратов для сердца, кровяное давление, психологическое состояние, астма, заболевания органов дыхания и т. п., а также употребление энергетических напитков, алкоголя и никотина.

Важно обращать внимание на сигналы, которые подает вам ваше тело во время тренировки. **При возникновении резкой боли или переутомления рекомендуется прекратить тренировку или снизить ее интенсивность.**

Внимание! Устройства Polar разрешены к использованию совместно с кардиостимулятором, дефибриллятором или другим имплантированным электронным устройством. В теории влияние устройств Polar на кардиостимулятор невозможно. На практике нет данных о том, что кто-либо ощутил такое влияние. Однако мы не можем официально гарантировать совместимость нашей продукции со всеми существующими кардиостимуляторами и другими имплантированными устройствами, такими как дефибриллятор, из-за их многообразия на рынке. При появлении любых сомнений или необычных ощущений при использовании продукции Polar обратитесь к врачу или производителю имплантированного устройства, чтобы убедиться в отсутствии риска для вас.

Если вы страдаете контактной аллергией или подозреваете аллергическую реакцию, связанную с использованием продукции Polar, обратитесь к перечню используемых материалов в разделе [Технические спецификации](#). Во избежание реакции кожи на датчик ЧСС носите его поверх футболки, при этом увлажняя ее под электродами для обеспечения проводимости сигнала.

 *Комбинированное воздействие влаги и интенсивного трения может привести к истиранию цвета с поверхности датчика ЧСС и загрязнению одежды. При нанесении на кожу парфюмерных средств или инсектицидов убедитесь в том, что эти вещества не контактируют датчиком ЧСС. Не носите одежду таких цветов, которые могут оставить следы на устройстве для тренировок (особенно это касается устройств светлых/ярких цветов) при совместном ношении.*

ОТВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ

Используя умные часы во время вождения, езды на велосипеде или даже пробежке или ходьбе, вы можете отвлекаться от окружающей обстановки, что может привести к опасной ситуации. Мы рекомендуем воздержаться от использования Polar M600 в случаях, когда ваша безопасность может быть под угрозой. Соблюдайте местные нормы и правила, запрещающие использование электронных устройств, например, во время вождения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ POLAR M600

Операционная система	ANDROID WEAR
Процессор	MediaTek MT2601, Dual-Core 1,2 GHz процессор based on ARM Cortex-A7
Тип аккумулятора	Перезаряжаемый литий-полимерный аккумулятор 500 mAh
Время работы (Android)	1 дня / 8 часов тренировки
Время работы (iOS)	1 день / 8 часов тренировки
Рабочая температура	от -10 °C до +50 °C / от 14 °F до 122 °F
Время зарядки	До двух часов.
Температура зарядки	От 0 °C до +40 °C / от 32 °F до 104 °F
Материалы	Устройство: Стекло corning® gorilla® 3 поликарбонат/акрилонитрил-бутадиен-стирол + 30% стекловолокно нержавеющая сталь

	полиметилметакрилат полиамид Браслет силикон поликарбонат нержавеющая сталь
Точность GPS	расстояние $\pm 2\%$, скорость ± 2 км/ч
Частота дискретизации	1 с
Датчик частоты сердечных сокращений:	Оптический с 6 светодиодами
Датчики	Акселерометр, датчик внешней освещенности, гироскоп, вибро, микрофон
Водонепроницаемость	Пригодно для плавания (IPX8 10м)
Объем памяти	4ГБ внутренней памяти + 512МБ оперативной памяти
Дисплей	1,30", 240 x 240 пикселей, 260ppi дисплей TFT пропускающего типа
Вес	63g
Размеры	45x36x13 mm

Спортивные часы Polar M600 работают с телефоном на базе Android 4.3 + или iOS 8.2+. Перейдите в раздел g.co/WearCheck на своем телефоне, чтобы проверить совместимость устройства с Android Wear.

Использует беспроводную технологию Bluetooth® Smart.

Устройство M600 совместимо со следующими датчиками частоты сердечных сокращений: Polar H6 и H7.

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

Водонепроницаемость продукции Polar тестируется в соответствии со стандартом Международной электротехнической комиссии IEC 60529 или ISO 22810. Продукция подразделяется на различные классы водонепроницаемости. Сопоставьте данные водонепроницаемости вашего устройства Polar (расположенные сзади) со значениями таблицы ниже. Данные значения могут не распространяться на продукцию других производителей.

Маркировка на крышке корпуса	Характеристики водонепроницаемости
Водонепроницаем IPX7	Не пригодно для купания и плавания. Защищено от брызг и капель. Относится к стандарту IEC 60529.
Водонепроницаем IPX8 10м	Пригодно для плавания и купания. Защищено от брызг и капель. Не пригодно для подводного snorkerлинга, дайвинга или подвижных водных видов спорта. Относится к стандарту IEC 60529.
Водонепроницаем или водонепроницаемость 20 м	Пригодно для плавания и купания. Защищено от брызг и капель. Не пригодно для подводного snorkerлинга, дайвинга

Маркировка на крышке корпуса	Характеристики водонепроницаемости
	или подвижных водных видов спорта Относится к стандарту ISO 22810.
Водонепроницаем 30 м/50 м	Пригодно для купания и плавания. Относится к стандарту IEC 22810.
Водонепроницаем 100 м	Пригодно для плавания и ныряния (без воздушного баллона). Относится к стандарту IEC 22810.

ОГРАНИЧЕННАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ГАРАНТИЯ POLAR

- Данная гарантия не ограничивает права покупателя, защищенные применимым национальным или региональным законодательством, а также права покупателя в отношении дилера, возникающие в связи с договором купли-продажи.
- Предприятие Polar Electro Inc. предоставляет данную ограниченную международную гарантию покупателям, которые приобрели продукцию Polar на территории США или Канады. Предприятие Polar Electro Oy предоставляет данную ограниченную международную гарантию покупателям, которые приобрели продукцию Polar на территории других стран.
- Предприятие Polar Electro Oy / Polar Electro Inc. гарантирует покупателю данного устройства отсутствие дефектов материалов и производства на протяжении двух (2) лет с даты покупки.
- Подтверждением покупки является ваш товарный чек!
- Гарантия не распространяется на аккумуляторы и не покрывает нормальный износ, а также ущерб, вызванный ненадлежащим и неаккуратным использованием, несчастные случаи или случаи несоблюдения мер предосторожности; ненадлежащее обслуживание, использование в коммерческих целях, механические повреждения корпуса и дисплея, крепежных ремней и экипировки Polar.
- Гарантия не покрывает любой ущерб или убытки, прямые, косвенные, случайные или последовательные, связанные с продукцией или ее использованием.
- Двухлетняя гарантия не распространяется на бывшую в употреблении и купленную у третьих лиц продукцию, если иное не предусмотрено местным законодательством.
- На протяжении гарантийного периода товар может быть отремонтирован или заменен в любом авторизованном сервисном центре Polar вне зависимости от страны приобретения.

Гарантия на любую продукцию ограничена той страной, где продукция была изначально приобретена.



Продукция соответствует директивам 1999/5/EC и 2011/65/EU.

Действующая декларация соответствия доступна здесь: www.polar.com/en/regulatory_information.



Перечеркнутое изображение мусорного контейнера означает, что продукция Polar является электронным устройством и попадает под действие Директивы Европарламента и Совета ЕС по

отходам производства электрического и электронного оборудования 2012/19/EU. На аккумуляторы, входящие в состав продукции, распространяется действие Директивы Европарламента и Совета ЕС от 6 сентября 2006 г. по батареям, аккумуляторам и их утилизации 2006/66/ЕС. Продукция Polar, а также входящие в ее состав батареи и аккумуляторы в странах ЕС должны утилизироваться отдельно. Предприятие Polar призывает вас свести к минимуму возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека и соблюдать правила утилизации отходов и за пределами ЕС. Электронные устройства и изделия рекомендуется утилизировать отдельно от бытовых отходов, а батареи и аккумуляторы сдавать в специальные пункты приема.

Чтобы просмотреть информацию о сертификации и соответствии устройства M600, перейдите в меню настроек, пролистайте вверх и коснитесь **Об Android Wear**, а затем - **Нормативная информация**. Произведено компанией Polar Electro Oy, Professorintie 5, FI-90440 KEMPELE, Тел.+358 8 5202 100, Факс +358 8 5202 300, www.polar.com.

Предприятие Polar Electro Oy имеет сертификацию ISO 9001:2008.

© 2016 Polar Electro Oy, FI-90440 KEMPELE, Финляндия. Все права защищены. Запрещается использование или воспроизводство любой части данного руководства любыми средствами и в любой форме без предварительного письменного разрешения Polar Electro Oy.

Все содержащиеся в данном руководстве пользователя или на упаковке продукции названия и логотипы являются товарными марками Polar Electro Oy. Все содержащиеся в данном руководстве пользователя или на упаковке продукции названия и логотипы, отмеченные символом ®, являются зарегистрированными товарными марками Polar Electro Oy.

App Store является знаком обслуживания компании Apple Inc.

iOS является зарегистрированной торговой маркой компании Cisco Systems, Inc. и/или ее филиалов в США и определенных странах.

Google, Google Play, Android и прочие марки являются торговыми марками компании Google Inc.

Слово и логотип Bluetooth® являются зарегистрированными торговыми марками Bluetooth SIG, Inc. и используются предприятием Polar Electro Oy в рамках соответствующей лицензии.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

- Все содержащиеся в данном руководстве сведения имеют исключительно информативный характер. Производитель постоянно совершенствует свою продукцию и может вносить в нее изменения без предварительного уведомления.
- Polar Electro Inc. / Polar Electro Oy не берет на себя никаких гарантийных и прочих обязательств, связанных с данным руководством или описанной в нем продукцией.
- Polar Electro Inc. / Polar Electro Oy не несет ответственности за любой ущерб, убытки или расходы, прямые, косвенные или случайные, последовательные или особые, связанные с использованием данного руководства или описанной в нем продукцией.

1.0 EN 06/2016