

AEROPEX

Инструкция



Кнопка управления

Микрофон 2

Микрофон 1

LED индикатор
Светодиодная индикация

кнопка питания

Громкость

Магнитный порт для зарядки



Настройка Aftershokz Aeropex

1. Зарядка

Зарядите наушники с помощью магнитного кабеля для зарядки. По завершении зарядки красный светодиодный индикатор становится синим.

2. Сопряжение

Нажмите и удерживайте кнопку питания немногим более 5 секунд, чтобы войти в режим сопряжения. Светодиодный индикатор будет мигать чередующимися вспышками синего/ красного цвета.


3. Подключение

Найдите меню Bluetooth на мобильном устройстве и выберите пункт « Aeropex by AfterShokz ». "Одри говорит, «Connected», и светодиодный индикатор будет мигать синим один раз."


Мы защитим вас от повреждений.

Зарегистрируйте свой на сайте

register.aftershokz.com

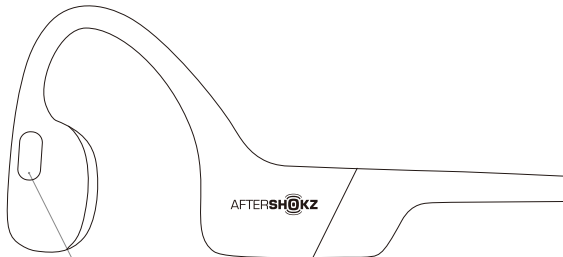


A (Кнопка управления)

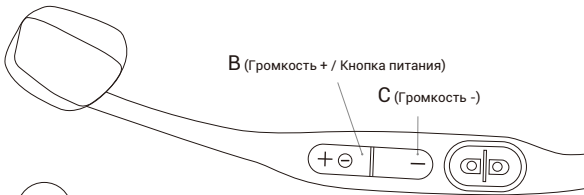

B (Громкость + / Кнопка питания)

C (Громкость -)

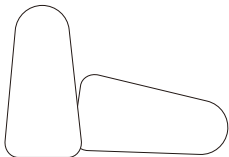

D (Беруши)

Кнопка управления (A)

Функция	Действие	Голосовые оповещения
Воспроизведение / Пауза	Нажмите один раз	Одиночный сигнал
Перейти к предыдущей композиции	Нажмите дважды во время воспроизведения	Одиночный сигнал
Ответить на звонок	Нажмите один раз	Одиночный сигнал
Ответить на звонок	Нажмите один раз	Двойной сигнал
Завершить звонок	Нажмите один раз	Одиночный сигнал
Ответ на второй входящий вызов и отбой текущего вызова	Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 сек	Одиночный сигнал
Отклонить вызов	Нажмите и удерживайте 2 сек	Двойной сигнал
Голосовой набор	Нажмите и удерживайте 2 сек	Сигнала
Повторный набор последнего номера	Нажмите дважды (когда линия не занята)	"Redial last number"

Громкость + / Кнопка питания (В); Громкость - (С)

функция	Действие	Голосовые оповещения / "Audrey Says" [™]
Включение	Нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости (volume+) в течение 2 секунд	"Welcome to AfterShokz"
Выключение	Удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд	"Power off"
Режим без звука	Нажмите и удерживайте обе кнопки в теч. 2 сек. во время разговора	"Mute on" или "Mute off"
Изменить настройки музыкального эквалайзера	Нажмите и удерживайте обе кнопки в теч. 3 сек. во время воспроизведения музыки	"Equalization changed"
Проверить состояние батареи	Нажмите кнопку увеличения громкости (volume+) или кнопку уменьшения громкости (volume-), когда музыка на паузе	"Battery high/ Battery medium/ Battery low/Charge me"
Регулировка громкости	Click the volume+ or volume- button to adjust volume while music is playing	Одиночный сигнал

Технические характеристики

Номер	AS800	Диапазон	20Hz~20KHz
Звуковое давление	105 ± 3dB	Версия Bluetooth®	Bluetooth® v5.0
Радиус действия	10 m	Аккумулятор	литий-ионный
В режиме ожидания	10 дней	Время зарядки	2 часа
Вес	26г	Гарантия	2 года
напряжение зарядки	5V±5%	Водостойкость	IP67
Сопротивление динамиков	8.5ohm±20%	Емкость аккумулятора	145 mAh
Тип динамиков	датчики-преобразователи костной проводимости звука		
Чувствительность микрофона	-38dB ± 3dB		
Поддерживаемые профили	A2DP, AVRCP, HSP, HFP		
Время работы	8 часов воспроизведения музыки		
Частотный диапазон	2402MHz~2480MHz		
Максимальная выходная радиочастотная мощность	4dBm		

Multipoint сопряжение

Многоточечное сопряжение позволяет Aegorex подключиться к двум устройствам одновременно, чтобы пользователи легко могли между ними переключаться.

1. Начните с выключенными наушниками.
2. Нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости, пока Одри не скажет «Pairing» (Сопряжение), а индикатор не начнет мигать красным и синим цветом.
3. Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку и кнопку увеличения громкости 3 секунды.
Одри скажет «Multipoint Enabled» (Многоточечное сопряжение включено).
4. Откройте меню Bluetooth первого устройства и выберите Aerorex by AfterShokz.
Одри скажет «Connected» (Подключено).
5. Выключите наушники.
6. Повторно войдите в режим сопряжения, удерживая кнопку увеличения громкости, пока Одри не скажет «Pairing» (Сопряжение), а индикатор не начнет мигать красным и синим цветом.
7. Откройте меню Bluetooth второго устройства и выберите Aerorex by AfterShokz.
Одри скажет «Connected» (Подключено).
8. Выключите наушники.
9. Включите наушники. Теперь они подключены к обоим устройствам.
10. Для отключения многоточечного сопряжения: Нажмите кнопку управления и кнопку увеличения громкости (volume-), и удерживайте их в течение 3секунд.Одри скажет: "multipointdisabled" (многоточечное сопряжение отключено).

Дополнительные сведения: bit.ly/ASMultipoint

Светодиодная индикация

Постоянный красный	Зарядка
Постоянный синий	Зарядка завершена
Мигающий синий / красный	Режим сопряжения
Мигающий синий	Входящий звонок
Мигает красным каждые 2 мин	Низкий уровень заряда батареи

Сброс гарнитуры

1. Начните с выключенными наушниками.
2. Войдите в режим сопряжения, удерживая кнопку увеличения громкости, пока Одри не скажет «Pairing» (Сопряжение), а индикатор не начнет мигать красным и синим цветом.
3. Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку, кнопку увеличения громкости и кнопку уменьшения громкости (все три одновременно) 3–5 секунд, пока вы не услышите два гудка или не почувствуете вибрацию.
4. Выключите наушники. Наушники Aegorex будут сброшены, и вы сможете повторно соединить их с вашим устройством.

Предостережение о наличии влаги в зарядном порту

Устройство может обнаружить влагу в зарядном порту. Если вовремя зарядки в зарядном порту присутствует пот или остаток другой жидкости, индикатор устройства мигает синим красным светом. При этом наушники вибрируют и издают предупреждающий сигнал. Высушите жидкость в зарядном порту - после этого устройство можно заряжать в обычном режиме.

Аксессуары

Беруши (D)

Используйте беруши с наушниками там, где это безопасно, чтобы блокировать внешние шумы, например, в самолете или поезде.

1. Для блокировки внешнего шума разместите беруши в ушах.
2. Для регулировки настроек эквалайзера, чтобы уменьшить или усилить басы, нажмите одновременно и удерживайте обе кнопки регулировки звука.

AFTERSHOKZ