




XTRAINERZ

ИНСТРУКЦИЯ

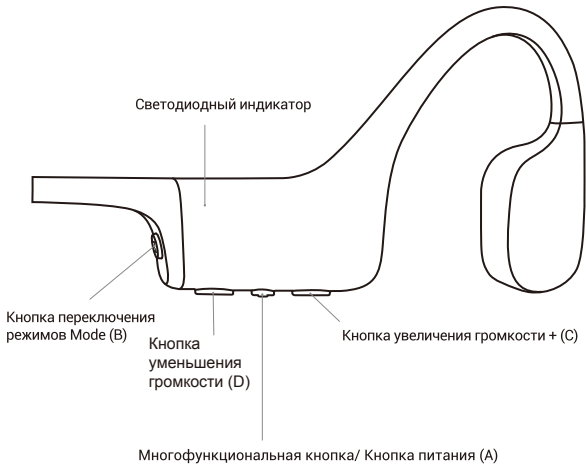

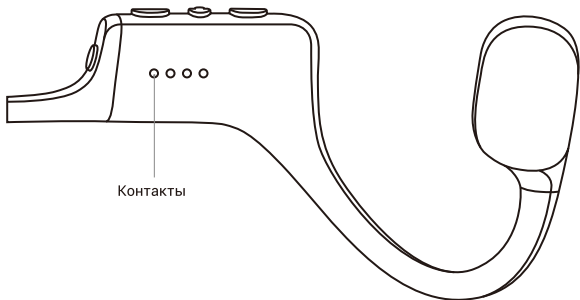

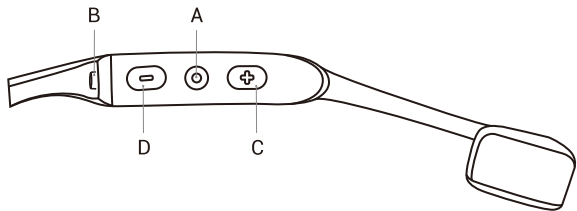

Как настроить наушники XTRAINERZ

1. Подключение наушников XTRAINERZ к Зарядному USB-кредл

- а. Откройте Зарядный USB-кредл.
- б. Вставьте XTRAINERZ в Зарядный USB-кредл. Убедитесь, что пружинные контакты XTRAINERZ и контакты Зарядный USB-кредл а соприкасаются друг с другом.
- в. Закройте Зарядный USB-кредл, надежно зафиксировав наушники.

2. Зарядка


- а. Вставьте наушники XTRAINERZ в зарядный USB-кредл.
- б. Подключите Зарядный USB-кредл к компьютеру или кнастенному USB адаптеру.
- в. В процессе зарядки будет гореть красный светодиод, по завершении зарядки светодиод загорится синим светом.

3. Передача контента

- а. Скачайте на свой компьютер аудиофайлы, например песни, аудиокниги и т.д
- б. Вставьте наушники XTRAINERZ в Зарядный USB-кредл.
- в. Подключите Зарядный USB-кредл к компьютеру.
- г. XTRAINERZ будет отображаться в качестве жесткого диска под названием "XTRAINERZ". Откройте диск "XTRAINERZ" на вашем компьютере.
- д. Перетащите папки или аудиофайлы - песни, аудиокниги и т. д. на жесткий диск "XTRAINERZ".
- е. Для группирования аудиофайлов вы можете создавать папки на диске "XTRAINERZ".
- ж. После завершения передачи файлов Зарядный USB-кредл можно отключить. Пока Xtrainerz группирует файлы, светодиодный индикатор мигает красным и синим светом. До завершения процесса кнопки XTRAINERZ временно не функционируют.
- з. Наушники XTRAINERZ поддерживают форматы MP3, WAV⁽¹⁾, WMA, FLAC, AAC.

В коробке

1. Наушники XTRAINERZ MP3
2. Зарядный USB-кредл
3. беруши Для Плавания
4. Силиконовый Чехол Для Переноски
5. Руководство Пользователя
6. Гарантийная Карта

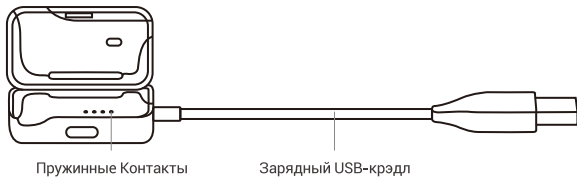

Многофункциональная кнопка /Кнопка питания (А)

Функция	Действие	Сигнал/Голосовая подсказка «AudreySays»
Воспроизведение	Нажмите, когда музыка не играет	Один голосовой сигнал
Пауза	Нажмите во время воспроизведения музыки	Один голосовой сигнал
Включить питание (a)	В выключенном состоянии нажмите и удерживайте 3секунды	"AfterShok зприветствует вас" и "Полный заряд батареи/Средний уровень заряда батареи/ Низкий уровень заряда батареи /Заряди меня"
Выключить питание	Во включенном состоянии нажмите и удерживайте 3секунды	"Питание выключено"

Кнопка переключения режимов Mode(B)

Функция	Действие	Сигнал/Голосовая подсказка «AudreySays»
Переключение режимов воспроизведения	Нажмите кнопку переключения режимов Mode	"Нормальный/Повтор/ В случайном порядке"
Переключениенастроек эквализации	Нажмите кнопку переключения режимов Mode и удерживайте 2секунды	"Нормальнаяэквализация"/ " Эквализация во время плавания"

Кнопка увеличения громкости+ (C) /
Кнопка уменьшения громкости- (D)

Функция	Действие	Сигнал/Голосовая подсказка «AudreySays»
Следующий трек	Во время воспроизведения музыки нажмите кнопку увеличения громкости+и удерживайте 2 секунды	Один звуковой сигнал
Предыдущий трек	Во время воспроизведения музыки нажмите кнопку уменьшения громкости - и удерживайте 2 секунды	Один звуковой сигнал
Увеличение громкости	Во время воспроизведения музыки нажмите кнопку увеличения громкости +	Один звуковой сигнал
Уменьшение громкости	Во время воспроизведения музыки нажмите кнопку уменьшения громкости-	Один звуковой сигнал
Проверка состояния батареи (3)	Когда музыка не играет, нажмите кнопку увеличения громкости + или кнопку уменьшения громкости -	“Полный заряд батареи/ Средний уровень заряда батареи / Низкий уровень заряда батареи /Заряди меня”

Комбинации кнопок

Функция	Действие	Сигнал/Голосовая подсказка «AudreySays»
Открыть/ закрыть папку	Нажмите кнопку уменьшения громкости - и многофункциональную кнопку, и удерживайте 2 секунды	“Воспроизведение текущей папки” / “Воспроизведение всех папок”
Следующая папка	Нажмите кнопку увеличения громкости + и многофункциональную кнопку, и удерживайте 2 секунды, когда находитесь в режиме «Воспроизведение текущей папки»	“Следующая папка”
Переключение языка	Нажмите кнопку увеличения громкости + и кнопку уменьшения громкости - и удерживайте 2 секунды	“Английский / Китайский / Корейский / Японский”

Светодиодный индикатор

Непрерывный красный	Зарядка
Непрерывный синий свет	Зарядка завершена
Вспышка красного света каждые 5 секунд	Низкий уровень заряда батареи
Вспышка красного света каждую секунду	Питание выключено
Вспышка синего света каждую секунду	Питание включено
Вспышка красного и синего света	XTRAINERZ временно не может использоваться

Технические характеристики

Артикул	AS700	Частотная характеристика	20 Гц-20 КГц
Батарея	Литиевая	Емкость батареи	183мАч
Тип динамиков	Преобразователи длякостной проводимости	Чувствительность	96 ± 3дБ
Совместимые профили	MP3, WMA, FLAC, WAV ⁽¹⁾ , AAC	Вес	30 гр. (1,06 унц.)
Время непрерывного воспроизведения от одной зарядки	до 8 ч	Сопротивление динамиков	Пост.ток: 8,5Ω±20%
Время зарядки	менее 2 часов	Гарантия	2 года
Водонепроницаемость	IP68	Максимальная выходная мощность	0,6 Вт
Максимальное зарядное напряжение	5,25В	Память	4 Гб или 1200 песен

Примечание

- (1) Наушники XTRAINERZ поддерживают WAV файлы только в формате Linear PCM.
- (2) Наушники XTRAINERZ в ыключаются через 1 час неиспользования.
- (3) Подсказка "Заряди меня" появляется, когда батарее наушниковостается зарядна 20 минут использования.

Хранение и уход

1. Храните наушники в сухом прохладном месте, при температуре 0~45°C. Использование наушников при слишком высокой или слишком низкой температуре воздуха может сократить срок службы батареи.
2. После хранения наушников в течение длительного времени, зарядите их перед использованием.
3. Прослушивание музыки на высокой громкости может повредить ваш слух, а звук в наушниках будет искажаться.
4. Наушники необходимо чистить сухой мягкой тканью
5. Перед подключением к зарядному устройству необходимо высушить зарядный порт наушников.

Примечание:

Конструкция и характеристики наушников могут изменяться без предварительного уведомления. Самую актуальную, обновленную информацию о продукте можно получить на сайте www.aftershokz.com

Производитель

AfterShokz LLC, 6057 Corporate Drive, Suite 2, East Syracuse, NY 13057

Изготовитель: ShenZhen Voxtech Co.,Ltd

Адрес: 4-6/F, Building 1, Baodazhou Zoen, Shancheng Industrial Park, Shiyan, Shenzhen, PR China

Tel: 400-6830-858

AFTERSHOKZ