



MPOW

ПОРТАТИВНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ BLUETOOTH ПРИЕМНИК

Руководство пользователя

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технология беспроводного соединения:

Bluetooth Частотный диапазон: 2,4 Гц

Категория мощности на выходе: класс 2

Протокол Bluetooth: HFP/HSP/A2DP/AVR-

CP Диапазон Bluetooth: до 10 м


Батарея: литий-полимерная

Рабочий ток: 15 мА (макс.)

Напряжение зарядки: 5.0 В пост. тока

Батарея 170 мАч

СХЕМАТИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

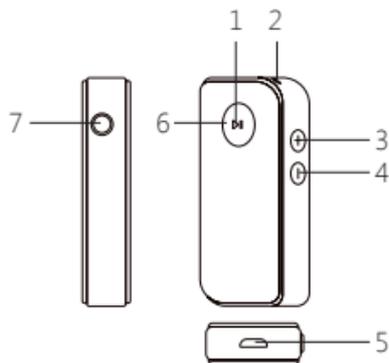

1. Вкл/Выкл; Воспроизведение/Пауза;
Ответить/ Завершить звонок

2. Микрофон

3. Следующий трек / Увеличение
громкости

4. Предыдущий трек / Уменьшение
громкости

5. Зарядный USB порт

6. Светодиодный индикатор

7. Выходной аудиопорт

ВКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите кнопку ►|| и удерживайте около 3 секунд. Приемник автоматически включается: красный индикатор загорается на 1 сек. После этого красный и синий индикатор попеременно мигают.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите кнопку ►|| и удерживайте около 3 секунд. Красный индикатор загорается на 1 сек. После этого приемник автоматически выключается.

ИНСТРУКЦИЯ

1. С помощью 3,5 мм аудио кабеля подключите приемник к головным наушникам, домашнему динамику или автомобильной стереосистеме.
2. Сопрягите приемник со смартфоном.
3. Теперь вы можете слушать музыку с помощью наушников, динамиков, домашней и автомобильной стереосистем, а также разговаривать по телефону “без рук”.

BLUETOOTH СОПРЯЖЕНИЕ СО СМАРТФОНОМ

1. Перед первым использованием вы должны сопрячь ваш приемник со смартфоном.
2. Во включенном состоянии нажмите кнопку и удерживайте около 3 сек, пока красный и синий индикаторы не начнут поочередно мигать и устройство не войдет в режим сопряжения.
3. Включите Bluetooth на вашем телефоне.
4. В списке Bluetooth-устройств выберите

устройство “Stream-bot Mini” и подключитесь к нему.

5. В случае необходимости введите код “0000”.
6. Если сопряжение прошло успешно, синий индикатор будет вспыхивать с определенным интервалом.

СОПРЯЖЕНИЕ С ДВУМЯ СМАРТФОНАМИ

1. Сопрягите Bluetooth приемник с первым телефоном.
2. После успешного сопряжения выключите Bluetooth на первом телефоне.
3. Второй раз введите приемник в режим сопряжения.
4. Сопрягите со вторым телефоном.
5. После успешного сопряжения включите Bluetooth на первом телефоне. В списке Bluetooth-устройств выберите “Stream-bot Mini” и подключитесь к нему.

6. Теперь оба телефона одновременно подключены к приемнику.

Примечание: при включении приемник автоматически подключается к последнему подключенному смартфону (перед включением приемника включите Bluetooth телефона).

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ

Воспроизведение/Пауза: короткое нажатие кнопки ▶||

Следующий трек: короткое нажатие кнопки “+”

Предыдущий трек: короткое нажатие кнопки “-”

Увеличение громкости: длинное нажатие кнопки “+”

Уменьшение громкости: длинное нажатие кнопки “-”

ТЕЛЕФОННЫЕ РАЗГОВОРЫ “БЕЗ РУК”

Ответить на звонок: чтобы ответить на входящий звонок коротко нажмите кнопку ▶||

Отклонить звонок: чтобы отклонить входящий звонок нажмите кнопку ▶|| и удерживайте 1 сек.

Завершить звонок: коротко нажмите кнопку ▶|| или просто отключите смартфон.

Повторный набор последнего набранного номера: двойное нажатие кнопки ▶||

Переключение на приватный звонок: нажмите кнопку ▶|| и удерживайте 1 сек, чтобы выбрать ответ на звонок с помощью приемника или смартфона.

Ответ на два звонка одновременно: когда вы с помощью Bluetooth приемника отвечаете на звонок одного подключенного телефона, и в это же время поступает звонок на второй подключенный телефон, вы можете переключиться на второй звонок длинным нажатием кнопки ▶|| (удерж. 1 сек). При этом первый звонок переходит в режим ожидания. Для переключения между звонками еще раз нажмите кнопку ▶|| и удерживайте 1 сек.

Ответ поочередно на два входящих звонка: коротким нажатием кнопки ▶|| вы можете завершить первый звонок и ответить на второй.

РЕЖИМ ЗВОНКА/ГОЛОСОВОГО ПОМОЩНИКА

Увеличение громкости: долгое нажатие кнопки “+”

Уменьшение громкости: долгое нажатие кнопки “-”

ОТМЕНА ТЕКУЩИХ СОПРЯЖЕНИЙ С BLUETOOTH УСТРОЙСТВАМИ

Когда приемник выключен, нажмите кнопку ►|| и удерживайте около 8 сек, чтобы отменить текущие сопряжения с Bluetooth-устройствами и снова ввести приемник в режим сопряжения с поочередным миганием красного и синего индикаторов.

ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК

Чтобы включить функцию голосового помощника нажмите кнопку ►|| и удерживайте около 1 сек.

Чтобы выключить функцию голосового помощника нажмите кнопку ►|| и удерживайте 1 сек.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НИЗКОМ ЗАРЯДЕ БАТАРЕИ

При низком заряде батареи приемника он автоматически сигнализирует об этом быстрым миганием красного индикатора. Если напряжение ниже 3 В, приемник автоматически выключается.

ЗАРЯДКА ПРИЕМНИКА

Когда заряд батареи приемника очень низкий или равен нулю, зарядите устройство с помощью зарядного USB порта при напряжении 5 В постоянного тока. Во время зарядки будет гореть красный индикатор. После окончания зарядки красный индикатор выключается. Для зарядки приемника используйте микро USB кабель.