


MPOW

DREAM • EXPLORE • INSPIRE

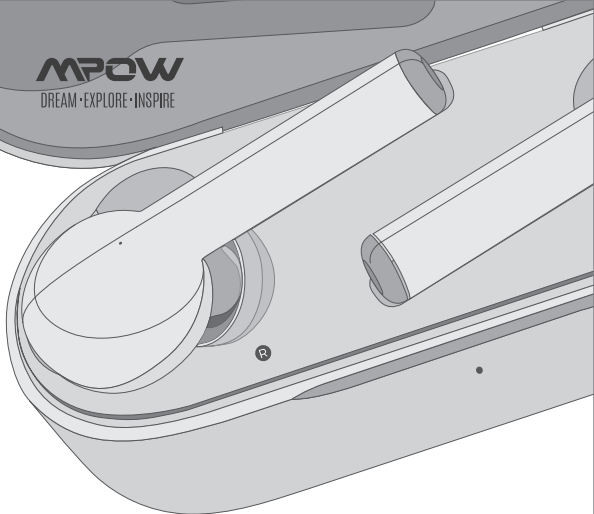


MPOW M10

Беспроводные наушники-вкладыши

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

MODEL : BH358A

КОМПЛЕКТАЦИЯ

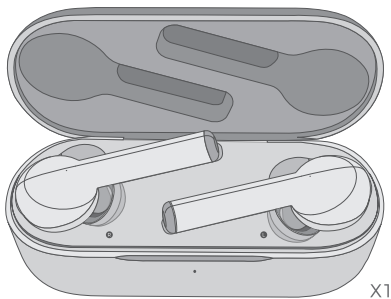

X1



X1



X1




X1



X1



X1




X1

СХЕМАТИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ




LED индикатор

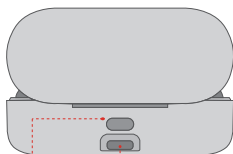

Многофункциональная
кнопка

Зарядный порт
USBType-C

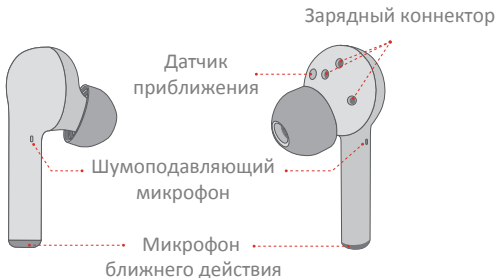


Зарядный коннектор

Датчик
приближения

Шумоподавляющий
микрофон


Микрофон
ближнего действия

ВКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ

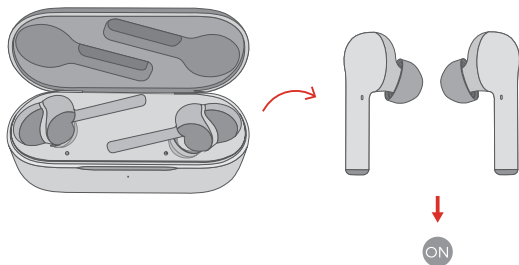

При извлечении наушников из зарядного кейса они автоматически включаются.


СОПРЯЖЕНИЕ

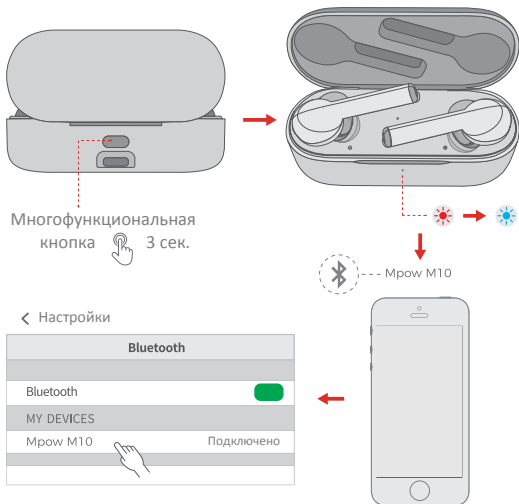

1. Откройте зарядный кейс.
2. Нажмите многофункциональную кнопку и удерживайте 3 сек. Не отпускайте кнопку, пока LED-индикатор не начнет мигать синим светом - это означает, что наушники вошли в режим сопряжения.
3. Включите функцию Bluetooth вашего телефона, затем найдите устройство Mpow M10 в списке устройств.
4. Нажмите на Mpow M10 для подключения.

МУЗЫКА


01

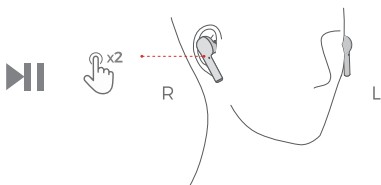

Воспроизведение / Пауза

Если вы носите оба наушника в ушах, нажмите дважды на правый наушник для воспроизведения музыки или паузы.



02

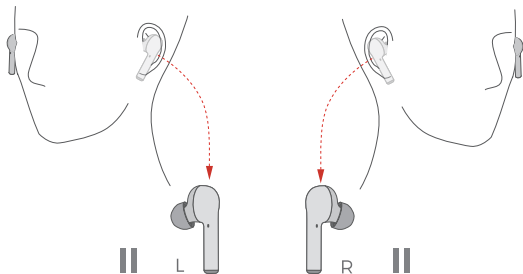

Пауза

Если вы носите оба наушника, для паузы вы можете вынуть один наушник из уха.

03

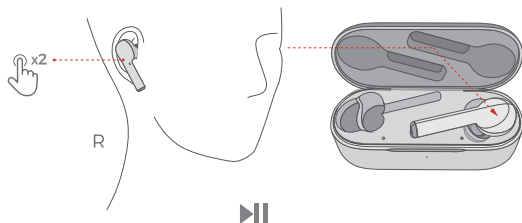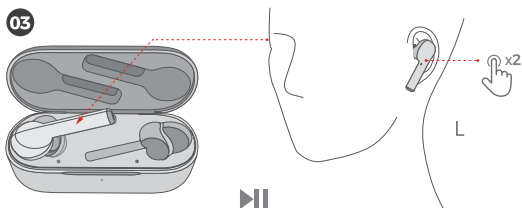


Воспроизведение / Пауза

Если вы носите один наушник, нажмите на него дважды для воспроизведения или паузы.

Внимание! Если вы носите один наушник, второй необходимо положить обратно в зарядный кейс.


ВХОДЯЩИЙ ЗВОНОК

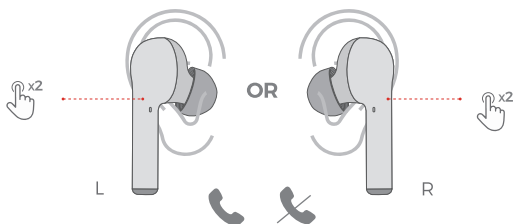

Ответить/Завершить звонок


Если вы носите один наушник или оба наушника, нажмите на один из наушников, чтобы ответить на звонок или завершить его.

SIRI

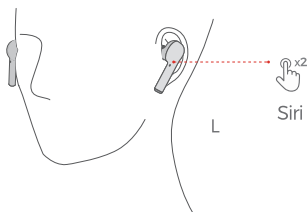



Если вы носите оба наушника, нажмите на левый наушник, чтобы включить голосовой помощник SIRI.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ

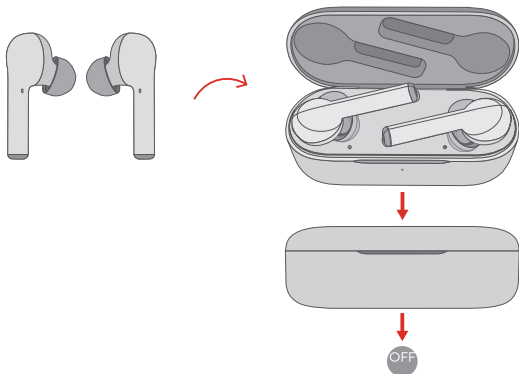


Когда вы кладете наушники обратновзарядный кейс, они автоматически выключаются.

СБРОС НАСТРОЕК

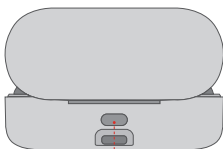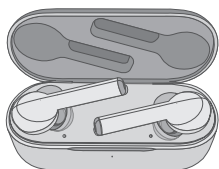

Многофункциональная кнопка 10 сек.

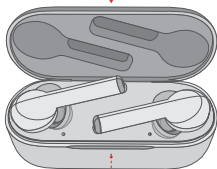

Положите оба наушника обратно в зарядный кейс, затем откройте зарядный кейс. Нажмите многофункциональную кнопку и удерживайте 10 сек. Не отпускайте кнопку, пока LED индикатор не начнет мигать красным светом - это означает, что сброс настроек завершен.

ЗАРЯДКА

