


БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ
MPOW FLAME LITE


Руководство пользователя

Модель: BH452A

КОМПЛЕКАЦИЯ

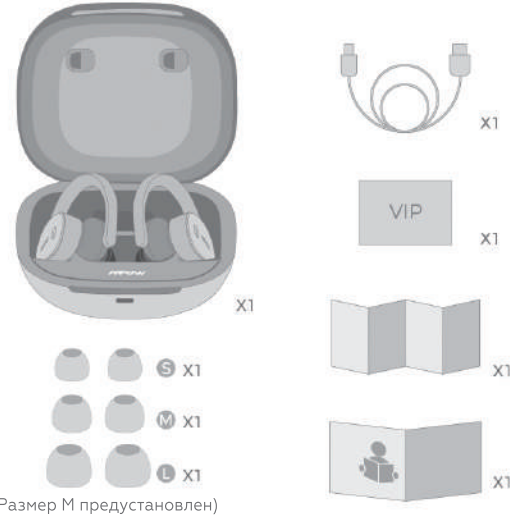


СХЕМА

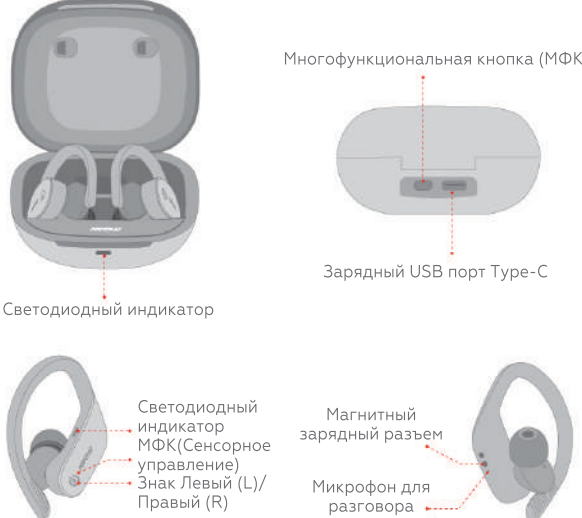

ВКЛЮЧЕНИЕ

Режим 1 (Автоматический)

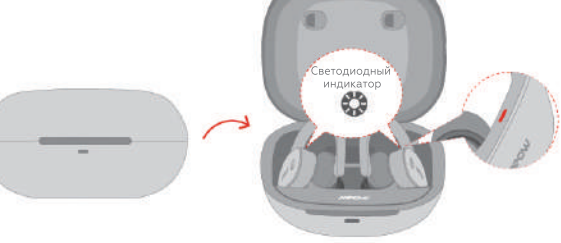


Режим 2 (Ручной)




- Включение и сопряжение наушников происходит автоматически, как только вы открываете зарядный чехол (при этом загорается белый светодиодный индикатор).
- В случае, если наушники находятся в режиме отключения или вне зарядного чехла, для включения одновременно нажмите и удерживайте в течение 2 секунд многофункциональные кнопки обоих наушников (при этом загорится белый светодиодный индикатор).

ОТКЛЮЧЕНИЕ

Режим 1 (Автоматический)

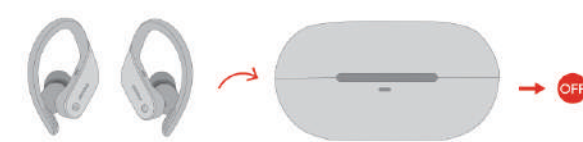


Режим 2 (Ручной)

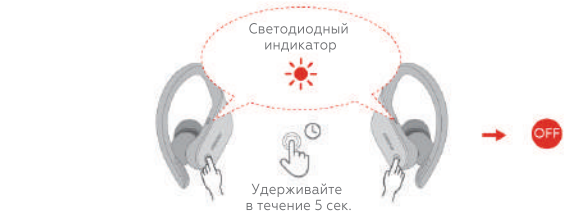


- Для отключения положите наушники обратно в зарядный чехол и закройте его.
- В случае, если наушники находятся вне зарядного чехла, для отключения нажмите и удерживайте в течение 5 секунд многофункциональные кнопки обоих наушников (Режим 2 не может быть применен во время прослушивания музыки или звонка).

СОПРЯЖЕНИЕ

Режим 1 (Автоматический)

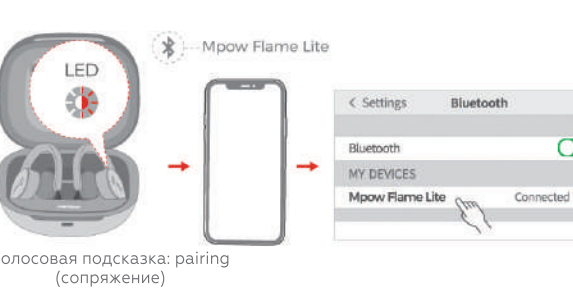


Режим 2 (Ручной)

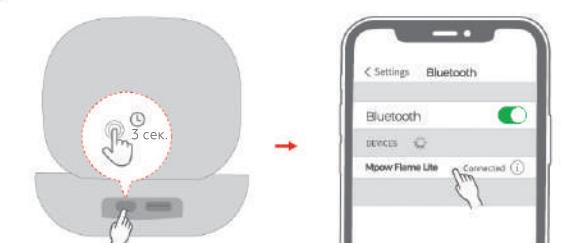


- Откройте зарядный чехол и наушники автоматически перейдут в режим сопряжения. При этом светодиодный индикатор начнет мигать попеременно белым и красным. Затем выберите «Mpow Flame Lite».
- Перейдите вручную в режим сопряжения. Оба наушника должны быть в зарядном чехле. Откройте его. Затем нажмите кнопку на зарядном чехле и удерживайте ее в течение 3 секунд. Устройство вновь войдет в режим сопряжения и светодиодный индикатор начнет мигать попеременно красным и белым. Для запуска процесса сопряжения выберите «Mpow Flame Lite» на вашем устройстве.

МУЗЫКА

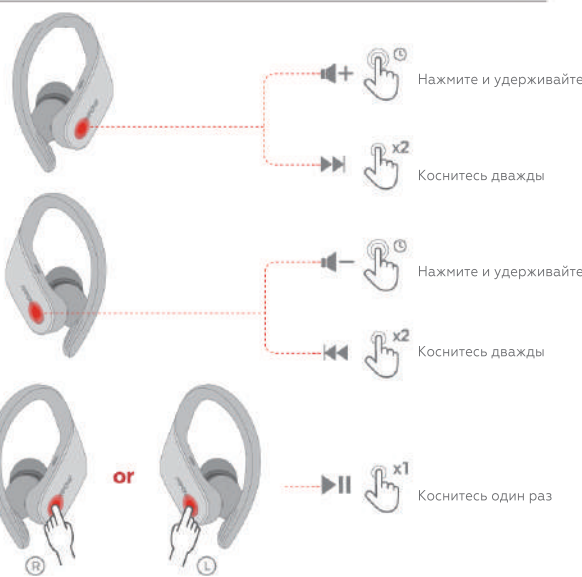


ВХОДЯЩИЙ ЗВОНОК

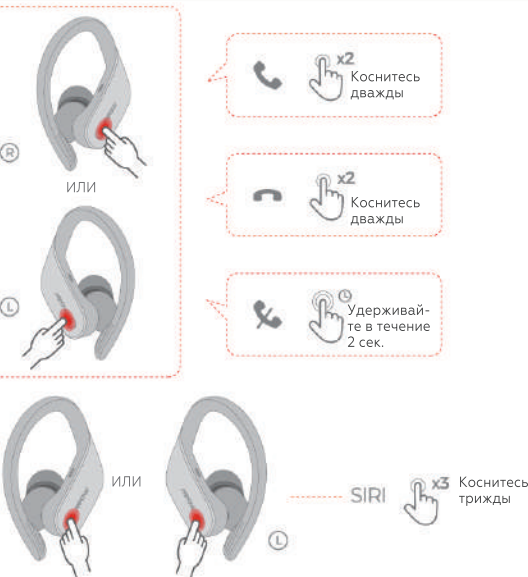

МУЗЫКА / ВХОДЯЩИЙ ЗВОНОК / SIRI


- Увеличить / уменьшить громкость**
Увеличить громкость: нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку правого наушника для увеличения громкости.
Уменьшить громкость: нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку левого наушника для уменьшения громкости.
- Следующий / предыдущий трек**
Следующий трек: дважды коснитесь многофункциональной кнопки правого наушника.
Предыдущий трек: дважды коснитесь многофункциональной кнопки левого наушника.
- Воспроизведение / пауза**
Коснитесь один раз многофункциональной кнопки любого из наушников.
- Ответить на звонок/ завершить звонок**
Дважды коснитесь многофункциональной кнопки любого из наушников.
- Отклонить звонок**
Нажмите и удерживайте в течение 2 сек. многофункциональную кнопку любого из наушников.

ПЕРЕУСТАНОВКА

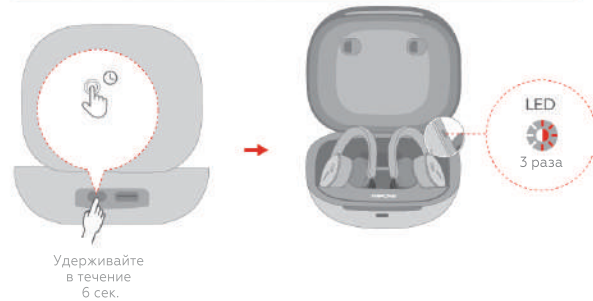

- Оба наушника должны быть в зарядном чехле (чехол должен быть открыт).
- Нажмите кнопку на зарядном чехле и удерживайте ее в течение 6 секунд для того, чтобы стереть всю информацию о сопряжении.
- Наушники замигают красным и белым 3 раза, что означает, что переустановка прошла успешно.
- Светодиодный индикатор отключится на 1 секунду и устройство вновь автоматически перейдет в режим сопряжения.

ЗАРЯДКА

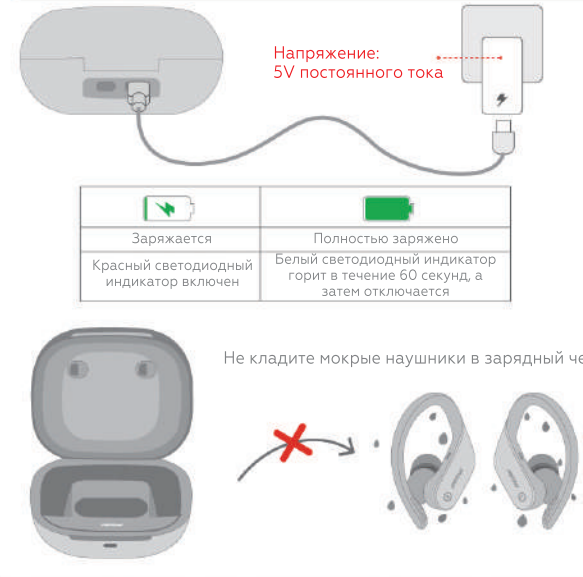

ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ДАННОГО ТОВАРА

Данная маркировка на товаре или товаросопроводительной литературе указывает на то, что он не может быть утилизирован вместе с другими бытовыми отходами по окончании срока эксплуатации.



Официальный дистрибьютор бренда MPOW в РФ

Сайт <https://medgadgets.ru/>
тел. +7 (499) 653-72-23
По общим вопросам: info@medgadgets.ru
Гарантия/Сервис: support@medgadgets.ru
Адрес: 140002, г. Люберцы, Октябрьский проспект д.20 корпус 2