
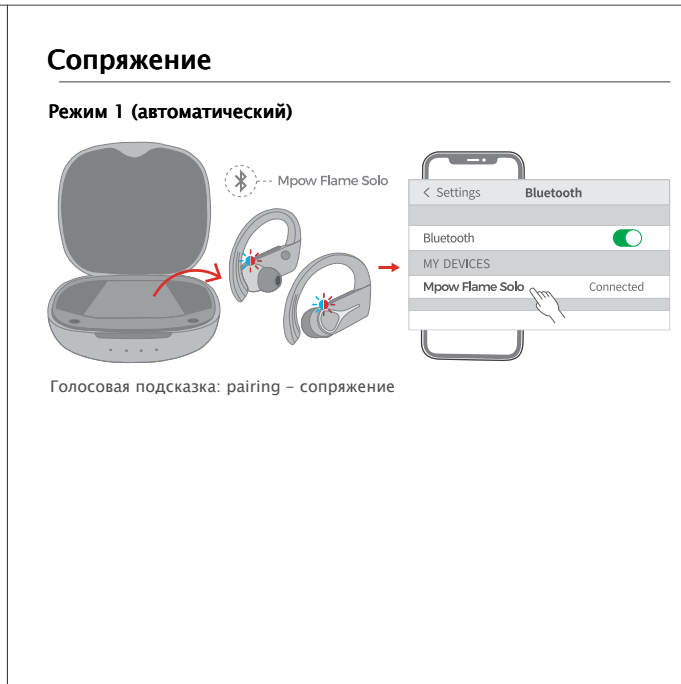



**Режим 1.** Включение и сопряжение наушников происходит автоматически, как только вы вынимаете их из зарядного чехла (при этом мигает синий светодиодный индикатор).

**Режим 2.** Если наушники отключены и находятся вне зарядного чехла, для включения, одновременно нажмите многофункциональные кнопки обоих наушников и удерживайте 2 секунды (при этом мигает синий светодиодный индикатор).

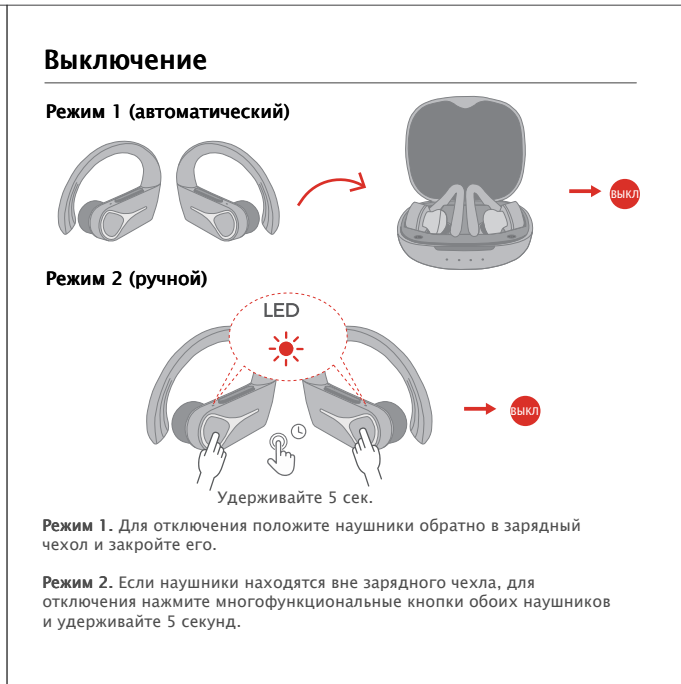

**Режим 1.** Достаньте наушники из зарядного чехла и выберите «Mpow Flame Solo» на вашем устройстве. Наушники автоматически перейдут в режим сопряжения, при этом светодиодный индикатор правого наушника начнет быстро мигать красным и синим светом.

**Режим 2.** Переход в режим сопряжения вручную: когда оба наушника находятся вне зарядного чехла и отключены (для их отключения нажмите МФК на обоих наушниках и удерживайте 5 секунд). Чтобы повторно войти в режим сопряжения, нажмите МФК на обоих наушниках и удерживайте 5 секунды. Светодиодный индикатор начнет мигать попеременно синим и красным светом. Затем выберите «Mpow Flame Solo» на вашем устройстве.

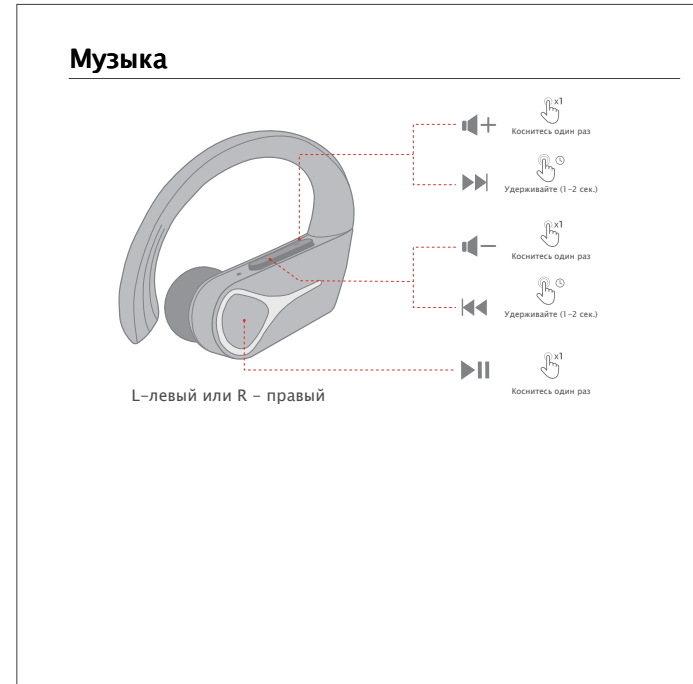

**Увеличить / уменьшить громкость**  
 Увеличить громкость: нажмите и кнопку "+" один раз.  
 Уменьшить громкость: нажмите и кнопку "-" один раз.

**Следующий / предыдущий трек**  
 Следующий трек: нажмите кнопку "+" и удерживайте 1 сек.  
 Предыдущий трек: нажмите кнопку "-" и удерживайте 1 сек.


**Воспроизведение / пауза**  
 Нажмите многофункциональную кнопку один раз.

**Ответить на звонок / завершить звонок**  
 Нажмите многофункциональную кнопку один раз.

**Отклонить звонок**  
 Нажмите многофункциональную кнопку и удерживайте 1 сек.

**Активировать Siri**  
 Нажмите многофункциональную кнопку два раза

**Выключение / включение микрофона**  
 Когда вы получаете входящий звонок, вы можете одновременно нажать кнопку увеличения и кнопку уменьшения громкости и удерживать их 3 сек., чтобы выключить и снова включить микрофон наушников.

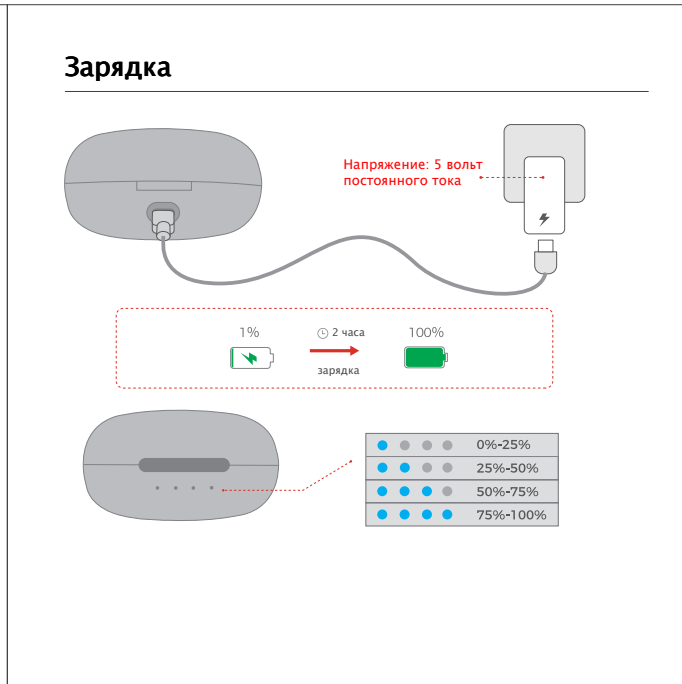

Не кладите мокрые наушники в зарядный чехол.

### Правильная утилизация товара

(Утилизация отходов производства электрического и электронного оборудования)

Данная маркировка на товаре или товаросопроводительной литературе указывает на то, что он не может быть утилизирован вместе с другими бытовыми отходами по окончании срока эксплуатации.

Для предотвращения возможного вреда окружающей среде или здоровью человека в результате неконтролируемой утилизации отходов, отделите их от других видов отходов и утилизируйте ответственным образом, чтобы обеспечить экологически безопасное повторное использование материальных ресурсов.

