

Умный GPS Велокомпьютер

Комплектация



① Велокомпьютер кабель



② Крепление для велокомпьютера



③ Зарядный кабель

Дополнительные аксессуары



④ Ремешок пульсометра




⑤ Пульсометр




⑥ Аксессуары датчика скорости/ каденса

Инструкция по установке


Шаг 1- Откройте зажим и прикрепите к рулю. Защелкните зажим на руле.

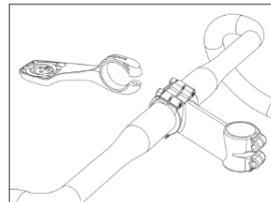


Шаг 2- Затяните винт.

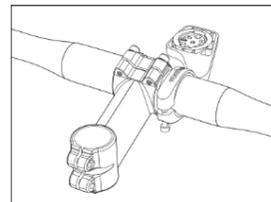

Шаг 3- Установите аппарат в направлении, указанном стрелкой. Поверните велокомпьютер.

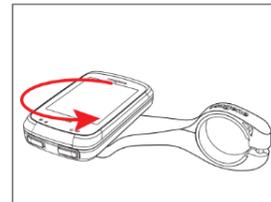

Шаг 4- Устройство готово к использованию.

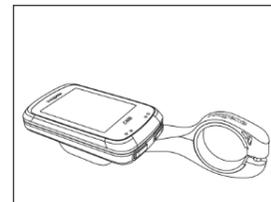


Приложение для смартфона



После приобретения компьютера C406, установите на смартфон приложение Opelap

1. Активация GPS

- Шаг 1- Используйте приложение для поиска велокомпьютера.
- Шаг 2- Введите действительный номер мобильного телефона, чтобы получить проверочный код.
- Шаг 3- Проверка завершена.

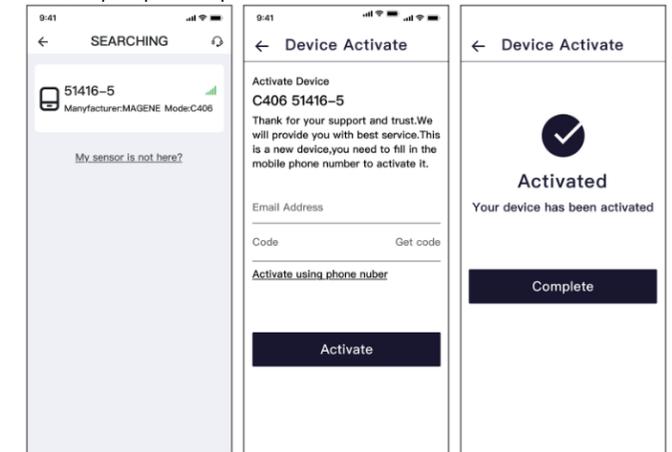

2. Привязка велокомпьютера


Нажмите и удерживайте правую кнопку, чтобы сопрячь велокомпьютер с приложением. При каждом запуске приложение будет автоматически искать записи поездки с велокомпьютера и синхронизировать данные.



Модель: C406

3. Настройки

После завершения действий активации и привязки, Вы попадете на экран настроек. Здесь Вы можете настроить количество страниц и содержание каждой страницы, предоставляя возможности «безграничного расширения экрана», а также отрегулировать время автоматического выключения, включение/выключение звука, текущий часовой пояс, личную информацию и т. д.

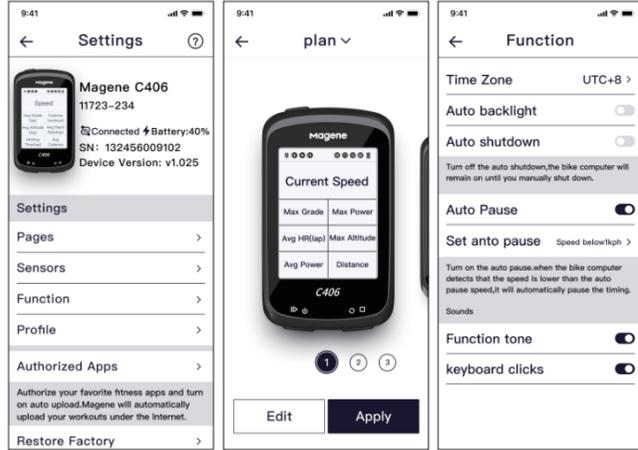


4. Подсоединение новых датчиков

C406 поддерживает широкий спектр внешних датчиков, таких как датчики скорости, датчики частоты вращения педалей, измерители мощности и пульсометр. Выполните следующие действия для подключения датчиков:

Шаг 1- Поиск датчика

Шаг 2- Выберите свое устройство в списке

Шаг 3- Выбранное Вами устройство отобразится в «Подключенные устройства», после чего процесс подключения будет завершен.

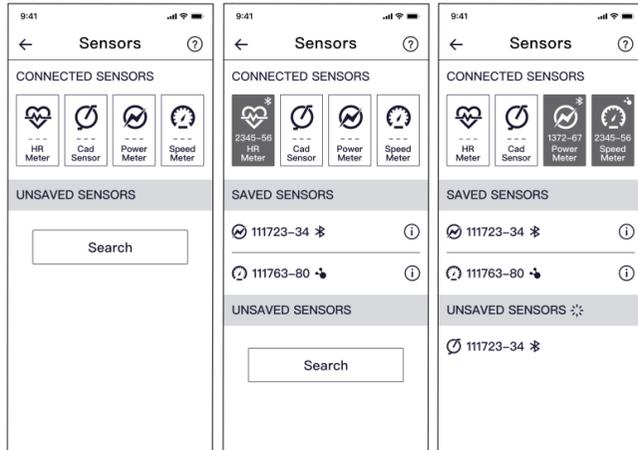

5. Синхронизация и анализ данных

Завершив поездку, откройте приложение Opelar на своем смартфоне. Приложение автоматически синхронизирует данные о поездке, которые можно также вручную отправить на смартфон. В приложении «Моё», «Записи поездок» — можно проанализировать все записи поездок на устройстве.



Основные функции велокомпьютера

1. Назначение кнопок

Состояние	Кнопка А	Кнопка В	Кнопка С
Выключен	Длительное нажатие: Включить устройство		
Состояние готовности	Короткое нажатие: Начать поездку Длительное нажатие: Выключить устройство	Короткое нажатие: Следующая страница	Длительное нажатие: включить/ выключить подсветку
В процессе поездки	Короткое нажатие: Приостановить поездку Длительное нажатие: Выключить устройство	Короткое нажатие: Следующая страница Длительное нажатие: Завершение поездки и возврат к состоянию готовности	Короткое нажатие: Новый круг Длительное нажатие: включить/ выключить подсветку
Поездка остановлена	Короткое нажатие: Продолжить поездку Длительное нажатие: Выключить устройство	Короткое нажатие: Следующая страница Длительное нажатие: Завершение поездки и возврат к состоянию готовности	Длительное нажатие: включить/ выключить подсветку
Включен	Длительное совместное нажатие кнопок А+В: Калибровка измерителя мощности		

2. Зарядка

Откройте резиновую крышку на задней панели устройства для зарядки через USB.



Условия гарантии

Благодарим Вас за покупку умного GPS велокомпьютера Magene C406. Пожалуйста, внимательно прочтите следующие условия, чтобы убедиться, что продукт имеет действующую гарантию.

Три Гарантии

Товар прошел строгий контроль качества. В соответствии с инструкциями данного гарантийного талона, мы предоставляем бесплатную гарантию на поломку, вызванную качеством продукции при нормальном условии эксплуатации в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок товара составляет 24 месяца в зависимости от времени активации. Для неактивированного продукта дата покупки имеет преимущественную силу. Если нет даты покупки, дата отгрузки имеет преимущественную силу.

При гарантийном ремонте товара необходимо выбрать способ логистики и вид транспорта. В противном случае пользователь может нести убытки, вызванные транспортировкой.

Гарантия не распространяется на товар:

1. Превышен срок действия трех гарантий.
2. Любые повреждения, вызванные неправильным использованием, обслуживанием и хранением.
3. Повреждения, вызванные использованием или установкой продукта без соблюдения инструкций.
4. Повреждения, вызванные произвольным ремонтом, неправильном использовании, ударом, неосторожностью, проникновением жидкости, несчастным случаем, модификацией, или использованием аксессуаров, не указанных в руководстве.
5. Внесение изменений в гарантийный талон без разрешения.
6. Нет действующего гарантийного сертификата и счета.
7. Номер продукта и код в гарантийном сертификате не соответствуют продукту.
8. Другие неисправности и повреждения, вызванные нарушениями, отличными от дизайна продукта, производства, качества и т. д.
9. Вмятины, пятна и царапины, возникшие при нормальном использовании продукта, а также повреждения, вызванные контактом с химическими реагентами, острыми предметами, падением, раздавливанием и т.п.
10. Повреждение, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы.

Срок послепродажного обслуживания продукта:

Компания обеспечивает бессрочное послепродажное обслуживание продукции.

По завершению гарантийного срока продукта, пользователи берут на себя расходы по ремонту и доставке, для ремонта искусственного повреждения пользователи берут на себя расходы на рабочую силу, детали и транспортировку. Компания оставляет за собой право изменять и интерпретировать вышеуказанное содержание.

 magene	Умный Велокомпьютер с GPS	
Модель	C406	
	3.7 В	
	1000 mAh	
	18 г	
Производитель	Qingdao Magene Intelligence Technology Co., Ltd.	
Адрес	No.328A Chengkang Road, Xiazhuang Subdistrict, Chengyang District, Qingdao, China	
Импортер	ООО "МГАДЖЕТ"	
	140002, Московская обл., г. Люберцы,	
	Октябрьский пр-кт, д. 20, к. 2.	
   		

