

★ Познакомьтесь с LAMY safari all black*



Поделиться
файлами



Поделиться
медиа




Поиск



Закладка

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Передняя сторона

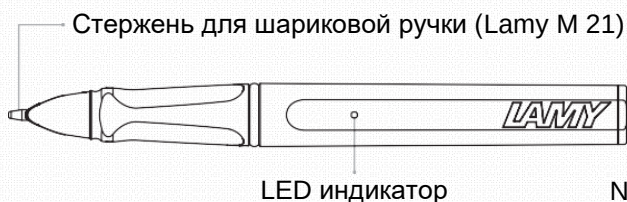


Задняя сторона



Зарядка



Включение

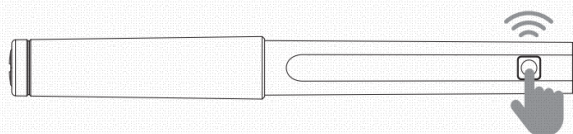


● ШАГ 1

Установите NEO STUDIO™



● ШАГ 2

Подключите умную ручку к приложению

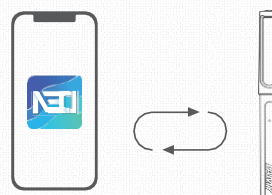


* Указанные функции поддерживаются при использовании набора LAMY safari all black ncode и цифровой бумаги LAMY.

Мы аналоговые существа, живущие в цифровой среде. Мы соединяем записи с цифровым миром, чтобы мечтать, творить и достигать большего.

Обозначения светового индикатора

СТАТУС	ЦВЕТ LED
Включение ручки	
Успешное сопряжение с приложением	
Низкий уровень заряда батареи	
Распознавание датчика или проверка среды использования	

Эксплуатация

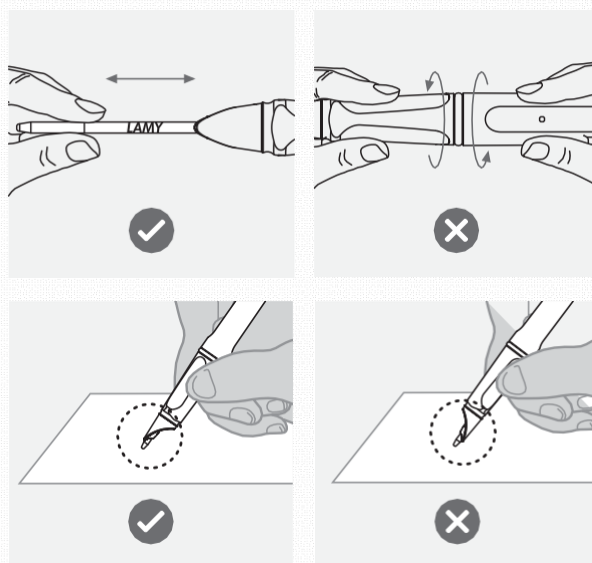

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

На товар действует гарантия 12 месяцев, которая распространяется на неисправности возникшие в следствие заводского брака.

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР	
ДАТА ПОКУПКИ	
МЕСТО ПРИОБРЕТЕНИЯ	