Руководство пользователя

MPOW MDOTS
БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ

Примечание: перед первым использованием снимите изоляционную пленку с обоих наушников.

Модель: BH510A

Упаковочный лист

Схема

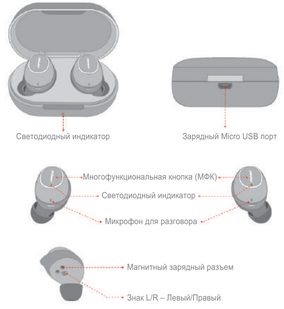

Включение

Режим 1

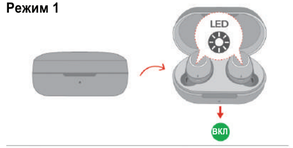

Режим 2

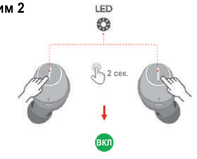

Режим 1. Включение и сопряжение наушников происходит автоматически, как только вы открываете зарядный чехол (при этом загорается белый светодиодный индикатор).

Режим 2. Если наушники отключены и находятся вне зарядного чехла, для включения, одновременно нажмите многофункциональные кнопки обоих наушников и удерживайте 2 секунды (при этом загорится белый светодиодный индикатор).

Отключение

Режим 1



Режим 2

Режим 1. Для отключения положите наушники обратно в зарядный чехол и закройте его.

Режим 2. Если наушники находятся вне зарядного чехла, для отключения нажмите многофункциональные кнопки обоих наушников и удерживайте 5 секунд (Режим 2 не может быть применен во время прослушивания музыки или звонка).

Сопряжение

Откройте зарядный чехол и наушники автоматически перейдут в режим сопряжения. При этом светодиодный индикатор будет мигать белым светом два раза в секунду. Затем выберите «Mpow MDots».

Примечание:при каждом включении наушники будут автоматически подключаться к сопряженному устройству. Для сопряжения наушников со вторым смартфоном отключите Bluetooth на первом сопряженном смартфоне.

Музыка

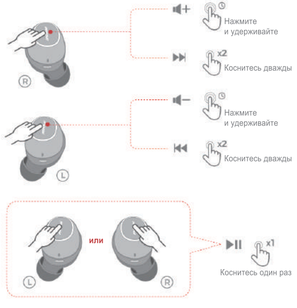

Входящий звонок

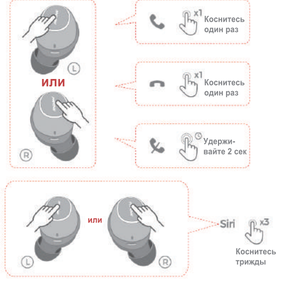

- **Увеличить / уменьшить громкость**
  Увеличить громкость: для увеличения громкости нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку правого наушника
  Уменьшить громкость: для уменьшения громкости нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку левого наушника
- **Следующий / предыдущий трек**
  Следующий трек: дважды коснитесь многофункциональной кнопки правого наушника
  Предыдущий трек: дважды коснитесь многофункциональной кнопки левого наушника
- **Воспроизведение / пауза**
  Коснитесь один раз многофункциональной кнопки любого из наушников.
- **Ответить на звонок / завершить звонок**
  Дважды коснитесь многофункциональной кнопки любого из наушников.
- **Отклонить звонок**
  Нажмите и удерживайте 2 сек. многофункциональную кнопку любого из наушников.
- **Активировать Siri**
  Трижды коснитесь многофункциональной кнопки любого из наушников.

Сброс

1. Достаньте оба наушника из зарядного чехла.
2. Выключите наушники, нажав на оба наушника и удерживая 5 секунд.
3. Одновременно нажмите МФК обоих наушников и удерживайте 10 секунд, чтобы удалить информацию о сопряжении.
4. Наушники замигают красным и белым светом 3 раза.
5. Информация о сопряжении успешно удалена.
6. Положите оба наушника в зарядный чехол, чтобы снова войти в режим сопряжения.

Зарядка

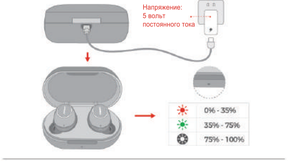

Не кладите мокрые наушники в зарядный чехол.

Правильная утилизация товара

(Утилизация отходов производства электрического и электронного оборудования)

Данная маркировка на товаре или товаросопроводительной литературе указывает на то, что он не может быть утилизирован вместе с другими бытовыми отходами по окончании срока эксплуатации.

Для предотвращения возможного вреда окружающей среде или здоровью человека в результате неконтролируемой утилизации отходов, отделите их от других видов отходов и утилизируйте ответственным образом, чтобы обеспечить экологически безопасное повторное использование материальных ресурсов.