
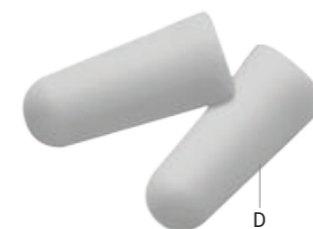


TREKZ AIR

#beopen

Наушники с костной проводимостью звука

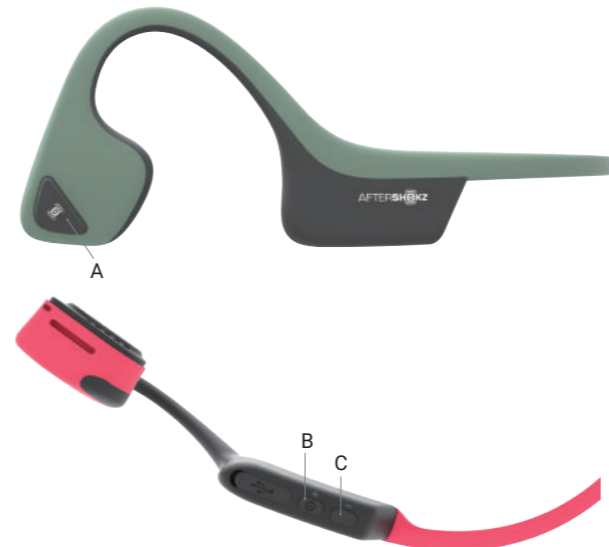

PAK-MU0000278R

РУССКИЙ

Настройка Aftershokz Trekz Air

1. Зарядка

Зарядите наушники с помощью зарядного micro-USB кабеля, который поставляется в комплекте. По завершении зарядки светодиодный индикатор загорится синим светом.

2. Сопряжение

Нажмите и удерживайте кнопку питания немногим более 5 секунд, чтобы войти в режим сопряжения. Светодиодный индикатор будет мигать чередующимися вспышками синего/красного цвета.

3. Подключение

Найдите меню Bluetooth на мобильном устройстве и выберите пункт «Trekz Air by AfterShokz». "Одри говорит, «Connected», и светодиодный индикатор будет мигать синим один раз."

Мы защитим вас от повреждений.
Зарегистрируйте свой Trekz на сайте
register.aftershokz.com

Кнопка управления (A)

Функция	Действие	Голосовые оповещения
Воспроизведение / Пауза	Нажмите один раз	Одиночный сигнал
Перейти к следующей композиции	Нажмите дважды во время воспроизведения	Одиночный сигнал
Ответить / завершить вызов	Нажмите один раз	Два / Одиночный сигнал
Ответ на второй входящий вызов с удержанием текущего вызова	Нажмите один раз, чтобы переключиться между абонентами	Одиночный сигнал
Ответ на второй входящий вызов и отбой текущего вызова	Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 сек	Одиночный сигнал
Отклонить вызов	Нажмите и удерживайте 2 сек	Два сигнала
Голосовой набор	Нажмите и удерживайте 2 сек	Сигнала
Повторный набор последнего номера	Нажмите дважды	"Last number redial"

Громкость + / Кнопка питания (B); Громкость - (C)

функция	Действие	Голосовые оповещения / "Audrey Says™"
Включение	Удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд	"Welcome to Trekz Air"
Выключение	Удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд	"Power off"
Режим без звука	Нажмите и удерживайте обе кнопки в теч. 2 сек. во время разговора	"Mute on" или "Mute off"
Изменить настройки музыкального эквалайзера	Нажмите и удерживайте обе кнопки в теч. 3 сек. во время воспроизведения музыки	"Equalization changed"
Проверить состояние батареи	Нажмите на кнопки + / - регулятора громкости, пока музыка на паузе	Battery high, medium, low (или) charge me
Регулировка громкости	Нажмите на кнопки громкости	Одиночный сигнал

Технические характеристики

Номер	AS650	Диапазон	20Hz~20KHz
Звуковое давление	100 ± 3dB	Версия Bluetooth®	Bluetooth® v4.2
Радиус действия	10 m	Аккумулятор	литий-ионный
В режиме ожидания	20 дней	Время зарядки	2 часа
Вес	30г	Гарантия	2 года
Максимальное напряжение зарядки	5.25 V	Водостойкость	IP55
Сопротивление динамиков	11.4 omh	Емкость аккумулятора	183 mAh
Тип динамиков	датчики-преобразователи костной проводимости звука		
Чувствительность микрофона	-40dB ± 3dB		
Поддерживаемые профили	A2DP, AVRCP, HSP, HFP		
Время работы	6 часов воспроизведения музыки		
Частотный диапазон	2400MHz~2483.5MHz		

Multipoint сопряжение

Многоточечное сопряжение позволяет Trekz Air подключиться к двум устройствам одновременно, чтобы пользователи легко могли между ними переключаться.

1. Начните с выключенными наушниками.
2. Нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости, пока Одри не скажет «Pairing» (Сопряжение), а индикатор не начнет мигать красным и синим цветом.
3. Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку и кнопку увеличения громкости 3 секунды. Одри скажет «Multipoint Enabled» (Многоточечное сопряжение включено).
4. Откройте меню Bluetooth первого устройства и выберите Trekz Air by AfterShokz. Одри скажет «Connected» (Подключено).
5. Выключите наушники.
6. Повторно войдите в режим сопряжения, удерживая кнопку увеличения громкости, пока Одри не скажет «Pairing» (Сопряжение), а индикатор не начнет мигать красным и синим цветом.
7. Откройте меню Bluetooth второго устройства и выберите Trekz Air by AfterShokz. Одри скажет «Connected» (Подключено).
8. Выключите наушники.
9. Включите наушники. Теперь они подключены к обоим устройствам.

Дополнительные сведения: bit.ly/ASMultipoint

Светодиодная индикация

Постоянный красный	Зарядка
Постоянный синий	Зарядка завершена
Мигающий синий / красный	Режим сопряжения
Мигающий синий	Входящий звонок
Мигает красным каждые 2 мин	Низкий уровень заряда батареи

Сброс гарнитуры

1. Начните с выключенными наушниками.
2. Войдите в режим сопряжения, удерживая кнопку увеличения громкости, пока Одри не скажет «Pairing» (Сопряжение), а индикатор не начнет мигать красным и синим цветом.
3. Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку, кнопку увеличения громкости и кнопку уменьшения громкости (все три одновременно) 3–5 секунд, пока вы не услышите два гудка или не почувствуете вибрацию.
4. Выключите наушники. Наушники Trekz Air будут сброшены, и вы сможете повторно соединить их с вашим устройством.

Аксессуары

Беруши (D)

Используйте беруши с наушниками там, где это безопасно, чтобы блокировать внешние шумы, например, в самолете или поезде.

1. Для блокировки внешнего шума разместите беруши в ушах.
2. Для регулировки настроек эквалайзера, чтобы уменьшить или усилить басы, нажмите одновременно и удерживайте обе кнопки регулировки звука.