



Инструкция по эксплуатации



Как использовать смарт-ручку Neo?

- **Зарядка ручки**

После покупки ручки зарядите батарею, так как она может быть разряжена. В процессе зарядки батареи светодиодный индикатор горит красным. После завершения зарядки, светодиод загорается зеленым. (Если вы заряжаете смарт-ручку от ПК, то компьютер распознает ручку как съемный диск и поэтому светодиодный индикатор в процессе зарядки горит фиолетовым).


- **Включение/выключение**

Ручку можно включить, нажав кнопку питания или надавив кончиком на бумагу. При включении ручки светодиоды загораются на секунду. (Функция автоматического включения работает после сопряжения ручки с приложением. Все настройки можно изменить в приложении).

Для выключения ручки нажмите и удерживайте кнопку питания 2 секунды – ручка выключится, при этом светодиоды будут мигать. Если ручка не используется в течение 20 минут, то она автоматически выключается. (Интервал автоматического выключения при неиспользовании можно изменить в настройках приложения. Чем больше интервал автоматического выключения при неиспользовании, тем быстрее разряжается батарея ручки).


- **Как держать ручку во время письма**

Точность распознавания текста и рисунков во многом зависит от угла направления оптического датчика при письме. Датчик овальной формы, расположенный рядом с кончиком ручки, должен быть направлен вниз к бумаге. Если вы будете отклоняться от соответствующего угла наклона ручки или держать ручку в неправильном направлении, то могут возникнуть трудности распознавания написанного текста или рисунков.

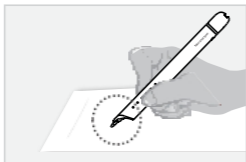

Угол письма

Держите ручку естественно, с обычным углом наклона, без давления на запястье.

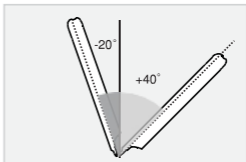

Допустимый угол распознавания

Написанное ручкой будет распознаваться при письме под углом от -20° до $+40^\circ$ (от вертикальной оси 90°)

Мобильное приложение Neo Studio



- Смарт-ручка работает в паре с мобильным приложением "Neo Studio"
 - Приложение можно скачать из Google play или Apple AppStore.
 - Чтобы найти приложение, в строке поиска введите 'Neo Studio'
-

Цвет светодиодного индикатора при отображении различных состояний ручки:

Статус	LED индикатор	Состояние
Включение		Непрерывное горение
Выключение		Затухание
В процессе зарядки		Непрерывное горение
Полная зарядка		Непрерывное горение и выключение
Низкий уровень заряда батареи		Мигание
В процессе USB подключения		Непрерывное горение
Ожидание Bluetooth подключения		Мигание
Ручка подключена к приложению		Затухание
Мало места в памяти		Мигание
В процессе обновления ПО		Затухание
Обновление ПО не удалось		Мигание
Проверка датчика		Непрерывное горение + звук

Регистрация смарт-ручки в мобильном приложении

Шаг 1

Включите функцию Bluetooth на вашем смарт-устройстве.

Шаг 2

При первом запуске приложения предоставьте разрешение на требуемые права доступа, такие как информация о местоположении и доступ к файлам в устройстве.

Шаг 3

Следуйте инструкциям на экране для подключения к приложению.

Использование ручки без приложения

- Смарт-ручка Neo может использоваться и без запуска приложения
- Весь контент, который вы пишете, когда приложение выключено, сохраняется в памяти ручки и передается в приложение при первом же подключении.

Технические характеристики

Модель	NWP-F121		
Совместимость	Поддерживаемые ОС / Bluetooth требования		
		Версия ОС	Версия Bluetooth
	Android	Kitkat 4.4 или выше	2.1 +
	iOS	iOS 8.1 или выше	4.0 LE
Беспроводная связь	Bluetooth 4.2 (CLASSIC / BLE)		
Частотный диапазон	2402 ~ 2480 Мгц		
Выходная мощность	3 мВт / Class 2		
Память	90 Мб встроенной памяти		
Батарея	Аккумулятор литий полимерный 3.7 В / 300 мАч		
Время зарядки	Около 2 часов		
Питание	DC 5В / 300 мА		
Время работы	125 дней в режиме ожидания, 5 часов в режиме записи		
Размер и вес	Длина: 156 мм (без колпачка), Толщина: 11,5~11,8 мм / 22 г (без колпачка)		
Разъем	USB 2.0HS (microUSB)		
Условия использования	Температура: 10~35 °С / Влажность: ~95%		
Стержень	Стержни типа D1 с многоцветными чернилами		

* Прямой солнечный свет или любой яркий свет могут стать причиной некорректного распознавания.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Обратитесь в магазин, в котором вы приобрели продукт

Наименование:	
Серийный номер:	
Дата покупки:	
Продавец:	
Цена продажи:	

ВАЖНО!

Сохраните серийный номер устройства в надежном месте, так как это необходимо для проверки гарантии на продукт на период обращения в службу поддержки / сервисный центр.

Серийный номер Вы можете найти на упаковке устройства.

Официальный дистрибьютор:



Адрес

140002, г. Люберцы, Октябрьский проспект д.20, корпус 2

E-mail

По общим вопросам info@medgadgets.ru

Сервис/Гарантия

support@medgadgets.ru

Телефон

+7(800)500-61-53 (Горячая линия. Звонок бесплатный по всей России)

Сайт

<https://neosmartpen.ru/>



NEO SMARTPEN

