



Инструкция по эксплуатации  
STRIIV FUSION BIO STRV01-009-0A

# Содержание

Введение.....	3
Характеристики .....	3
Приложение.....	4
Подключение .....	4
Советы .....	5

# Введение

Благодарим Вас за выбор нашей продукции. В целях обеспечения безопасности и максимальной эффективности, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации перед работой с устройством.

Наш фитнес браслет и приложение Striiv Activity Tracker представляют собой целую систему, ориентированную на Ваше здоровье в ритме современного образа жизни.

Браслет круглосуточно отслеживает Вашу активность и сон, а приложение покажет Вам детальную информацию о пройденных шагах, километрах, сожженных калориях и многом другом, а также позволит установить собственный уровень активности и будет побуждать к достижению целей.

Наш фитнес браслет станет для Вас повседневным спутником и незаменимым помощником на каждый день.

## Характеристики

**Тип:** фитнес-браслет с функциями умных часов.

**Установка сторонних приложений:** MyFitnessPal, RunKeeper.

**Измерение пульса:** есть.

**Уведомления:** SMS, почта, календарь, Facebook, Twitter, Вконтакте и другие.

**Телефонные звонки:** уведомление о входящем звонке.

**Вибрация:** есть.

**Материал браслета/ремешка:** силикон.

**Цвета браслета/ремешка:** черный, красный, темно-синий.

**Способ отображения времени:** цифровой (электронный).

**Влагозащита:** есть (IP67).

**Сменный браслет/ремешок:** есть (три браслета в комплекте).

**Регулировка длины браслета/ремешка:** есть.

**Наличие экрана:** есть.

**Тип стекла:** устойчивое к царапинам.

**Тип экрана:** светодиодный, сенсорный.

**Интерфейсы:** Bluetooth 4.0 LE.

**Мониторинг:** сна, калорий, физической активности.

**Датчики:** акселерометр.

**Аккумулятор:** Li-Ion.

**Время работы в активном режиме:** 120 ч.

**Встроенная память:** до 30 дней хранения данных.

**Вес:** 19 г.

**⚠ ВАЖНО:** Устройство работает только с поддерживаемыми смартфонами и планшетами.

**ANDROID** (поддержка Android 4.3 или новее):

- Samsung Galaxy S3/S4/S5 или новее
- Google Nexus 4/5 или новее
- Motorola Moto X/G/E или новее
- HTC One M7, HTC One M8 или новее

**iOS** (поддержка iOS 7.1 или новее):

- iPhone 4S/5/5C/5S или новее

- iPad 3/4/Air/Mini или новее
- iPod Touch 5 или новее

Информация по поддерживаемым устройствам регулярно обновляется на сайте <http://www.striiv.com.ru/supported-devices>


## Приложение

Перед использованием устройства скачайте и установите приложение Striiv Activity Tracker на Ваш смартфон.

Вы можете использовать QR-код, чтобы загрузить приложение или пройти по ссылке через веб-обозреватель.

Для iOS. Striiv Activity Tracker.

<https://itunes.apple.com/ru/app/striiv-activity-tracker/id747111884?l=en&mt=8>



Для Android. Striiv Activity Tracker.

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.striiv.app.android&hl=ru>




## Подключение


1. Распакуйте Ваше устройство.
2. Подключите Ваш Striiv к зарядному устройству, затем соедините зарядное устройство с источником питания USB. Для синхронизации Striiv с приложением, рекомендуется, чтобы уровень заряда батареи составлял не менее 50%.
3. Убедитесь, что на Вашем мобильном устройстве включен Bluetooth и установлено приложение Striiv Activity Tracker.
4. Запустите приложение Striiv Activity Tracker на Вашем мобильном устройстве. Если Вы впервые используете устройство, необходимо зарегистрироваться.

5. Выберите Ваше устройство



и следуйте инструкциям в приложении. Если окно выбора устройства не открылось автоматически после загрузки приложения, нажмите , чтобы вызвать меню приложения, затем выберите пункт меню «Связать устройство».

6. Убедитесь, что экран активен и отображаются символы. Введите символы с экрана Вашего устройства в соответствующее поле в приложении на Вашем мобильном устройстве и подтвердите.

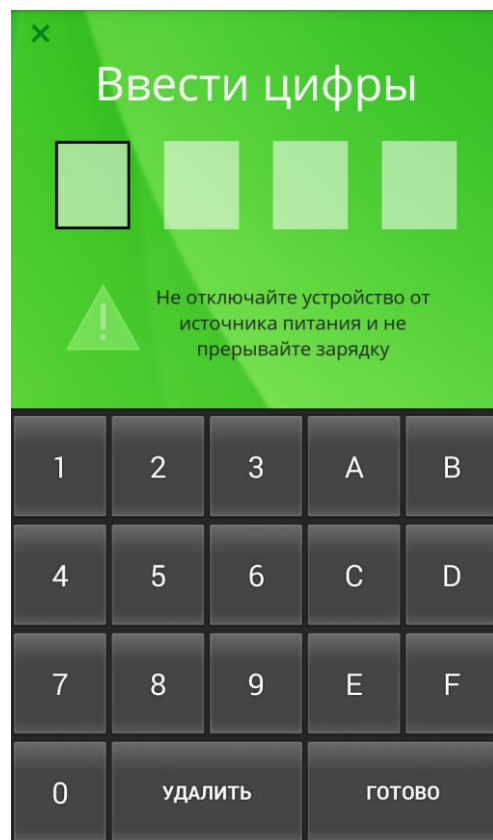

При необходимости будет выполнено автоматическое обновление устройства и приложения, после чего Вы сможете приступить к использованию.

**⚠ ВАЖНО:**

Для синхронизации показателей с приложением Striiv Activity Tracker необходимо, чтобы приложение было запущено на Вашем мобильном устройстве.

**Примечание.** Подсчет шагов начинается с 5 шага.

## Советы

### Устройство не подключается к приложению?

В случае если у Вас возникли проблемы при подключении устройства к приложению, убедитесь, что:

- WI-Fi или мобильные данные включены.
- Bluetooth включен.

Попробуйте:

1. Синхронизировать с приложением подключенное к сети устройство во время зарядки.
2. Выйти из приложения Striiv Activity Tracker.
3. Выключить и включить Bluetooth.
4. Перезагрузить Ваш телефон.

### Как настроить устройство для получения уведомления?

После подключения устройства, нажмите на его изображение на главном экране, чтобы открыть опции уведомлений.

### Измерение пульса

Вы можете измерить Ваш пульс в любое время, выполняя следующие операции. Старайтесь не производить никаких движений во время измерения пульса.

Как измерить пульс:

1. Активируйте устройство двойным касанием дисплея.
2. Проведите пальцем по дисплею вправо для перехода к разделу меню приложения.
3. Выберите иконку меню приложения.
4. Проведите пальцем по дисплею влево для перехода ко второй странице приложения
5. Выберите иконку пульса с изображением сердца.
6. Через несколько секунд на устройстве сработает вибросигнал и отобразится Ваш пульс.

### ▲ ВАЖНО:

Если не удалось получить точное измерение пульса, Вы можете попробовать еще раз, нажав на отметку «галочка» («Попробовать снова») или начать сначала.

В течение дня Striiv Fusion Bio автоматически производит измерение Вашего пульса, когда Вы находитесь в состоянии покоя.

Вы можете просматривать данные измерений пульса в состоянии покоя за предыдущий день в приложении Striiv Activity Tracker.

### Как отследить качество сна?

Перевести устройство в режим сна возможно двумя способами:

Через приложение:

Синхронизируйте устройство с приложением, затем включите режим сна на панели приложения.

Как только Вы проснетесь, синхронизируйте устройство вновь (двойным нажатием) и выключите режим сна на панели приложения.

Через устройство:

Дважды нажмите на экран приложения для его активации, выберите значок луны. Вы увидите следующие изображения на экране:



Нажмите на «галочку» для включения режима сна.

Для отключения режима сна, дважды нажмите на экран, и Вы увидите таймер сна.

Проведя пальцем по экрану, Вы увидите:



Нажмите на значок для выхода из режима сна.

Забыли отключить режим сна? На этот случай мы запрограммировали устройство таким образом, чтобы после прохождения Вами более 200 шагов, производился автоматический выход из режима сна.

### Не получается застегнуть браслет?

Случается, что при использовании браслета первые несколько раз, возникают трудности при попытке его застегнуть. Несмотря на это, не стоит использовать зажимные тиски для устранения неполадки, используйте стакан воды!

Просто погрузите браслет в воду, и проблема исчезнет!

### Как управлять сенсорным экраном устройства?

Устройство реагирует на несколько различных движений пальцем.

1. Дважды постучите по экрану, чтобы включить устройство.
2. Проведите пальцем по экрану для прокрутки различных панелей меню. Вы можете прокручивать в обоих направлениях.
3. Для выбора коснитесь экрана.

### Проблемы с батареей питания?

Время работы батареи питания варьируется в зависимости от использования Вами устройства. Но если Вы чувствуете, что батарея питания работает не так долго, как должна, рекомендуем следующее:

1. Необходимо полностью разрядить батарею питания, таким образом, чтобы экран не включался, а при подключении к зарядному устройству, появился логотип Striiv, с последующим отображением индикатора заряда аккумулятора 1%.
2. Подключите прибор к зарядному устройству.
3. Зарядите батарею питания до 100% (приблизительно 90 минут).
4. Зафиксируйте время извлечения прибора из зарядного устройства и отправляйтесь в путь, пока устройство полностью не разрядится еще раз (таким образом, чтобы экран не включался, а при подключении к зарядному устройству, появился логотип Striiv, с последующим отображением индикатора заряда аккумулятора 1%).

Как долго продлилось время работы батареи питания? Если время работы составило меньше 2 дней, просим Вас отправить нам письмо по адресу: [info@striiv.com.ru](mailto:info@striiv.com.ru)


### Как определить размер?

Браслет устройства является безразмерным, но при желании, возможно удаление излишней длины при помощи острых ножниц.

Мы рекомендуем удалять не более одной секции на браслете за раз, т.к. после уменьшения длины браслета, сделать его длиннее будет невозможно!

### Как мне установить цели?

Для установки целей:

1. Нажмите на значок , чтобы вызвать меню приложения.
2. Выберите пункт меню «Цели».
3. Нажмите на числовое значение, которое необходимо изменить.
4. Введите новые параметры и подтвердите.

### **Как мне связаться со службой поддержки?**

Вы можете обратиться в наш авторизованный сервисный центр по телефону 8 (800) 775-16-81 или электронной почте [info@striiv.com.ru](mailto:info@striiv.com.ru).  
Ответы на часто задаваемые вопросы и помощь в устранении неполадок Вы найдете на сайте [www.striiv.com.ru](http://www.striiv.com.ru)

Необходимо указать:

1. Версию приложения.
2. Модель используемого устройства.
3. Модель телефона.
4. Операционную систему телефона.



# striiv

**Производитель:**

Striiv Incorporated. 54и  
Джефферсон, офис 204 Редвуд  
Сити Калифорния 96340,  
Соединенные Штаты Америки.

**Филиал:**

No. 18, Industrial East Road,  
Songshan Lake Hi-Tech Industrial  
Development Zone, Dongguan,  
Guangdong, 523808, China

Сделано в Китае.

CE EAC

Срок службы: 3 года.

Срок гарантии 12 месяцев.

Гарантийной обслуживание  
осуществляется согласно гарантийному  
талону.

Гарантийный талон и инструкция по  
эксплуатации является неотъемлемыми  
частями данного изделия.



Не выбрасывать! Сдать в  
специальный пункт по утилизации.