


Настольная лампа Xiaomi Mi Philips Eyecare Smart Lamp 2

medgadgets.ru

PHILIPS | **mi**

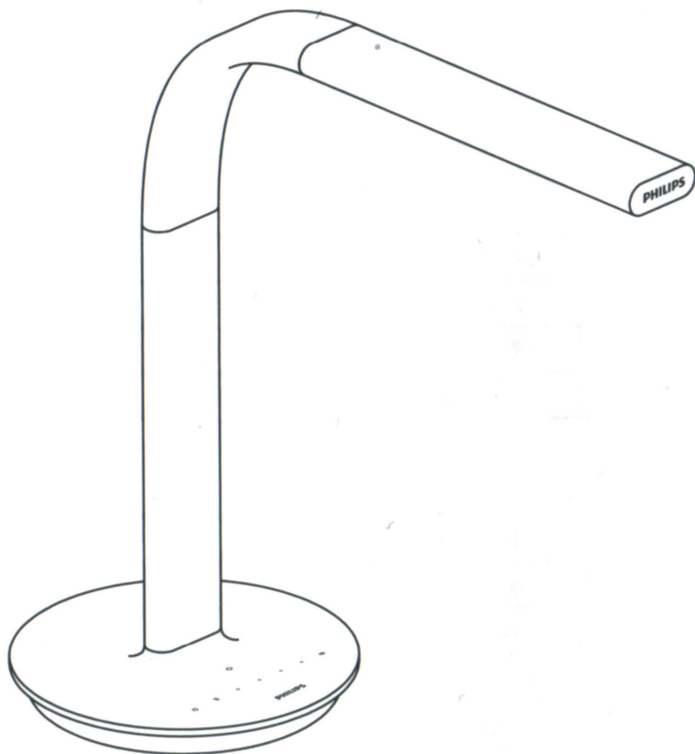

Данный товар уже находится в списке Mi Smart Home, поддерживает MIUI систему управления экраном блокировки, сопряжение с другими устройствами Mi Smart Home.

1. Установка приложения

В Mi Smart Store найдите «Mi Smart Home» или сосканируйте QR-код чтобы скачать приложение.

2. Подключение устройства

Откройте главную страницу приложения, во вкладке «Мои устройства» («My equipment») в правом верхнем углу веб-страницы добавьте «Умную настольную лампу Philips второго поколения» («Intelligent second generation Philips desk lamp»). После добавления данное устройство будет отображаться в «Списке интеллектуальных устройств» («list of intelligent devices»).

Примечание: после подключения настольной лампы к питанию пользователь может установить Wi Fi подключение в течение часа. Если Wi Fi подключение не используется, то через час Wi Fi модуль автоматически переходит в спящий режим в целях энергосбережения. После этого пользователь может установить Wi Fi подключение по мере необходимости.

Пожалуйста, сначала восстановите заводские настройки настольной лампы (нажмите на кнопку питания и дождитесь долгого мигания индикатора).

QR-код

Для управления устройствами, а также для приобретения новых интеллектуальных продуктов необходимо зарегистрироваться и войти в приложение «Smart Home».



Технические характеристики

Наименование: Philips Smart table lamp 2 gen.
 Модель: 9290012681
 Использование: в помещении
 Источник света: LED чип
 Цветовая температура: 4000K обычное освещение
 Регулировка яркости: 4 режима сенсорной регулировки яркости, управление яркостью в приложении
 Напряжение на входе: 100-240V / 50-60HZ
 Мощность: 10W
 WiFi модуль: WiFi IEEE 802.11 b / g / n 2.4G
 Размеры: 180 x 464 x 436 мм
 Материал: металл и высокопрочный пластик




Wi-Fi индикатор:

Мигающий желтый свет: подключение в режиме ожидания
 Медленно мигающий желтый свет: лампа в процессе переподключения
 Мигающий синий свет: подключение к сети
 Постоянный синий свет: успешное подключение к роутеру
 Слабые (тусклые) индикаторы: Wi Fi в спящем режиме

Подсветка:

Обеспечивает комфортное освещение для чтения.

Использование

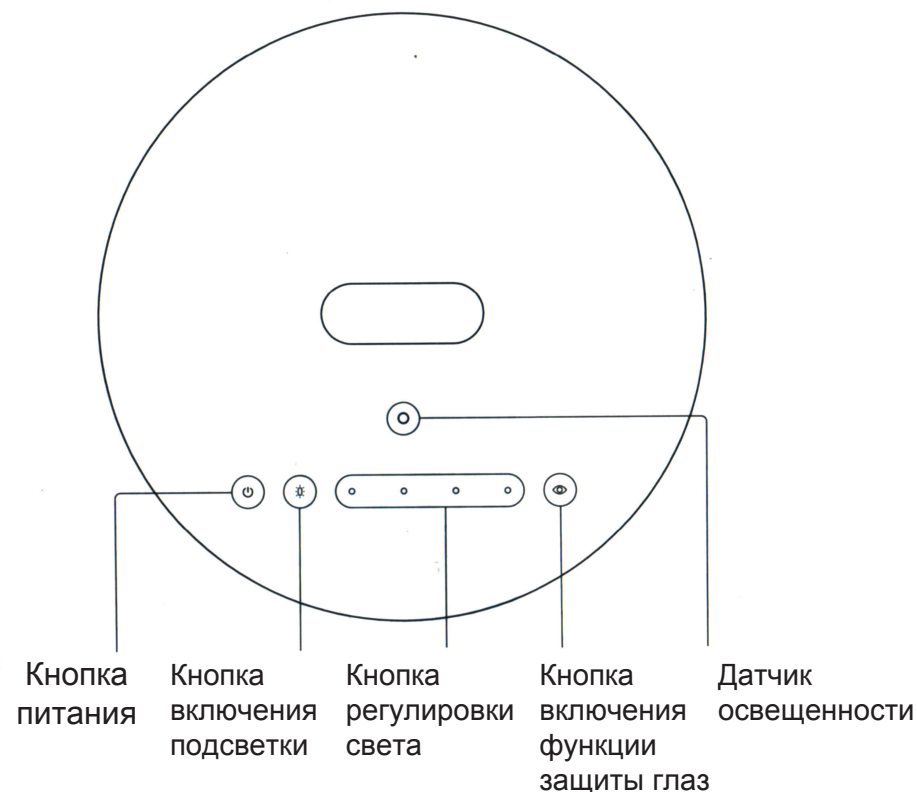

Кнопка питания: легким нажатием кнопки питания настольная лампа включается/выключается; при долгом нажатии кнопки питания индикаторы начинают мигать и лампа восстанавливает заводские настройки.

Кнопка включения подсветки: легким нажатием кнопки включается/выключается подсветка;

Кнопка регулировки света: легким нажатием данной кнопки можно регулировать свет лампы (доступны 4 режима освещения);

Кнопка включения функции защиты глаз: легким нажатием данной кнопки вы можете включить автоматическую функцию защиты глаз в реальном времени с калибровкой освещения для чтения, регулировкой положения света и оптимизацией окружающего освещения.