


ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА К УПРАВЛЕНИЮ ТЕХНИКОЙ СЕРИИ READY FOR SKY

Компания REDMOND рада представить вам новинку технологии **Ready for Sky** – приложение **R4S Gateway**. Наконец вы можете управлять бытовой техникой не только в зоне Bluetooth-соединения (не более чем в 15 метрах), но и из любой точки мира с помощью сети Интернет.

Для использования этой функции скачайте и установите бесплатное приложение **R4S Gateway** на мобильное устройство, планшет или смартфон на платформе Android с версией ОС 4.3 или выше, который вы всегда оставляете дома. Подключите смартфон к сети Интернет через Wi-Fi или мобильный интернет.

Домашнее устройство с приложением **R4S Gateway** станет мостом между приложением **Ready for Sky** и бытовыми приборами, даже когда вы находитесь далеко.

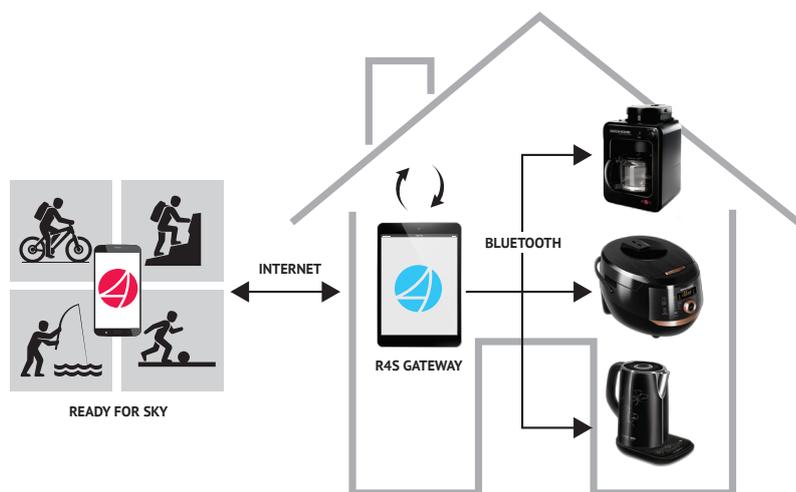

На схеме представлен принцип работы приложения **R4S Gateway**:

Устройство с приложением **R4S Gateway** принимает команды с основного управляющего смартфона или планшета с приложением **Ready for Sky** по сети Интернет, преобразует их и передает бытовым устройствам по каналу Bluetooth.

Скачайте и установите бесплатное приложение **R4S Gateway** на домашний планшет или смартфон на платформе Android и управляйте вашими устройствами **Ready for Sky** из любой точки мира по сети Интернет уже сейчас.

Порядок действий для настройки удаленного доступа к приборам

1. Подключите бытовые приборы с технологией **Ready for Sky** к электросети.
2. С основного управляющего смартфона или планшета войдите в аккаунт приложения **Ready for Sky** и подключите бытовые приборы согласно их руководствам по эксплуатации.
3. Скачайте и установите приложение **R4S Gateway** на смартфон или планшет, который собираетесь оставлять дома. На нем должна быть установлена операционная система Android 4.3 или выше с поддержкой Bluetooth 4.0. Удостоверьтесь, что устройство подключено к сети Интернет.
4. Войдите в приложение **R4S Gateway** под своим аккаунтом приложения **Ready for Sky**.
5. На основном управляющем мобильном устройстве переключите приложение **Ready for Sky** в режим управления через Интернет, коснувшись иконки . Появится иконка .
6. В приложении **R4S Gateway** коснитесь иконки  для синхронизации приложений **Ready for Sky** и **R4S Gateway**. После окончания синхронизации данных в приложении **R4S Gateway** появится всплывающее сообщение «Синхронизация завершена».
7. После окончания синхронизации между приложениями вы сможете управлять бытовыми приборами через приложение **Ready for Sky** на основном управляющем смартфоне на любом удалении.
8. Для включения удаленного управления новых приборов, добавленных через приложение **Ready for Sky**, коснитесь иконки  в приложении **R4S Gateway**.

QR-коды для скачивания программы

Ready for Sky
для iOS



Ready for Sky
для Android



R4S Gateway
для Android



Внимание:

Для обеспечения стабильного соединения ваш домашний смартфон или планшет с приложением **R4S Gateway** должен находиться дома не более чем в 15 метрах от используемых бытовых приборов.

Не устанавливайте приложения **Ready for Sky** и **R4S Gateway** на одно устройство. Это может привести к сбоям в работе приложений.

Приложение **R4S Gateway** работает только с основным управляющим приложением **Ready for Sky**.

При использовании одного аккаунта несколькими устройствами с приложением **Ready for Sky** возможно одновременное удаленное управление бытовыми приборами через **R4S Gateway**. Одновременное подключение к одному бытовому прибору напрямую через приложение **Ready for Sky** и удаленное управление через **R4S Gateway** невозможно.

Максимальное количество управляемых устройств через **R4S Gateway** не должно превышать 100.

Возможные причины и способы исправления неполадок

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
При включении удаленного доступа приборы в приложении Ready for Sky находятся в статусе Оффлайн	На устройстве с приложением R4S Gateway отключена функция Bluetooth	Убедитесь, что функция Bluetooth активна
	На устройстве с приложением Ready for Sky или R4S Gateway отключен доступ к сети Интернет	Убедитесь, что оба устройства имеют доступ к сети Интернет
	Приложение Ready for Sky не переведено в режим удаленного управления через Интернет	В приложении Ready for Sky коснитесь иконки  , появится иконка 
	Приложение R4S Gateway проводит автоматическую проверку наличия доступа к управлению бытовыми приборами каждые 15 минут. Во время последнего сканирования прибор был выключен или использовался другим пользователем	Подождите 15 минут до следующего сканирования и повторите попытку подключения
	Мобильное устройство с приложением R4S Gateway выключено или находится слишком далеко от бытовых приборов	Надолго оставляя мобильное устройство с приложением R4S Gateway , убедитесь, что оно подключено к электросети и находится не более чем в 15 метрах от используемых бытовых приборов
При включении приложения R4S Gateway белый фон, нет формы авторизации	На устройстве установлены оба приложения R4S Gateway и Ready for Sky	Удалите приложение Ready for Sky с домашнего мобильного устройства