
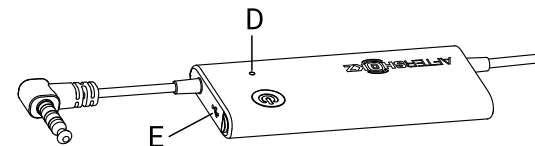
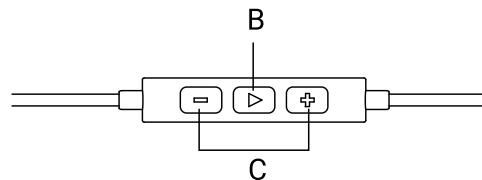


SPORTZ Titanium

с микрофоном

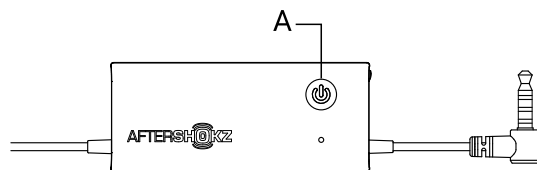

русский

Зарегистрируйте свой продукт

Зарегистрируйте свой Sportz Titanium на сайте bit.ly/RegisterSportzTitanium

Кнопка питания (A)

Функция	Действие
Включение	Нажмите и удерживайте кнопку питания 2 с
Выключение	Нажмите и удерживайте кнопку питания 2 с

Кнопка воспроизведения/паузы (B)

Функция	Действие
Воспроизведение/пауза	Одно нажатие
Переход к следующей песне	Двойное нажатие во время воспроизведения
Ответить на вызов/завершить	Одно нажатие

Кнопки громкости (C)

Функция	Действие
Изменение громкости	Одно нажатие

Индикатор (D)

Функция	Действие
Постоянный красный	Зарядка
Постоянный синий	Зарядка завершена
Мигающий красный каждые 4 с	Низкий заряд батареи

USB-порт зарядки (E)

Зарядите наушники с помощью включенного в комплект кабеля micro-USB. Индикатор станет синим после завершения зарядки.

Спецификации

Номер изделия	AS451
Тип динамика	Передатчик с костной звукопроводимостью
Частотная характеристика	20 Гц–20 кГц
Чувствительность	101±3 дБ
Микрофон	-49±3 дБ
Непрерывное воспроизведение	12 часов
Работа в режиме ожидания	60 дней
Время зарядки	2 часа
Вес	42 г
Гарантия	2 года