
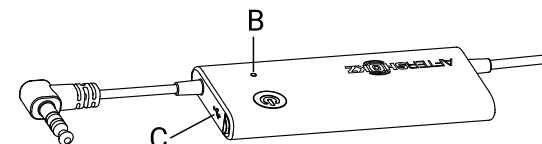


SPORTZ Titanium

Руководство пользователя

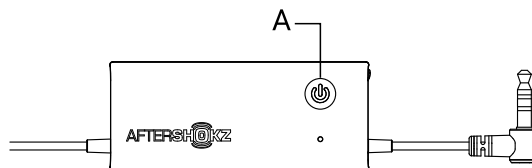

русский

Зарегистрируйте свой продукт

Зарегистрируйте свой Sportz Titanium на сайте bit.ly/RegisterSportzTitanium

Кнопка питания (A)

Функция	Действие
Включение	Нажмите и удерживайте кнопку питания 2 с
Выключение	Нажмите и удерживайте кнопку питания 2 с

Индикатор (B)

Функция	Действие
Постоянный красный	Зарядка
Постоянный синий	Зарядка завершена
Мигающий красный каждые 4 с	Низкий заряд батареи

USB-порт зарядки (C)

Зарядите наушники с помощью включенного в комплект кабеля micro-USB. Индикатор станет синим после завершения зарядки.

Спецификации

Номер изделия	AS401
Тип динамика	Передатчик с костной звукопроводимостью
Частотная характеристика	20 Гц–20 кГц
Чувствительность	101±3 дБ
Непрерывное воспроизведение	12 часов
Работа в режиме ожидания	60 дней
Время зарядки	2 часа
Вес	39 г
Гарантия	2 года