
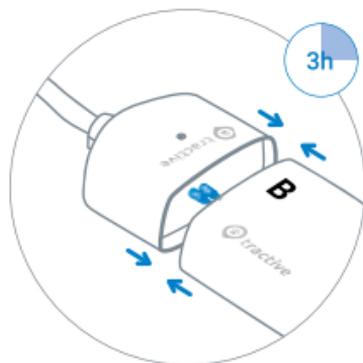


Краткое руководство пользователя

1 Зарядите трекер Tractive

Нажмите на кнопки в верхней и нижней части трекера, чтобы отсоединить батарею. Подключите батарею к зарядному устройству, поставляемому в комплекте. В процессе зарядки светодиодный индикатор на зарядном устройстве горит красным светом. Когда батарея полностью заряжена, красный светодиод гаснет.

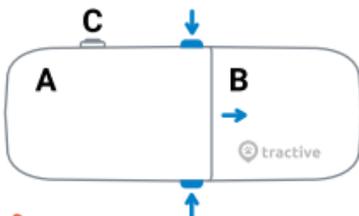

2

Включите трекер Tractive

При подключении батареи к трекеру Tractive GPS, трекер автоматически включается. ВКЛ/ВЫКЛ – нажмите кнопку C и удерживайте 3 сек.

* Состояние светодиодного индикатора – нажмите кнопку C и удерживайте 1 сек.



- * ●● сеть доступна – GPS доступен
 - нет сети - GPS доступен
 - сеть доступна – нет GPS
 - нет сети - нет GPS
- Светодиод мигает 2 раза.

3

Скачайте приложение Tractive

Скачайте приложение с Apple App Store или Google Play Store. Вы можете отслеживать вашего питомца также на сайте my.tractive.com



4

Активируйте ваш трекер Tractive

Чтобы активировать трекер Tractive GPS, следуйте инструкциям в приложении Tractive GPS или на сайте my.tractive.com.

Восьмизначный идентификационный номер вашего трекера находится на обратной стороне устройства.



ABCDEFGH



5



Прикрепите трекер Tractive к ошейнику вашего питомца

а) Снимите ошейник с вашего питомца и выполните дальнейшие шаги, исходя из ширины ошейника.

б1) Если ширина ошейника 1,5 см или меньше, проведите ремешок ошейника через два прямоугольных отверстия, расположенных по бокам резинового зажима.

б2) Если ширина ошейника 1,6 см и больше, расположите ремешок ошейника между резиновым зажимом и креплением для ошейника.

в) Зажмите и зафиксируйте ремешок ошейника в креплении. Прикрепите трекер Tractive к креплению и удостоверьтесь, что он надежно закреплен.

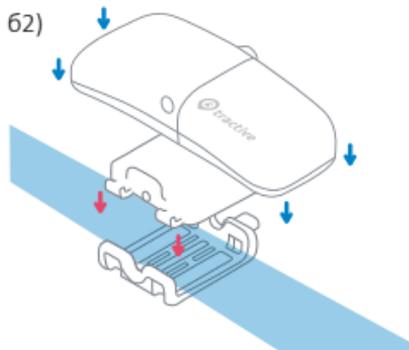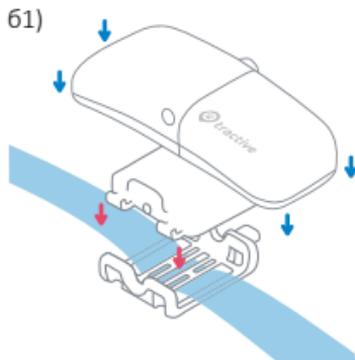

Трекер готов к работе!
Приятного отслеживания!

?

Больше информации по адресу
tractive.com/help

