

# Беспроводной донгл-приемник EZCast Ultra

Краткое руководство  
версия 1.1



Информация о продукте может быть изменена без предварительного уведомления

# Введение

EZCast поддерживает различные стандарты передачи мультимедиа контента на беспроводной дисплей, в том числе EZCast, Miracast, DLNA и EZAir (совместимые с iOS и macOS). Регулярное обновление прошивки обеспечивает поддержку новейших операционных систем. Ознакомьтесь с настоящим руководством для установки и запуска вашего донгл-приемника EZCast для беспроводной передачи мультимедиа контента с мобильных устройств и ноутбуков на экран телевизора.  
Желаем вам приятного просмотра!

## Установка программного обеспечения

По ссылке <https://www.EZCast.com/app> вы можете скачать платформенные приложения и руководство пользователя. Отсканируйте нижеприведенный QR-код для загрузки мобильного приложения EZCast.




# Установка аппаратного оборудования

## 1 Подключение EZCast к источнику питания

Вставьте кабель Type-C в донгл-приемник EZCast. Подключите донгл-приемник EZCast к USB-адаптеру (5В/2А) с помощью USB-кабеля.

## 2 Подключение EZCast к телевизору

Вставьте донгл-приемник EZCast Ultra во входной порт HDMI вашего телевизора.

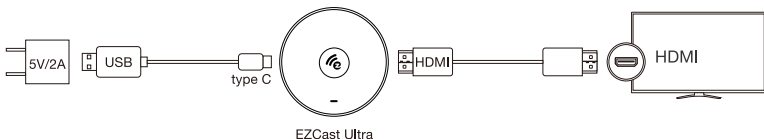


## 3 Выбор источника сигнала

Выберите на экране телевизора подключенный к донгл-приемнику входной порт HDMI в качестве источника сигнала.

## 4 Успешное подключение

В случае успешного подключения донгл-приемник EZCast включится и отобразит инструкции на экране телевизора. Следуйте инструкциям для завершения установки.

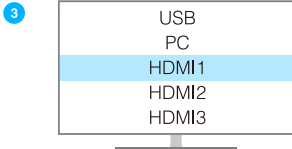

# Настройка для смарт-устройств (Android/ iOS)


## 1 Загрузите приложение EZCast

Отсканируйте QR-код на экране вашего телевизора или найдите "EZCast" в Google Play/ App Store.

## 2 Подключение к роутеру

- (1) Запустите приложение EZCast и нажмите на иконку "Поиск устройства".
- (2) Нажмите "Сканирование QR-кода для подключения к WiFi" для сканирования QR-кода на экране вашего телевизора.
- (3) Всплывут Настройки (либо нажмите Боковое меню, чтобы найти Настройки). Нажмите Интернет и подключитесь к вашей сети WiFi.
- (4) В случае подключения к WiFi всплывет Список устройств. Найдите и нажмите EZCastU-xxxxxxx в нижеследующем списке).

**Примечание:** В случае неудачного подключения извлеките USB-кабель из донгл-приемника EZCast, вновь включите питание и повторите шаги 2.1, 2.2 и 2.3.

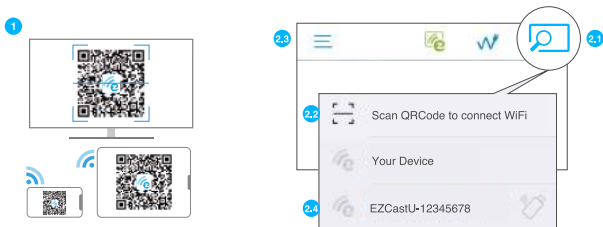

## Дублирование экрана устройств Android

### EZCast/Mirror дублирование Android 5.0 и выше

Нажмите на иконку Mirror на верхней панели.




**Примечание:** EZCast/Mirror (дублирование) передает только изображение без звука в связи с ограничениями в Android. Для дублирования звука на ваш телевизор, используйте EZMirror.

### Google Home

Вы можете загрузить приложение Google Home из Google Play. Запустите приложение Google Home, войдите в аккаунт Google, после чего вы сможете дублировать экран на донгл-приемник EZCast с помощью Google Home.


**Шаги:** Аккаунт > Дублировать устройство > Отобразить Экран/Аудио > Отобразить на > EZCastCS\_xxxxxxx

**Примечание:** Убедитесь, что EZCast и ваше Android-устройство подключены к одной и той же сети WiFi.



## Miracast

Вы можете дублировать изображение на донгл-приемник EZCast с помощью Miracast если ваши Android-устройства поддерживают Smart View на Samsung, Multi-screen на Huawei, Multi-screen Interaction на OPPO и т.д.

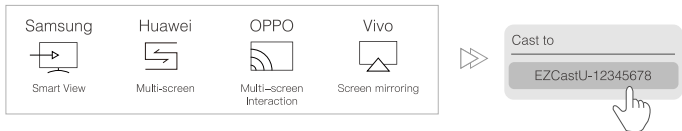


## Дублирование экрана устройств iOS

### EZAir

С помощью EZAir вы можете дублировать экран смарт устройств iOS. Найдите и нажмите «Дублирование экрана» и выберите EZCastB1-xxxxxxx.

**Примечание:** Убедитесь, что донгл-приемник EZCast и ваше iOS устройство подключены к одной и той же сети WiFi.

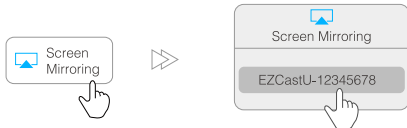

## Настройки EZCast

**Интернет:** Подключить донгл-приемник EZCast к сети WiFi.

**Разрешение:** Изменить выходную разрешающую способность.

**Язык:** Изменить выбор языка.

**Пароль:** Изменить пароль EZCast

**Наименование устройства:** Изменить наименование устройства EZCast.

**Канал WiFi:** Изменить канал WiFi устройства.

**EZChannel (Автовоспроизведение):** Автоматически воспроизводить потоковое видео из плейлиста EZChannel при подключении донгл-приемника EZCast к Wifi.

**Режим EZAir (только для iOS):** Переключаться между режимами EZCast "только дублирование" и "дублирование + потоковая передача" для iOS устройств.

**Обои:** Задать ключевое слово, автоматически воспроизводить соответствующие картинки в режиме подготовки.

**Обновление:** Обновить прошивку EZCast до последней версии для более эффективного использования. НЕ отключайте сеть Wifi и донгл-приемник EZCast во время обновления.

**Сброс/восстановление заводских настроек:** Сбросить настройки донгл-приемника EZCast до заводских.

## Функции EZCast

### **EZChannel:**

Создайте аккаунт EZCast и привяжите его к вашему донгл-приемнику EZCast Ultra для использования расширенных функций.

- (1) Поиск и персонализация видео каналов.
- (2) Поиск видео на различных информационных интернет-порталах.
- (3) Авто-воспроизведение: автоматическое воспроизведение потокового видео из вашего плейлиста EZChannel при подключении донгл-приемника EZCast к Wifi.

### **Видео/Фото/Музыка:**

Беспроводная потоковая передача и воспроизведение аудио- и видеофайлов с ваших устройств на донгл-приемник EZCast.

### **Камера прямой трансляции:**

Трансляция потокового видео с вашей камеры на донгл-приемник EZCast.

### **DLNA:**

Потоковая передача мультимедийных файлов с помощью протокола DLNA.

### **Хранение данных в облаке:**

Доступ к данным посредством облачного сервера (Dropbox, Google drive, и т.д.).

### **Голосовое управление:**

Сопряжение EZCast Ultra с любимыми смарт-динамиками - Google Home/ Assistant/ Amazon Echo Dot и потоковая передача облачных видео с помощью голосовой команды, как например: "Эй, Google, попроси EZCast воспроизвести видео с отдыха".

Руководство пользователя см. на <https://www.ezcast.com/support>




## Настройка для ноутбуков (Windows/ MacOS)

### Скачайте и установите приложение EZCast

Скачать можно здесь: <https://www.ezcast.com/app>

### Подключитесь к сети WiFi


(1) Нажмите на список доступных подключений WiFi на вашем ноутбуке и подключитесь к EZCastU-xxxxxxx путем ввода предварительно выданного ключа на экране вашего телевизора.



(2) Запустите приложение EZCast. Ваше устройство EZCast подключится автоматически и отобразит идентификатор SSID в верхней части справа. Всплывут Настройки (либо нажмите Боковое меню, чтобы найти Настройки). Нажмите Интернет и подключитесь к вашей сети WiFi.  
(3) Нажмите Поиск устройств, чтобы найти и выбрать EZCastU-xxxxxxx в списке устройств.

### Дублирование экрана


Нажмите Mirror (Дублирование) в приложении EZCast.

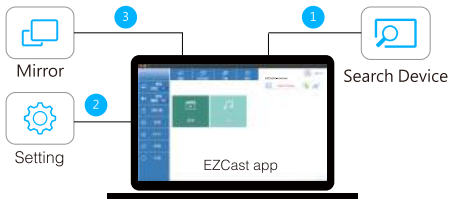

## Дублирование / Расширение экрана устройств Mac

### Подключитесь к донгл-приемнику EZCast.

Подключитесь к EZCast из настроек Wifi на верхней панели: прямое подключение к EZCastU-xxxxxxx или подключение к той же сети Wifi, к которой подключен донгл.




### Дублирование экрана

Нажмите на иконку  на верхней панели и выберите EZCastU-xxxxxxx для дублирования.

### Дублирование/Расширение

В режиме дублирования на Mac устройстве вы можете выбрать опцию "Дублировать собственный дисплей" для дублирования экрана или "Использовать, как отдельный дисплей" для расширения вашего экрана на два дисплея.

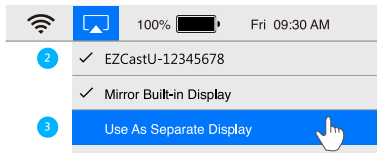

©2019 ООО Actions Microelectronics Co., Все права защищены. EZCast является торговой маркой ООО Actions Microelectronic Co., зарегистрированной в США, Европе и других странах. Другие продукты и фирменные наименования, упомянутые в данном руководстве, могут являться торговыми марками иных соответствующих компаний.

## Информация о продукте

Модель	EZCast Ultra U1
Микропроцессор	AM8275
Сеть	802.11AC 2,4/5 ГГц с Bluetooth
Вывод изображения	HDMI 3840x2160/60p, 4096x2196/24p, 1920x1080/60p
Функции	EZCast, EZAir, Miracast, DLNA
Поддержка ОС	Android/ iOS/ Windows/ MacOS/ ChromeOS
Цвет	Черный
Питание	5В/2А постоянного тока

### Подробнее

Дополнительную информацию см. на <https://www.EZCast.com>  
Обучающие видео см. по ссылке <https://www.YouTube.com/EZCast>