

UGREEN


USB концентратор 4 в 1 (хаб), 3 x USB 3.0, RJ45

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Благодарим за выбор продукции UGREEN.
Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед установкой и использованием.

20265

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

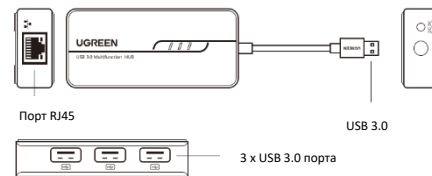

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

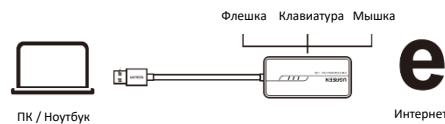

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Не используйте данное устройство в среде с повышенной влажностью.
2. Утилизируйте продукт в соответствии с местными правилами по защите окружающей среды

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. 1 x 4-х портовый USB хаб Ugreen
2. CD с драйвером
3. Инструкция

1

Установка драйвера для адаптера Ethernet (этот адаптер Ethernet не содержит драйверов для Windows 8/10.)

Windows XP / Vista / 7

1. Вставьте прилагаемый компакт-диск в дисковод DVD / CD-ROM.
2. Дважды щелкните соответствующую папку в меню автозапуска в соответствии с вашей операционной системой.
3. Дважды щелкните «Setup.exe», чтобы установить драйвер. Если автозапуск отключен в вашей системе, перейдите к дисководу CD / DVD и запустите приложение.
4. После завершения установки перезапустите вручную.

Mac OS

1. Загрузите драйвер с официального сайта UGREEN или обратитесь в службу поддержки UGREEN для получения ссылки на последнюю версию драйвера.
2. Откройте папку «Mac OS».
3. Дважды щелкните файл «AX88179_178A.dmg», а затем приложение «AX88179 178A.pkg», чтобы начать установку.
4. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить установку.

2

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР UGREEN В РФ



Импортер: ООО "МГАДЖЕТ"

- Глобус: medgadgets.ru
- Почта: По общим вопросам: info@medgadgets.ru
Гарантия/Сервис: support@medgadgets.ru
- Телефон: +7 (499) 653-72-23
- Локация: 140002, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 20, корпус 2.

Страна производства: Китай

Гарантия 24 мес.
Срок службы 24 мес.
Товар сертифицирован.



3