

UGREEN


USB концентратор 5 в 1 (хаб), 3 х USB 3.0, HDMI, PD

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим за выбор продукции UGREEN. Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед установкой и использованием.

50209

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

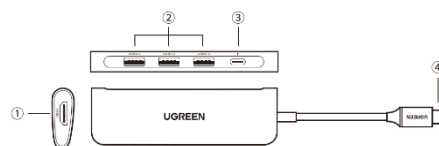

- 1. HDMI порт
- 2. 3 x порта USB 3.0
- 3. USB-C порт питания
- 4. USB-C подключение

КАК ЭТО РАБОТАЕТ



ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Не используйте данное устройство в среде с повышенной влажностью.
2. Утилизируйте продукт в соответствии с местными правилами по защите окружающей среды

1

Откройте «Системные настройки» >> Нажмите «Дисплей» >> Выберите «Расположение» >> Отметьте «Зеркальные дисплеи», чтобы установить дисплей в режим зеркального отображения.

Откройте «Системные настройки» >> Нажмите «Дисплей» >> Выберите «Расположение» >> Снимите флажок «Зеркальные дисплеи», чтобы установить дисплей в режим расширения.

Примечания:

1. Используйте оригинальный адаптер питания MacBook для зарядки данного устройства и MacBook через порт питания USB-C PD.
2. Порт питания USB-C можно использовать только для источника питания.

2

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР UGREEN В РФ



Импортер: ООО «МГАДЖЕТ»

- 🌐 medgadgets.ru
- ✉ По общим вопросам: info@medgadgets.ru
Гарантия/Сервис: support@medgadgets.ru
- ☎ +7 (499) 653-72-23
- 📍 140002, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 20, корпус 2.

Страна производства: Китай

Гарантия 24 мес.
Срок службы 24 мес.
Товар сертифицирован.



3