

UGREEN


USB концентратор 8 в 1 (хаб), 3 x USB 3.0, HDMI, RJ45, SD/TF, PD

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим за выбор продукции UGREEN. Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед установкой и использованием.


50538

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

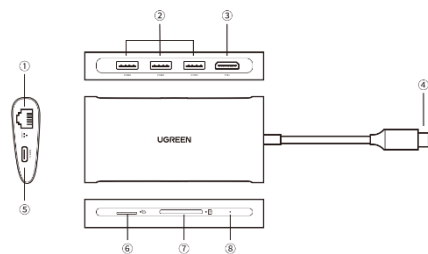

1. RJ45
2. 3 порта USB 3.0 A
3. HDMI
4. USB-C подключение
5. USB-C PD
6. Слот для TF
7. Слот для SD
8. Световой индикатор

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

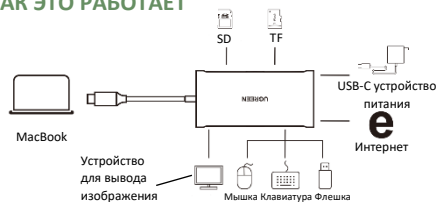

1

Откройте «Системные настройки» >> Нажмите «Дисплей» >> Выберите «Расположение» >> Отметьте «Зеркальные дисплеи», чтобы установить дисплей в режим зеркального отображения. Откройте «Системные настройки» >> Нажмите «Дисплей» >> Выберите «Расположение» >> Снимите флажок «Зеркальные дисплеи», чтобы установить дисплей в режим расширения.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Используйте оригинальный адаптер питания MacBook для зарядки данного устройства и MacBook через порт питания USB-C PD.
2. Порт питания USB-C можно использовать только для источника питания.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 1 X USB концентратор 8 в 1
- 1 X Инструкция

2

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР UGREEN В РФ



Импортер: ООО "МГАДЖЕТ"

medgadgets.ru

По общим вопросам: info@medgadgets.ru
Гарантия/Сервис: support@medgadgets.ru

+7 (499) 653-72-23

140002, Московская область, г. Люберцы,
Октябрьский проспект, дом 20, корпус 2.

Страна производства: Китай

Гарантия 24 мес.
Срок службы 24 мес.
Товар сертифицирован.



3