

**MPOW**  
Мечтай | Изучай | Вдохновляй




SH E1 PRO

Руководство пользователя

Проводные  
наушники

## Упаковочный лист

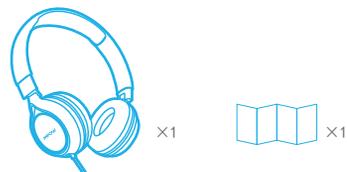

## Работа



Переключатель регулировки громкости:

Установите переключатель в положение «85 дБ», чтобы включить регулировку громкости с уровнем громкости ниже 85 дБ; установите переключатель в положение «94 дБ», чтобы отключить регулировку громкости в шумной среде (восстановить нормальный звук).



**Короткое нажатие:** ответ/завершить звонок / воспроизведение / пауза

**Двойное нажатие:** следующий трек

**Тройное нажатие:** предыдущий трек

**Примечание:**

1. Если нужно поделить музыка, вставьте аудиокабель наушников в разъем.
2. Из-за ограничений системы некоторые пользователи Android не могут завершить звонок мобильного телефона с помощью многофункциональной кнопки (МФК) - в этом случае завершите звонок на вашем телефоне.

## Официальный дистрибьютор продукции MPOW в РФ

 **Medgadgets**

Производитель Mpow Technology Co., Ltd.  
Адрес В102/В202, Blok # 6, Jin Fanghua E-Business Industry Center, #49 South Wuhe Avenue, Bantian Town, Longgang, Shenzhen, China Страна производства: Китай

Импортер: ООО «МГАДЖЕТ»  
140002, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 20, корпус 2.  
Телефон: +7 (499) 653-72-23  
По общим вопросам: info@medgadgets.ru  
Гарантия/Сервис: support@medgadgets.ru  
Сайт: <https://medgadgets.ru/>

Гарантия 12 мес. Срок службы 12 мес. Товар сертифицирован

**EAC**

**MPOW**