

UGREEN


Автомобильное зарядное устройство 2xUSB-A, QC 3.0, 36 Вт

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за выбор продукции UGREEN. Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед установкой и использованием.

10144

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

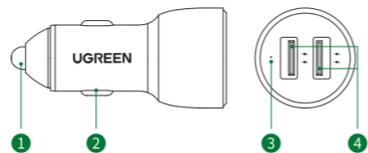


1. Положительный полюс
2. Отрицательный полюс
3. Светодиодный индикатор
4. USB-A

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вход	12-24В/2.7А
Выход 1 USB-A	5В/3А, 9В/2А, 12В/1.5А
Выход 2 USB-A	5В/3А, 9В/2А, 12В/1.5А
Общий выход	36 Вт
Рабочая температура	0-25°C

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

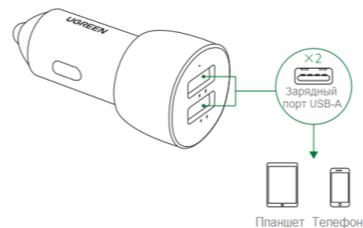


- Вставьте автомобильное зарядное устройство в прикуриватель.
- Подключите зарядный кабель USB в порт USB данного устройства, затем подключите противоположный конец кабеля к вашему устройству (для лучшей производительности и безопасности мы рекомендуем использовать оригинальный зарядный кабель от вашего устройства).
- Рекомендуется извлечь зарядное устройство из прикуривателя по окончании зарядки для продления срока службы устройства.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- НЕ подвергайте зарядное устройство или кабели воздействию влаги, экстремальных температур или масляной среды.
- НЕ разбирать.
- Хранить в недоступном для детей месте.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

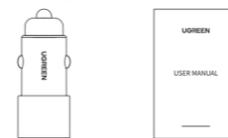

- 1 x Автомобильное зарядное устройство 36 Вт
- 1 x Инструкция пользователя

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР UGREEN В РФ

Medgadgets

Импортер: ООО "МГАДЖЕТ"

medgadgets.ru

По общим вопросам: info@medgadgets.ru
Гарантия/Сервис: support@medgadgets.ru

+7 (499) 653-72-23

140002, Московская область, г. Люберцы,
Октябрьский проспект, дом 20, корпус 2.

Страна производства: Китай

Гарантия 24 мес.
Срок службы 24 мес.
Товар сертифицирован.

