

UGREEN

Внешний корпус для HDD/SSD 2.5", USB-C


Модель: CM352

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за выбор продукции UGREEN. Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед установкой и использованием.

10904

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

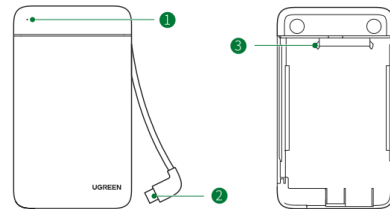


1. Светодиодный индикатор
2. Кабель USB-C
3. SATA 1x7+15 Pin

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Вход	USB-C
Выход	SATA 1x7+15 Pin
USB	USB 3.0 5 Гбит/с
Порт SATA	SATA III (6 Гбит/с), обратная совместимость с SATA II (3 Гбит/с)
Совместимый жесткий диск	Жесткий диск SATA 2.5"
Протокол ускорителя	UASP
Материал	PC+ABS
Система	Windows/ Mac OS/ Linux
Габариты	143 x 83 x 18 мм

КАК ЭТО РАБОТАЕТ


1. Снимите заднюю панель.

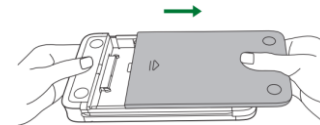


2. Вставьте в корпус жесткий диск 2.5".



3. Наденьте заднюю панель устройства.




4. Подсоедините к ПК, белый индикатор означает стабильное соединение.

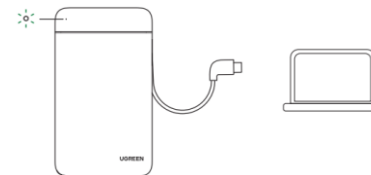

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Используйте функцию «Безопасное извлечение» на компьютере перед извлечением диска.
2. Не извлекайте жесткий диск во время передачи данных, что может повредить диск и привести к потере данных.
3. Не используйте горячую замену во избежание повреждения устройства.
4. Не забывайте делать резервную копию важной информации перед началом использования устройства.
5. Не кидайте, трясите, бейте или роняйте устройство.
6. Во избежание короткого замыкания, не используйте устройство во влажной среде.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

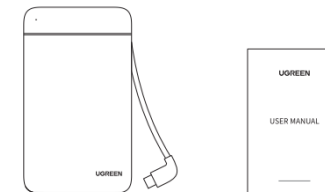

- 1 x Внешний корпус для жесткого диска 2.5"
- 1 x Инструкция пользователя

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР UGREEN В РФ



Импортер: ООО "МГАДЖЕТ"

medgadgets.ru

По общим вопросам: info@medgadgets.ru
Гарантия/Сервис: support@medgadgets.ru

+7 (499) 653-72-23

140002, Московская область, г. Люберцы,
Октябрьский проспект, дом 20, корпус 2.

Страна производства: Китай

Гарантия 24 мес.
Срок службы 24 мес.
Товар сертифицирован.

