

UGREEN

Разветвитель портов с переключателем 4xUSB 3.0


Модель: US216

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за выбор продукции UGREEN. Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед установкой и использованием.


30768

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

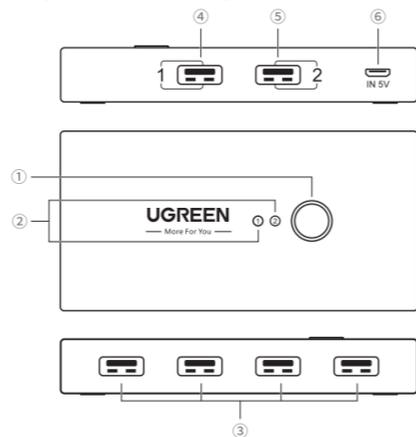

1. Кнопка выбора
2. Показатель входа
3. Выходы USB 3.0
4. Вход 1 USB 3.0
5. Вход 2 USB 3.0
6. Порт питания Micro USB

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

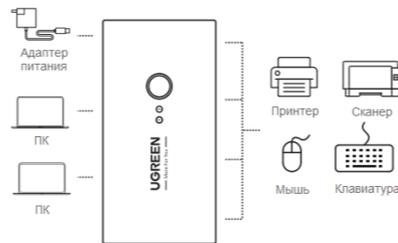

1. Подсоедините первый компьютер к порту Вход 1 данного устройства, а второй компьютер к порту Вход 2.
2. Подключите ваши USB-устройства (мышь, клавиатуру, карту памяти, принтер и т.д.) к портам выхода.
3. Нажмите на кнопку Выбор для переключения между двумя компьютерами.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Рекомендуется подключить разветвитель к источнику питания через Micro USB порт при использовании устройств с высокой нагрузкой - механическая клавиатура, принтер, внешний жесткий диск (кабель Micro USB в комплект не входит).
2. Вход 1 является входным портом по умолчанию. Если вы сперва подключились к порту Вход 2, загорится индикатор Вход 1; Вам нужно нажать кнопку выбора, чтобы переключиться на Вход 2.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Разветвитель портов с переключателем 4xUSB 3.0
- 2 x Кабель USB
- 1 x Инструкция пользователя

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР UGREEN В РФ

Medgadgets

Импортер: ООО "МГАДЖЕТ"

medgadgets.ru

По общим вопросам: info@medgadgets.ru
Гарантия/Сервис: support@medgadgets.ru

+7 (499) 653-72-23

140002, Московская область, г. Люберцы,
Октябрьский проспект, дом 20, корпус 2.

Страна производства: Китай

Гарантия 24 мес.
Срок службы 24 мес.
Товар сертифицирован.

