

UGREEN

Внешний корпус для HDD 3.5", USB 3.0

Модель: US222

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за выбор продукции UGREEN. Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед установкой и использованием.

50422


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ




КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Соединение


Шаг 1. Сдвиньте переднюю панель вниз.

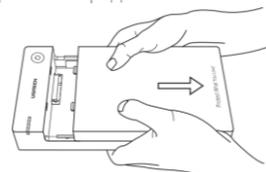


Шаг 2. Поместите жесткий диск в слот корпуса, выровняв контакты, надавите на жесткий диск, чтобы вставить порт SATA.

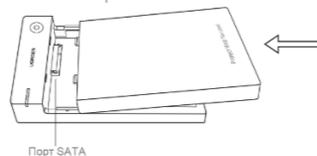

Шаг 3. Надавите снизу на переднюю панель, чтобы закрыть ее.

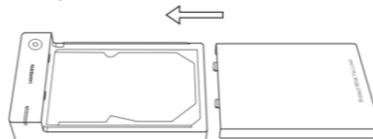

Шаг 4. Подключите устройство к вашему компьютеру с помощью кабеля USB 3.0 Type A-B из комплекта и используйте блок питания для включения устройства.

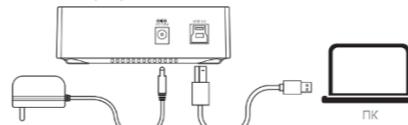

Шаг 5. Нажмите на кнопку питания для включения устройства.



Отсоединение

Шаг 1. Используйте функцию безопасного извлечения устройства на вашем компьютере.

Шаг 2. Нажмите на кнопку питания для выключения устройства.

Шаг 3. Отсоедините кабель USB 3.0 Type A-B от вашего компьютера.

Шаг 4. Отсоедините блок питания от источника питания.

Шаг 5. Снимите лицевую панель, сдвиньте жесткий диск вниз для отсоединения от порта SATA, извлеките его.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Работает с источником питания 12 В ± 5, превышение стандартного диапазона напряжения может привести к повреждению продукта.
2. НЕ отсоединяйте корпус или сам жесткий диск во время передачи данных во избежание потери данных или повреждения диска.
3. При неиспользовании продукта длительное время рекомендуется выключить само устройство, или отключить его от источника питания.
4. Заранее сделайте резервную копию данных жесткого диска перед его разделением или форматированием.
5. Избегайте использование продукта в очень низких, высоких или влажных условиях.
6. Падение, сдавливание, удары и броски могут повредить устройство.
7. Хранить в недоступном для детей месте.

8. Не трогайте устройство мокрыми руками во избежание удара током.

9. Не видоизменяйте, ремонтируйте или разбирайте устройство. В противном случае, обратитесь к производителю.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 x Внешний корпус для HDD 3.5"
- 1 x Кабель USB 3.0 A-B
- 1 x Блок питания
- 1 x Инструкция пользователя

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР UGREEN В РФ

 **Medgadgets**

Импортер: ООО "МГАДЖЕТ"

 medgadgets.ru

 По общим вопросам: info@medgadgets.ru
Гарантия/Сервис: support@medgadgets.ru

 +7 (499) 653-72-23

 140002, Московская область, г. Люберцы,
Октябрьский проспект, дом 20, корпус 2.

Страна производства: Китай

Гарантия 24 мес.
Срок службы 24 мес.
Товар сертифицирован.

