

UGREEN

Беспроводные наушники HiTune X5


ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за выбор продукции UGREEN. Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед установкой и использованием.

50648


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Беспроводные наушники

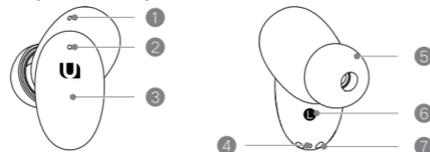


1. Резонаторное отверстие	5. Силиконовые амбушюры
2. Светодиодный индикатор/ Микрофон 1	6. Обозначение L/R
3. Сенсорная панель	7. Пружинные зарядные контакты
4. Микрофон 2	

Зарядный футляр

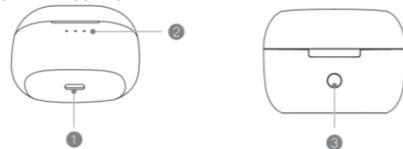

1. Зарядный порт
2. #1/#2/#3 Светодиодный индикатор (слева направо)
3. Кнопка сброса

ПОДГОТОВКА К ПЕРВОМУ ПРИМЕНЕНИЮ

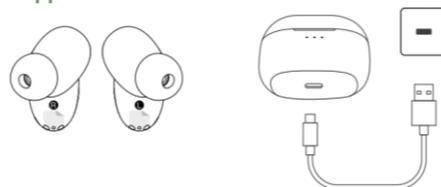


Зарядите ваши HiTune X5 в первый раз

Сначала удалите изолирующие пленки с зарядных контактов наушников, затем полностью зарядите наушники в зарядном футляре с помощью адаптера 5 В/ 1 А.

Выберите амбушюры по размеру

Наушники HiTune X5 с амбушюрами четырех размеров. Средний размер уже присутствует на наушниках, остальные три размера идут в комплекте. Для наилучшей посадки и оптимального качества звучания выберите для себя амбушюры самого подходящего размера и плотно прижмите в ушном канале.

ПОДКЛЮЧИТЕ И СЛУШАЙТЕ

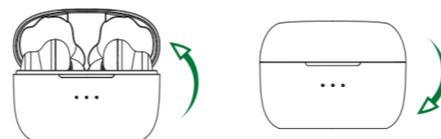

01

Включение/ Выключение

- Включение: наушники автоматически включаются, когда вы открываете чехол.
- Выключение: наушники автоматически выключаются, когда вы кладете их в зарядный футляр и закрываете крышку.



02

Сопряжение с устройствами Bluetooth

• Первое подключение

Наушники автоматически включаются и переходят в режим сопряжения, когда вы открываете зарядный футляр. Включите Bluetooth на своем мобильном телефоне, или других Bluetooth-устройствах, выберите из списка "UGREEN HiTune X5" и нажмите, чтобы подключиться.

• Автоматическое переподключение

Наушники автоматически подключатся к последнему сопряженному устройству, когда они будут включены в следующий раз.


• Принудительное подключение

Поместите наушники в зарядный футляр и держите крышку открытой; Нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 3 секунд; Индикаторы №1 и №3 загорятся три раза, после чего ваши наушники готовы для принудительного подключения.

03

Как исправить проблемы с подключением

Недоступное расстояние Bluetooth: убедитесь, что два устройства находятся в пределах 10 метров, иначе они автоматически отключатся друг от друга. Соединение будет автоматически восстановлено после того, как вы повторно войдете в доступный диапазон в течение 5 минут, иначе наушники перейдут в спящий режим.

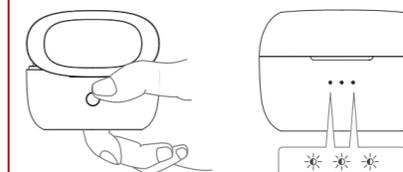

04

Перезагрузите ваши HiTune X5

Шаг 1. Удалить пункт "UGREEN HiTune X5" из списка Bluetooth-устройств.

Шаг 2. Поместите наушники в зарядный футляр и держите крышку открытой; Нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 10 секунд, все три светодиодных индикатора в зарядном футляре начнут мигать, и настройки ваших наушников будут сброшены.

УПРАВЛЕНИЕ СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛЬЮ



🎵 Воспроизведение музыки	
L/R x1	Воспроизведение/ Пауза
R x3	Следующий трек
L x3	Предыдущий трек
R x2	Увеличение громкости
L x2	Уменьшение громкости
⬆️⬆️ Настройки эквалайзера	
L/R x4	Переключение между обычным/игровым режимами


📞 Функции вызова	
L/R x1	Ответить/ Завершить звонок
L/R 2s	Отклонить вызов

🗣️ Активация голосового помощника	
L/R 2s	Активация голосового помощника

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА И ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЗАРЯДА БАТАРЕИ

Зарядка наушников

- **Уровень заряда батареи:** проверьте индикатор состояния батареи в верхнем углу экрана вашего мобильного устройства (доступно не на всех мобильных устройствах).
- **Низкий заряд батареи:** голосовое напоминание сообщит «Батарея разряжена», если батарею необходимо зарядить. Сразу поместите наушники в зарядный футляр. Полная зарядка наушников займет около 1.5 часов.
- **Во время зарядки:** проверьте состояние зарядки по индикаторам №1 и №3 зарядного футляра. Левый (L) наушник отмечен индикатором №1, правый (R) – индикатором №3.

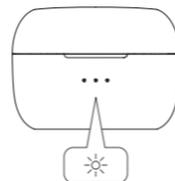

Зарядка футляра

- **Уровень заряда батареи:** при открытии или закрытии футляра, индикаторы покажут текущий уровень заряда батареи в течение 3 секунд, затем погаснут.
- **Низкий заряд батареи:** индикатор №1 будет мигать, если уровень заряда батареи ниже 5%. Для зарядки используйте адаптер 5 В/ 1А и кабель USB-C из комплекта. Полная зарядка футляра займет около 2 часов.
- **Во время зарядки:** каждый индикатор отображает примерно 33.3% емкости аккумулятора. При полной зарядке непрерывно горят все 3 индикатора.

Состояние индикаторов	Уровень заряда батареи
	0-30%
	30-65%
	65-100%
	100%

ГОЛОСОВЫЕ ПОДСКАЗКИ

Статус	Голосовые подсказки
Включено	Power on
Сопряжение	Pairing
Bluetooth подключен	Bluetooth connected
Bluetooth отключен	Bluetooth disconnected
Низкий заряд батареи	Battery low
Переключение эквалайзера	Gaming mode/ Normal mode
Выключено	Power off

СОСТОЯНИЕ ИНДИКАТОРОВ НАУШНИКОВ

Статус	Состояние индикатора
Включение	Горит синим цветом 1 сек, затем выключается
Зарядка	Индикаторы футляра №1 и №3 плавно мигают
Сопряжение L/R наушников	Быстро мигающий синий
Сопряжение с мобильным телефоном	Поочередное мигание синего и белого цветов
Использование	Индикаторы не отображаются
Выключение	Горит белым цветом 1 сек, затем выключается

СОСТОЯНИЕ ИНДИКАТОРОВ ФУТЛЯРА

Статус	Состояние индикатора
Зарядка	Индикаторы №1/№2/№3 отображают текущий уровень батареи
Полностью заряжен	Индикаторы №1/№2/№3 горят
Низкий заряд батареи	Индикатор №1 быстро мигает в течение 5 секунд
Ошибка	Индикаторы №1/№2/№3 быстро мигают

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

01

1. Что делать, если возникли проблемы с подключением и сопряжением?

- Убедитесь, что наушники включены и готовы к сопряжению (индикаторы наушников попеременно мигают синим и белым).
- Убедитесь, что наушники и ваш мобильный телефон не подключены.
- Поместите наушники в зарядный футляр и держите крышку открытой; Нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 3 секунд для принудительного подключения.
- Если проблема не исчезнет, поместите наушники в зарядный футляр, нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 10 секунд, все три индикатора будут мигать в течение 2 секунд, и ваши наушники будут перезагружены.

02

2. Могу ли я использовать мои HiTune X5 во время плавания или купания?

Нет, наушники HiTune X5 были протестированы и признаны соответствующими стандарту IPX5, не защищающему от погружения в воду. Во избежание случайного повреждения не подвергайте наушники воздействию веществ или элементов, включая соль, хлор, химические вещества и растворители.

03

3. Тихое звучание даже при максимально выставленной громкости.

В разных мобильных операционных системах используются разные методы регулирования громкости наушников и самого мобильного устройства. Для системы Android увеличьте громкость наушников, увеличив громкость системы.

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Прослушивание музыки на большой громкости в течение длительного времени может привести к потере слуха, поэтому поддерживайте комфортный средний уровень громкости.
- Немедленно прекратите использование наушников и обратитесь к врачу, если вы чувствуете дискомфорт и шум в ушах.
- Ношение наушников во время вождения может быть заманчивым. НЕ используйте наушники для каких-либо других целей во время вождения. Соблюдайте осторожность и местные правила дорожного движения или другие соответствующие постановления при использовании наушников для телефонных звонков во время вождения.

- Наушники содержат мелкие детали, которые могут стать причиной случайного проглатывания и удушья. Пожалуйста, храните наушники в недоступном для детей месте.
- Для вашей безопасности надевайте или храните наушники как можно дальше от кардиостимулятора (10 см).


МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Наушники содержат литиевую батарею. Не разбирайте, не раздавливайте, не ударяйте и не бросайте в огонь.
- Немедленно прекратите использование наушников, если они вздулись.
- Не подвергайте наушники воздействию высоких температур.
- Немедленно прекратите использование наушников, если они погружены в воду.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версия Bluetooth	Bluetooth 5.2
Профиль Bluetooth	HSP, HFP, AVRCP, A2DP
Диапазон Bluetooth	2402 МГц – 2480 МГц
Выходная радиочастотная мощность	BT: 3.66 дБм (L), 3.69 дБм (R)
Дальность Bluetooth	10 метров
Кодеки	Qualcomm® aptX, AAC, SBC
АЧХ	20 Гц – 20 кГц
Батарея зарядного футляра	Li-Po
Вход зарядного футляра	5 В/ 320 мА
Выход зарядного футляра	5 В/ 100 мА
Зарядный порт	USB-C
Полный заряд наушников	1.5 ч
Полный заряд футляра	2 ч
Продолжительность работы	7 ч воспроизведения музыки от одного заряда 28 ч воспроизведения музыки с зарядным футляром
Примечание: время продолжительности работы заверено UGREEN Lab, протестировав на уровне громкости 80% аудио формата SBC	

КОМПЛЕКТАЦИЯ

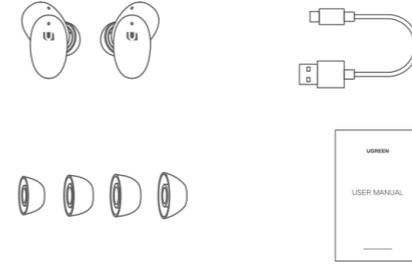

- 1 x Беспроводные наушники HiTune X5
- 1 x Кабель USB-C
- 1 x Силиконовые амбушюры (XS/S/M/L)
- 1 x Инструкция пользователя

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР UGREEN В РФ



Импортер: ООО "МГАДЖЕТ"

medgadgets.ru

По общим вопросам: info@medgadgets.ru

Гарантия/Сервис: support@medgadgets.ru

+7 (499) 653-72-23

140002, Московская область, г. Люберцы,
Октябрьский проспект, дом 20, корпус 2.

Страна производства: Китай

Гарантия 24 мес.

Срок службы 24 мес.

Товар сертифицирован.

