

## Пульсометр Magene H64

Magene

Модель: H64


### Технические характеристики

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Модель                  | H64  |
| Вес                     | 55 г   |
| Время работы батареи    | 1000 ч *   |
| Влагозащита             | IP67   |
| Дистанция               | Bluetooth 4.0 – 10 м<br>ANT+ - 6м                            |
| Промежуток измерения    | 30~240 уд/мин  |
| Размеры пульсометра     | 61,9 x 34,3 x 10 мм  |
| Размер нагрудного ремня | 64-86 см (±2 см)   |
| Комплектация            | Пульсометр x 1<br>Батарея CR2032 x 1<br>Нагрудный ремень x 1 |

\*Время работы батареи зависит от внешних условий использования.


### Информация о продукте

Пульсометр контролирует пульс во время занятий спортом. Он поддерживает беспроводные протоколы ANT+ и Bluetooth, что позволяет отправлять данные ЧСС в мобильное приложение, на велокомпьютер, спортивные часы или любое другое смарт устройство, поддерживающее стандартные протоколы ANT+ и Bluetooth. Ваш пульсометр регистрирует каждый удар сердца, обеспечивая эффективную тренировку на научной основе.

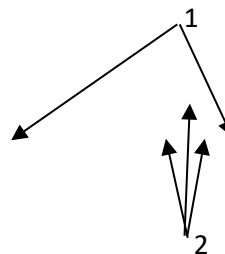

- 1 Переключение электродов датчика ЧСС
- 2 Поворот держателя батареи


### Замена батареи

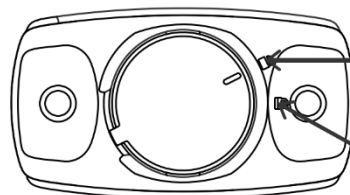

Положение «Открыто»


Положение «Закрыто»

1. Поверните стрелку на крышке батарейного блока против часовой стрелки из закрытого положения в открытое. Откройте батарейный блок.
2. Вставьте новую батарею в батарейный блок. Совместите стрелку с положением «открыто» и нажмите на крышку батарейного блока (см. рисунок ниже). Вдавнив крышку в батарейный блок, поверните стрелку по часовой стрелке в положение «закрыто».

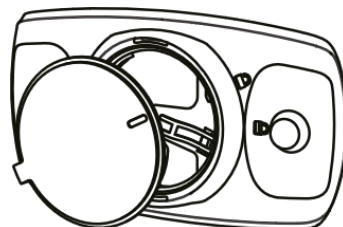

### Использование (1)


Во избежание ошибок в данных ЧСС, убедитесь, что датчик ЧСС установлен в правильном направлении. Носите пульсометр непосредственно на коже, чуть ниже груди. Он должен прилегать достаточно плотно и оставаться на месте во время активности.

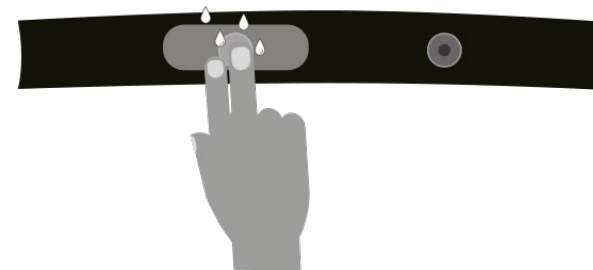

1. Смочите электроды на обратной стороне нагрудного ремня.


### Использование (2)

2. Вдавите защелки на датчике в гнезда для защелок на ремне. Убедитесь, что пульсометр установлен в правильном направлении.

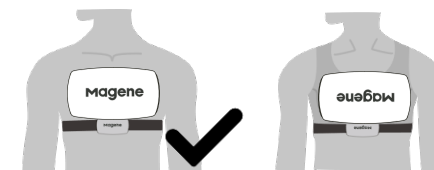

### Использование (3)

Неверные варианты использования:

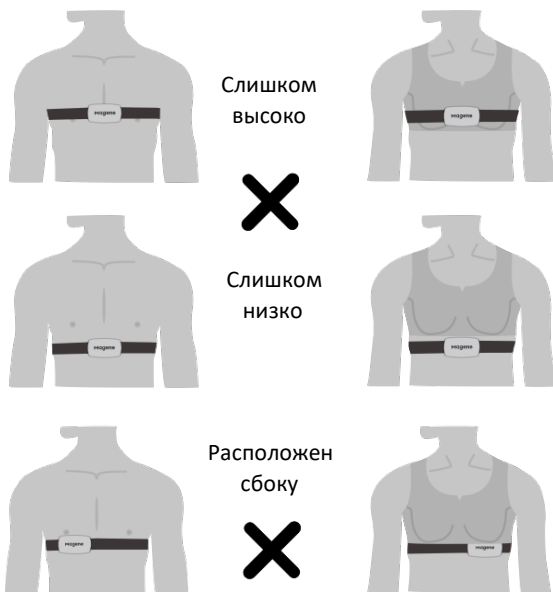

## ▽ Сопряжение устройства

\* Пожалуйста, наденьте устройство правильно перед процессом сопряжения. Если пульсометр не надет, ваше устройство не сможет его обнаружить.

1. При использовании приложения для смартфона вам необходимо найти пульсометр внутри приложения. Подключение к пульсометру через настройки Bluetooth вашего смартфона невозможно.
2. При использовании протокола Bluetooth вы можете одновременно подключаться только к одному устройству или приложению. Пожалуйста, отключите старое устройство или приложение, когда вам нужно подключиться к новому.
3. При использовании протокола ANT + к нему могут одновременно подключаться несколько устройств;
4. После снятия нагрудного ремня, он автоматически перейдет в режим сна через 30 секунд для экономии заряда батареи.

## ▽ Часто задаваемые вопросы (1)

### 1. Какие приложения и головные устройства GPS совместимы с пульсометром?

Все устройства, поддерживающие протокол ANT +, совместимы, в том числе: спортивные часы и велокомпьютеры GARMIN, iGPSport, ZWIFT, ONELAP и т.д. К устройствам или приложениям, поддерживающим совместимость протокола Bluetooth, относятся: спортивные часы Songtuo Bluetooth, XingZhe, QiZhe, NIKE +, STRAVA, Runkeeper, RuntasticPro, Endomondo, Moofit, Wahoo Fitness и т.д.

### 2. Почему мое устройство не может обнаружить пульсометр?

- 1) Смочите кожу под нагрудным ремнем;
- 2) Возможно, разъем аккумулятора покрыт посторонними загрязнениями;
- 3) Проверьте, заряжен ли аккумулятор, попробуйте заменить аккумулятор;
- 4) Проверьте, поддерживает ли ПО пульсометр Magene;
- 5) Протокол Bluetooth может одновременно подключать только одно приложение или устройство, убедитесь, что пульсометр не подключен к любым другим устройствам или приложениям.

(Если проблема до сих пор не решена, пожалуйста, обратитесь в техническую поддержку)

## ▽ Часто задаваемые вопросы (2)

### 3. В каких видах спорта можно использовать пульсометр?

Пульсометр можно использовать практически во всех видах спорта, таких как езда на велосипеде, фитнес, футбол, теннис, бег, баскетбол и т.д. (кроме плавания).

### 4. Почему соединение Bluetooth смартфона отклоняет сопряжение или не отображает данные?

Пульсометр поддерживает поиск и подключение только через приложение. Его нельзя подключить напрямую через Bluetooth к смартфону.

### 5. Как очистить пульсометр?

После каждого использования промывайте водой и кладите его в горизонтальном положении. После использования 7 раз промойте нагрудный ремень разбавленным мыльным раствором и водой. Не кладите нагрудный ремень в стиральную машину или сушилку; не используйте химические чистящие средства (химические чистящие средства могут негативно сказаться на внешнем виде и свойствах нагрудного ремня и вызвать уменьшение его срока службы).

## ▽ Обновление ПО

Установите приложение Magene Utility на ваш смартфон с поддержкой протокола Bluetooth и подключите ваш пульсометр для установки последней версии прошивки.



iOS



Android

Для получения большей информации, перейдите на сайт:

<https://magenesport.ru/>

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР MAGENE В РФ



Импортер: ООО МГАДЖЕТ

По общим вопросам: [info@medgadgets.ru](mailto:info@medgadgets.ru)

Гарантия/Сервис: [support@medgadgets.ru](mailto:support@medgadgets.ru)

Телефон: +7 (499) 653-72-23

Адрес: 140002, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 20, корпус 2

Гарантия: 12 месяца  
Срок службы: 12 месяца  
Товар сертифицирован

