


1. Комплектация



2. Установка

01. Крепление для велокомпьютера CYCPLUS Z1/Z2 (Приобретается отдельно).

02. Используйте крепление для велокомпьютера.

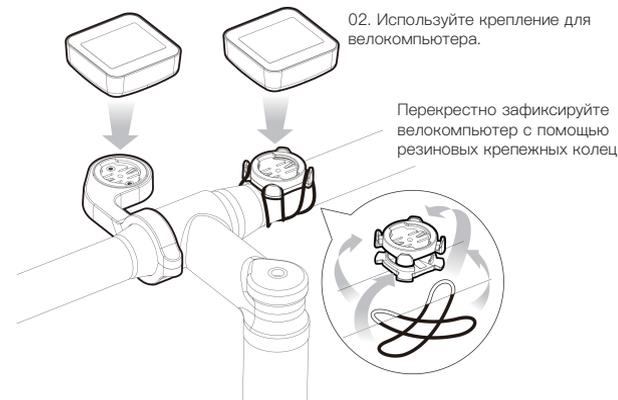

3. Характеристики



Вес	52 г
Батарея	600 мАч
Режим зарядки	Micro USB
Время работы	10 часов
Время зарядки	2 часа
Влагозащита	IPX6 (Может выдержать сильные брызги воды)

4. Функционал

- Измерение скорости GPS, отображение текущ./ макс./ средней скорости.
- Отображение времени в пути, расстояния, общего времени в пути, счётчик пробега, часового пояса, высоты.
- Поддержка настройки счётчика пробега, часового пояса, единицы измерения и восстановления заводских настроек
- Устройство автоматически перейдет в спящий режим через 10 минут бездействия, при включении оно отобразит ваши данные о последней поездке



5. Кнопки

	Кнопка питания (ON/OFF)	Кнопка настройки (MENU)
Выключен	Нажать	Включить
Включен	Нажать	Переключить Текущую/ Среднюю/ Макс. скорость
Включен	Удерживать	Выключить
		Переключить Время/ Расстояние/ Общее время/ Одометр/ Часы/ Высота
		Вход/ выход из настроек

6. Настройки

В настройках есть 4 меню (C4, C6, C7, C8), в режиме просмотра нажмите и удерживайте кнопку настройки, чтобы войти в режим настройки. Один раз нажмите кнопку настройки, чтобы выбрать меню настроек. После настройки нажмите и удерживайте кнопку настройки, чтобы вернуться в главное меню.



01. Настройка часового пояса (C4)

После того, как на экране отобразится C4, нажмите кнопку питания для подтверждения. Цифры начнут мигать, нажмите кнопку настройки, чтобы изменить значение, затем нажмите кнопку питания для подтверждения.

02. Настройка единиц измерения (C6)

После того, как на экране отобразится C6, нажмите кнопку питания для подтверждения. Единица измерения начнет мигать, нажмите кнопку настройки, чтобы выбрать значение, затем нажмите кнопку питания для подтверждения.

03. Сброс настроек (C7)

После того, как на экране отобразится C7, нажмите кнопку питания для подтверждения. RECOVER начнет мигать, дважды нажмите кнопку настройки, чтобы экран начал мигать. Он автоматически вернется к отображению дисплея после трех миганий.

04. Настройка пройденного пути (C8)

После того, как на экране отобразится C8, нажмите кнопку питания для подтверждения. Число начнет мигать, нажмите кнопку настройки, чтобы выбрать поля данных, затем нажмите кнопку питания для подтверждения.

7. Производитель

Производитель:
Chengdu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd

Гарантия:
12 месяцев.
Почта для обращения по гарантии:
support@medgadgets.ru

Дистрибьютор:
ООО МГАДЖЕТ, 140002, г. Люберцы,
Октябрьский проспект д.20 корпус 2

Почта для предложений:
info@medgadgets.ru



ПРОИЗВЕДЕНО В КИТАЕ