



- Установка камеры
- Использование приложения камеры
- Управление вращением камеры (для моделей с дистанционным управлением)
- Устранение неисправностей
- LED индикатор
- гарантия

★ для моделей серии iCam HD

★ для моделей серии iBabi HD

★ для моделей серии iSensor HD

Включите Wi-Fi на вашем телефоне

Соедините телефон с маршрутизатором

Скачайте приложение "iCam HD 360"

Скачайте приложение "iBabi HD"

Скачайте приложение "iSensor HD"

### iCam HD / iBabi HD

• Подключите питание используя микро-USB кабель. LED-индикатор загорится когда устройство iCam HD будет подключено к источнику питания. Для того, чтобы начать установку дождитесь, когда LED-индикатор начнет мигать.

### iSensor HD

Соедините кабель микро-USB с розеткой питания. Когда камера включена, горит синий светодиод. До начала установки подождите, пока синий светодиод не начнет мигать.

Должно пройти около 25 секунд до начала процесса калибровки. (Для моделей с дистанционным управлением).

Введите пароль для соединения с Wi-Fi сетью

Соединитесь с сетью

Пожалуйста, подготовьте следующую информацию:

Wi-Fi (SSID)

Wi-Fi пароль

### iCam HD/ iBabi HD

Осуществите следующие несколько шагов, чтобы отсканировать QR код.

- Ваш смартфон создаст QR код.
- Разместите камеру на расстоянии 10 – 30 сантиметров перед экраном смартфона отображающим QR код. Если вместо смартфона вы используете планшетный компьютер, расстояние между его экраном и камерой устройства должно быть 20 - 30 сантиметров.

Пожалуйста ожидайте звукового сигнала, подтверждающего передачу информации между устройствами. После того, как вы услышите короткий звуковой сигнал, вы можете отложить телефон.

Удостоверьтесь, что линзы камеры и экран смартфона/планшета не загрязнены.

Удостоверьтесь, что эти устройства установлены параллельно друг другу.

### iSensor HD

Осуществите следующие несколько шагов, чтобы отсканировать QR код.

- Ваш смартфон создаст QR код.
- Разместите камеру на расстоянии 10 – 30 сантиметров перед экраном смартфона отображающим QR код. Если вместо смартфона вы используете планшетный компьютер, расстояние между его экраном и камерой устройства должно быть 20 - 30 сантиметров.

Пожалуйста ожидайте звукового сигнала, подтверждающего передачу информации между устройствами. После того, как вы услышите короткий звуковой сигнал, вы можете отложить телефон.

Удостоверьтесь, что эти устройства установлены параллельно друг другу.

ios      Android

Таймер будет показывать время, оставшееся до завершения установки. Если время истекло, необходимо начать установку заново.

- Вы услышите однократный звуковой сигнал, когда камера завершит считывание QR кода.
- Вы услышите двойной звуковой сигнал, когда будет завершена настройка камеры.
- Зеленый светодиод горит непрерывно, когда Wi-Fi-соединение работает корректно.

Если QR-сканирование не удалось, появится вопрос:

Вы хотите попробовать еще раз?

Если вы хотите повторить попытку, нажмите "Повторить". Рекомендуем вам проверить информацию и попробовать еще раз.

Проверить информацию      Повторить

Поздравляем!

- Установка камеры завершена. Вы услышите два звуковых сигнала, когда установка камеры завершится.

#### iCam HD/ iBabi HD

#### iSensor HD

- Зеленый светодиод горит непрерывно, когда Wi-Fi-соединение работает корректно.

Об этой камере

Версия приложения

Версия оборудования

ID камеры

Отображаемое имя камеры

Wi-Fi SSID (уникальное наименование беспроводной сети)

Mac адрес

О нас      [www.amaryllo.eu](http://www.amaryllo.eu)

Отзывы      [support.ai@amaryllo.eu](mailto:support.ai@amaryllo.eu)

### iCam HD/ iBabi HD

Трансляция через приложение камеры. Нажмите снимок камеры и затем нажмите "▶" для просмотра.

### iSensor HD


Трансляция через приложение камеры. Нажмите снимок камеры и затем нажмите "▶" для просмотра.

### iCam HD/ iBabi HD

Управляйте видео-изображением, проводя лишь пальцем по экрану смартфона.

Удаленно управляйте камерой где бы вы не находились, проводя пальцем по экрану смартфона в нужном вам направлении. Камера будет двигаться в том же направлении, что и палец на экране.

**iSensor HD**

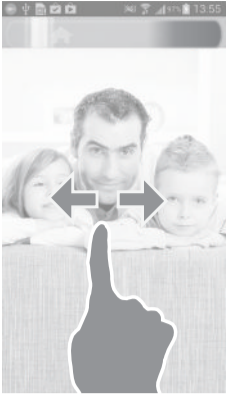


**Двигайте палец по экрану влево или вправо.**

Удаленно управляйте камерой где бы вы не находились, проводя пальцем по экрану смартфона в нужном вам направлении. Камера будет двигаться в том же направлении, что и палец на экране.

18

**Если соединение не удалось:**

Пожалуйста, проверьте:

1. Подключена ли камера к источнику питания?
2. Работает ли Wi-Fi соединение?
3. Подключить новый Wi-Fi роутер? (Нажмите "  ")

19

**iCam HD/ iBabi HD**

- Установить новую камеру iCam HD 360
- << Показать другие
- Установить новую камеру iCam HD 360 (с предварительно настроенной сетью)
- Получить управление iCAM HD 360 от другого телефона


20

**iSensor HD**

- Стандартная установка (Рекомендуется)**
- Выборочная установка и устранение неисправностей (для продвинутых пользователей)**
  - Получить управление iSensor HD от другого смартфона или планшета
  - Настройка iSensor HD с помощью WPS или заранее настроенным SSID

21

**iCam HD/ iBabi HD**      **iSensor HD**

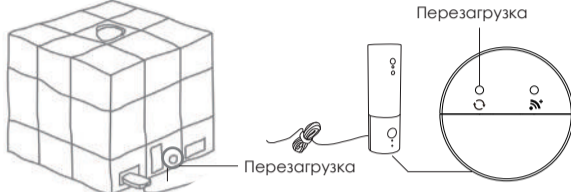

Это небольшое отверстие с кнопкой "Перезагрузка". Нажмите и удерживайте не менее 5 секунд, пока не замигает синий светодиод. Все новые настройки будут удалены и камера вернется к настройкам по умолчанию установленным при ее производстве. После 25-й секунды камера начнет процесс калибровки, сопровождающийся ее вращением.

**(для моделей с дистанционным управлением)**

22

**Светодиодная индикация**

**Синий светодиод**

- Светодиод горит непрерывно, когда камера подключена к питанию.
- Светодиод мигает один раз в секунду, во время процесса QR сканирования.
- Когда индикатор мигает два раза в секунду, камера находится в использовании и кто-то активно его просмотра.
- Когда индикатор мигает 3 раза в секунду, процесс установки прошел успешно.

**Зеленый светодиод**

- Когда индикатор мигает один раз в секунду, камера пытается подключиться к маршрутизатору Wi-Fi.
- Когда индикатор горит непрерывно, камера подключена к Wi-Fi и работает корректно.

23

**Гарантия на один год**

1. Оригинальному покупателю этого продукта обещается отсутствие дефектов материалов или сборки при условиях его нормальной эксплуатации в течение всего гарантийного срока.
2. Гарантия не распространяется на случаи выхода из строя вследствие физического воздействия, несчастных случаев, катастроф естественного характера или использование отличными от рекомендованных производителем способами и инструкциями.
3. Потребителю может быть предложено предоставить доказательства прав собственности на владение продуктом и дату его приобретения посредством демонстрации квитанций (чеков) на покупку и гарантийного талона. Эта гарантия распространяется только на первоначального покупателя и не передается никому из последующих владельцев продукта, которые в той или иной форме приобрели его у первоначального покупателя.
4. Защита передачи сетевого видео и услуги облачного хранения предоставляются глобальным общепризнанным сервисом (Spurce) бесплатно и не подпадают под нашу гарантию.

24

**iSensor HD**

**Инструкция по установке**

1. Выберите место, которое даст вам лучший обзор контролируемой территории. (Убедитесь, что электрическая розетка находится не дальше 2-х метров)
2. Сначала отметьте на поверхности будущие отверстия карандашом, затем просверлите отверстия. (Убедитесь, что отверстия немного меньше, чем крепления.)
3. Вставьте крепления в отверстия, затем вкрутите крепления в стену.
4. Подключите USB кабель в специальный разъем.
5. Подключите iSensor HD к USB-адаптеру и настройте желаемый угол обзора.



★ 6. После регулировки угла кронштейна, затяните винт.

25



**Не поворачивать самостоятельно вручную!  
Удалите наклейку перед использованием**

26

