

Руководство пользователя

JONAS

Умный зонт от OPUS ONE
PATENT-2016-0036163

OPUS
ONE

Designed By
TOMT

Copyright © 2016 OPUS ONE INC.

5

Питание от батареек

1. Подготовьте 4 батарейки AAA (не входят в комплект).
2. Поверните шляпу на ручке вправо и аккуратно снимите.
3. Вставьте 4 батарейки, соблюдая полярность (см. значки +/-).
4. LED индикатор будет мигать зеленым и красным, если вы правильно установили батарейки. Теперь JONAS готов к соединению с вашим смартфоном.



- В режиме поиска соединений зонт находится в течение 20 секунд. Затем активируется спящий режим. Чтобы снова начать поиск устройств, встряхните зонт.
- На зонте нет кнопки включения и отключения, но имеется встроенный сенсор. При отсутствии действий в течение некоторого времени, JONAS переходит в спящий режим для экономии энергии.

Установка соединения с приложением

1. В режиме поиска соединений (LED индикатор мигает красным и зеленым), выберите опцию «Подключить зонт» ("Connect Umbrella") в приложении.
2. Выберите в списке JONAS-Smart Umbrella.
3. В случае успешного соединения и настройки города LED индикатор издаст мигающий сигнал 12 раз.



- Красный сигнал оповещает о дожде, зеленый — об отсутствии осадков.
- Если соединение не устанавливается:
 - 1 - в меню Bluetooth на вашем смартфоне удалите соединение с JONAS,
 - 2 - извлеките батарейки из зонта,
 - 3 - закройте приложение,
 - 4 - повторите операции начиная с установки батареек и соединения.

2

Уважаемый пользователь,

внимательно прочитайте инструкцию перед началом использования зонта. Руководство подскажет вам, как настроить умный зонт и воспользоваться всеми его функциями.

Для питания зонта запрещено использовать иные батарейки, кроме 4EA/AAA.

Избегайте контакта изделия с огнем или воздействия высоких температур.

Системные требования

Android: версия 4.3 и выше, поддержка BLE (Bluetooth Low Energy)

iOS: версия 8.0 и выше, iPhone 5 и следующие модели

6

Меню приложения

Основной экран: отображает погоду на сегодня. Проведите влево или вправо для того, чтобы сменить город. Проведите вверх, чтобы увидеть прогноз на 7 дней в выбранном городе.

Мой зонт (My Umbrella): отображает уровень батареи и местоположение последнего соединения с зонтом. Здесь вы можете задать имя своего зонта.


Сигнал о потере (Lost Alert): включение и отключение уведомлений о потере. Рекомендуется включать, когда вы находитесь вне дома.

Местоположение (Edit Location): добавляйте и удаляйте локации, погоду в которых вы хотите отслеживать.

Уведомления о дожде (Rain Alert): если в одной из выбранных локаций будет дождь, зонт подаст вам сигнал в назначенное время.

Найти телефон (Find my phone alert): включение и отключение уведомлений (чтобы найти телефон, трясите зонт в течение 15 секунд и получите сигнал на телефон)

Для более подробной информации зайдите в раздел «Как пользоваться» ("How to use").

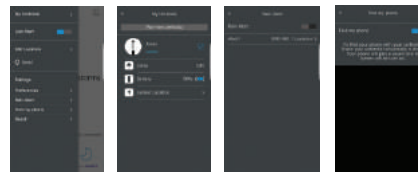

3

Познакомьтесь с умным зонтом JONAS! Он может:

Показать прогноз погоды на сегодня

Дважды или трижды встряхните зонт, и вы увидите на шляпе JONAS мигающий LED огонек: если мигает красным, значит сегодня в вашем городе будет дождь, а если зеленым — значит сегодня осадков нет.

Никогда не теряться

При удалении вашего смартфона более чем на 10 метров от JONAS и потере сигнала Bluetooth, вы получите уведомление. Это значит, что вы оставили где-то зонт или смартфон. Зайдите в приложение и посмотрите на карте место последнего соединения устройств.

Уведомить о звонке или сообщении

Когда ваш зонт раскрыт, он будет издавать вибрацию в случае получения входящих вызовов или сообщений. Так что вы не пропустите ни один важный звонок даже под дождем. Данная функция доступна только в раскрытом состоянии зонта.

Найти ваш телефон (в радиусе действия Bluetooth)

Встряхивайте зонт на протяжении 15 секунд, чтобы активировать сигнал на телефоне. Если сигнал не работает, проверьте настройки или совместимость ОС.

4

Установка приложения

1. Откройте Google Play или AppStore, введите в поиске "OPUS ONE" или "Smart Umbrella", установите приложение.
2. Дайте согласие в требуемых всплывающих окнах, активируйте уведомления.
3. Выберите город для отображения информации о погоде. Можно добавить несколько городов. Во время путешествий не забывайте об этом. Информация о погоде поступает с сервисов YAHOO.
4. В случае успешной установки на экране появится оповещение.
5. Активируйте соединение с зонтом JONAS. Для начала установите в него батарейки.



7

Примечания

Не удаляйте и не отключайте приложение. Когда зонт JONAS находится в радиусе действия Bluetooth, он будет синхронизировать данные о погоде в фоновом режиме.

В память умного зонта загружается информация о погоде на 5 дней (когда он соединяется со смартфоном). Если устройства не соединялись более 5 дней, LED индикатор напомнит вам об этом, мигая красным и зеленым. Синхронизируйте устройства.

При отсутствии каких-либо действий умный зонт погружается в спящий режим для экономии заряда батареи. Как только вы берете зонт, он синхронизируется со смартфоном и обновляет данные о погоде.

Если LED индикатор дважды мигает оранжевым, это значит, что требуется заменить батарейки.

Для получения более подробной информации о зонте, его сертификатах безопасности и пр., посетите сайт производителя www.theopusone.com