


Quick Start Guide

Примечание: Зайдите на сайт tractive.com/quick-start, чтобы прочитать онлайн-версию краткого руководства по эксплуатации.

1 Зарядите свое устройство Tractive GPS

Подключите трекер к прилагаемому зарядному устройству со стороны батареи. В процессе зарядки светодиод на зарядном устройстве будет гореть красным. Красный индикатор зарядки погаснет, когда трекер полностью зарядится. Слегка потяните провод, чтобы отсоединить трекер от ЗУ. Перед первым использованием минимальное время зарядки - 2 часа.

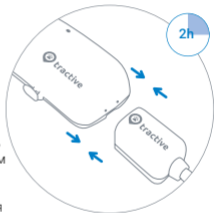

Трекер автоматически включается во время зарядки и остается включенным после завершения зарядки.

Примечание. Не используйте для зарядки устройства с функцией быстрой зарядки (выходное напряжение более 5 вольт), так как это может повредить аккумулятор.



2

Включите трекер Tractive GPS

Кнопка питания сбоку используется для включения и выключения трекера, а также для проверки состояния его светодиода.



ВКЛ / ВЫКЛ: нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд

Индикация светодиода: нажмите кнопку на 1 секунду. **Светодиод мигнет дважды.***

- * ● ● Сеть доступна - GPS доступен
- ● Нет сети - GPS доступен
- ● Сеть доступна - нет сигнала GPS
- ● Нет сети - нет сигнала GPS

3

Загрузите приложение Tractive GPS


Загрузите приложение Tractive GPS из Apple App Store или Google Play Store. Вы также можете зайти на my.tractive.com, чтобы отслеживать своего питомца.



4

Активируйте трекер Tractive GPS

Для активации трекера, следуйте инструкциям в приложении Tractive GPS или на сайте my.tractive.com. 8-значный идентификатор трекера можно найти на задней панели устройства.



5

Прикрепите трекер Tractive GPS к ошейнику вашего питомца



a) Снимите ошейник вашего питомца и следуйте инструкции, исходя из ширины ошейника.

b1) **Ширина ошейника: меньше или равно 1,5** - Снимите резиновый зажим, проденьте ошейник через 2 отверстия, как показано на рисунке, и снова закрепите резиновый зажим на трекере.

b2) **Ширина ошейника: 1,6 см и больше** - Откройте резиновую защелку на одной стороне трекера, проденьте ошейник между резиновым зажимом и трекером и снова застегните резиновую защелку.

c) Наденьте ошейник на своего питомца, и вы готовы к прогулке!

Успешного отслеживания!

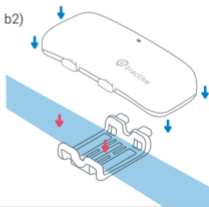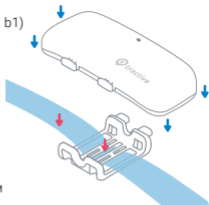

?

За более подробной информацией зайдите на сайт [tractive.com/help](https://www.tractive.com/help)

