

# MPOW AIR

## БЕСПРОВОДНАЯ ИГРОВАЯ ГАРНИТУРА

### ДВУХКАМЕРНЫЕ ДРАЙВЕРЫ




Модель: BH415A


#### Упаковочный лист




#### Схема

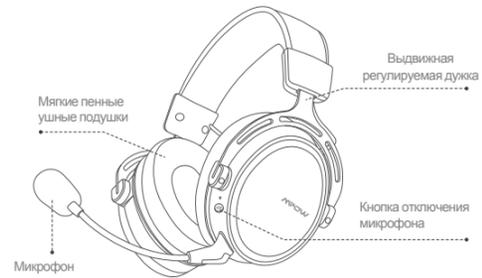


#### Включение/Выключение гарнитуры

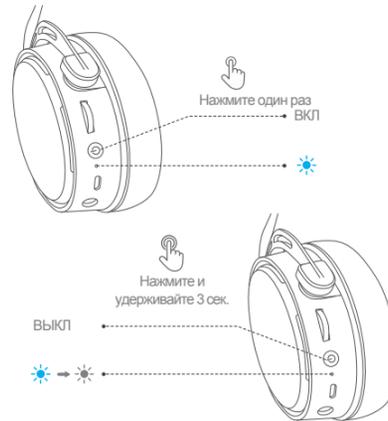


#### Подключение к совместимым устройствам

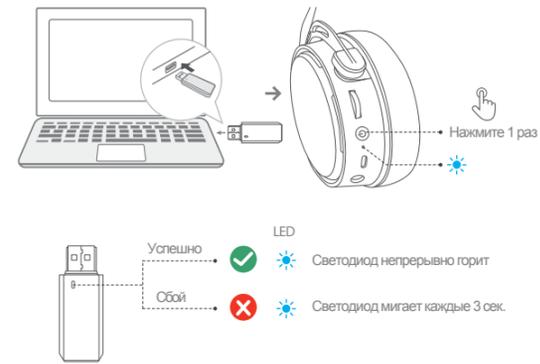

#### Включение/Выключение микрофона

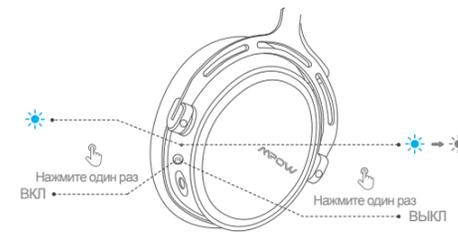

#### Зарядка гарнитуры

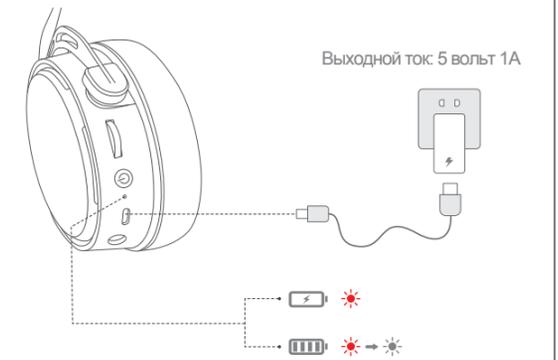

#### Функции энергосбережения

- Если гарнитура отключена от устройств и не работает в течение пяти минут, она автоматически выключается.
- Подключите 3,5 мм аудиокабель - гарнитура включится и перейдет в проводной режим.
- Предупреждение о низком заряде батареи: при уровне заряда менее 2% гарнитура издает звуковой сигнал каждые 5 минут и автоматически выключается через 15 минут.

#### Совместимые устройства



ПК/PS4/PS4 PRO/PS4 SLIM/MAC OS/Xbox one/Xbox One S

**Примечание:** Беспроводной передатчик 2,4 ГГц поддерживает только ПК и Playstation 4 / MACOS.


#### Руководство по эксплуатации

##### 1 ПК: беспроводной режим подключения 2.4G




Откройте настройки звука: Панель управления / Звук. Установите устройство «MPOW Wireless Gaming Headset» в качестве устройства по умолчанию для воспроизведения и записи звуков.

##### 2 Mac OS: беспроводной режим подключения 2.4G

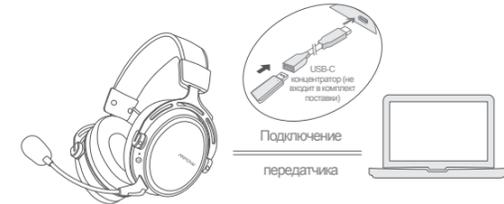

Настройка Mac OS (подключите гарнитуру к USB порту компьютера MAC)

##### 3 Консоль PS4: проводной режим подключения

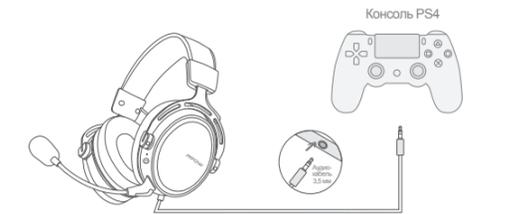


##### Консоль PS4: беспроводной режим 2.4G



Подключите передатчик к USB-порту → включите гарнитуру → перейдите в Настройки >> Устройства >> Аудиоустройства: Установите "Выход на наушники для всех аудиоустройств", установите регуляторы громкости (наушники) на максимум.

##### 4 Xbox One: только проводной режим

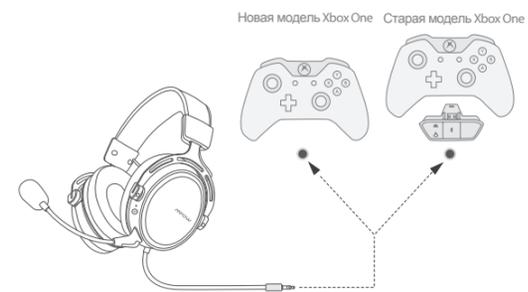

Настройка Xbox (подключите гарнитуру к аудио порту Xbox. Необходимо приобрести аудиоадаптер дополнительно).

#### Спецификация

Динамики	Микрофон	Время ожидания
99±3dB	-38±3dB	200H+
Время проигрывания	Время зарядки	Емкость батареи
17 часов	3~4 часа	1100mAh
Вход для зарядки	Связь	Беспроводное расстояние
5V ≈100mA	2.4GHz беспроводная 3.5 мм аудиокабель	12 м