

**MPOW X3**  
БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ


Мечтай | Изучай | Вдохновляйся

Руководство пользователя    Модель: BH432B

### Упаковочный лист


- 1 x Наушники
- 1 x Зарядный кабель USB Type-C
- 1 x Размер M предустановлен
- 1 x Сверхмягкие ушные вкладыши
- 1 x Руководство пользователя
- 1 x VIP

### Схема

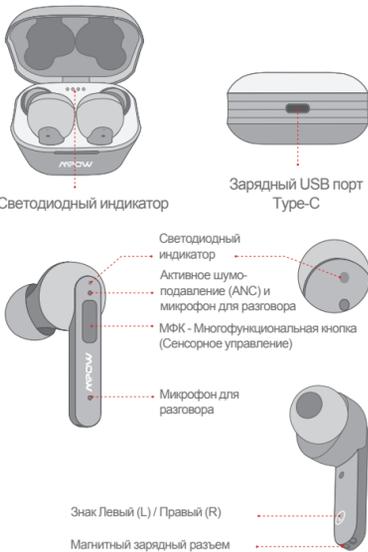

- Светодиодный индикатор
- Зарядный USB порт Type-C
- Светодиодный индикатор
- Активное шумоподавление (ANC) и микрофон для разговора
- МФК - Многофункциональная кнопка (Сенсорное управление)
- Микрофон для разговора
- Знак Левый (L) / Правый (R)
- Магнитный зарядный разъем


### Сопряжение

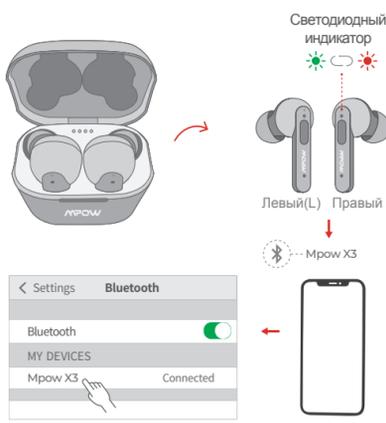

Извлеките наушники из зарядного чехла. Режим сопряжения наушников включится автоматически, при этом светодиодный индикатор будет мигать зеленым и красным светом. После этого выберите Mpow X3.

**Примечание:** при каждом включении наушники будут автоматически подключаться к сопряженному устройству. Для сопряжения наушников со вторым смартфоном отключите Bluetooth на первом сопряженном смартфоне.

### Включение

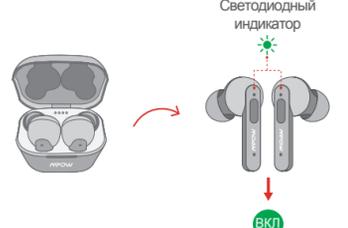


Светодиодный индикатор

Левый (L)    Правый (R)

ВКЛ


### Отключение

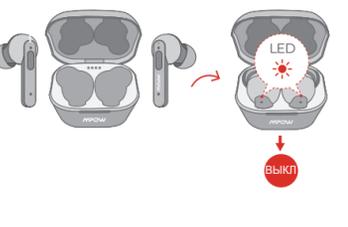

LED

ВЫКЛ

### Музыка

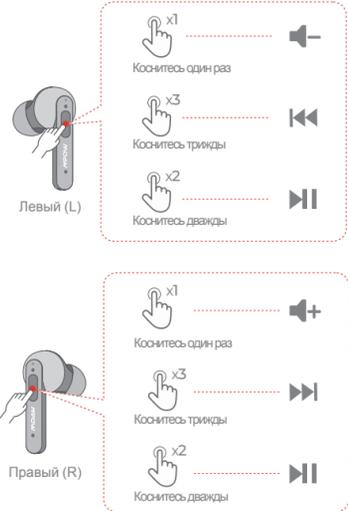

Левый (L)    Правый (R)

- 1 раз: Пауза/Продолжить
- 3 раза: Предыдущий трек
- 2 раза: Следующий трек
- 1 раз: Увеличить громкость
- 3 раза: Уменьшить громкость
- 2 раза: Переключить режим

### Входящий звонок




ИЛИ

Левый (L)    Правый (R)

- 1 раз: Ответить на звонок
- 2 раза: Завесить трубку
- 1-2 сек: Удерживать 1-2 сек.

### Активизация Siri

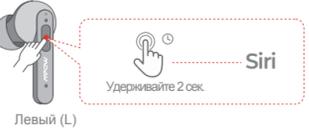

Левый (L)

Удерживайте 2 сек.    Siri

- Музыка / Входящий звонок / Siri
- Увеличить / уменьшить громкость**  
Увеличить громкость: один раз коснитесь правого наушника для увеличения громкости  
Уменьшить громкость: один раз коснитесь левого наушника для уменьшения громкости
- Воспроизведение / пауза**  
Дважды коснитесь многофункциональной кнопки любого из наушников.
- Следующий / предыдущий трек**  
Следующий трек: трижды коснитесь многофункциональной кнопки правого наушника  
Предыдущий трек: трижды коснитесь многофункциональной кнопки левого наушника
- Ответить на звонок**  
Один раз коснитесь многофункциональной кнопки любого из наушников.
- Завесить звонок**  
Дважды коснитесь многофункциональной кнопки любого из наушников.
- Отклонить звонок**  
Нажмите и удерживайте 2 сек многофункциональную кнопку любого из наушников.
- Активизация Siri**  
Стерео режим (режим использования двух наушников): Нажмите и удерживайте 2 сек. левый наушник.  
Моно режим левого наушника: Нажмите и удерживайте 2 сек. левый наушник.  
Моно режим правого наушника: Нажмите и удерживайте 2 сек. правый наушник.

### Режим шумоподавления (ANC)



Действует в режиме использования двух наушников (стерео режим)

**ВКЛ шумоподавление**  
нажмите и удерживайте 2 сек.

**Режим слышимости окружающих звуков**  
нажмите и удерживайте 2 сек.

ИЛИ

**ВЫКЛ шумоподавление**  
нажмите и удерживайте 2 сек.

В режиме использования двух наушников (стерео режим): нажмите и удерживайте правый наушник (R) в течение 2 сек. для переключения между 3-мя опциями шумоподавления.


**Примечание:** режим шумоподавления не действует в моно режиме использования левого (L) или правого (R) наушника.

### Часто задаваемые вопросы о технологии шумоподавления (ANC)

- Как проверить эффект функции шумоподавления ANC?**  
Если вы хотите протестировать функцию ANC при получении наушников, можете сделать следующее:  
находясь в помещении включите ваш кондиционер в режиме охлаждения или вентиляции, затем наденьте оба наушника Mpow X3 без включения музыки. 2-3 раза включите и выключите функцию шумоподавления (ANC) - вы почувствуете разницу в уровне шума при включенной и выключенной функции ANC.
- На улице вы можете встать на обочине дороги, надеть оба наушника Mpow X3 без включения музыки, затем 2-3 раза включить и выключить функцию ANC. Прислушайтесь к шуму проезжающих автомобилей - вы почувствуете заметную разницу в уровне шума при включенной и выключенной функции ANC.
- При прослушивании музыки в режиме использования двух наушников Mpow X3 (стерео режим) внешний шум практически не слышен.


- Действует ли функция шумоподавления, когда я использую наушники для телефонного разговора?**  
На наушниках Mpow X3 можно включить функцию шумоподавления во время разговора по телефону. Стоит отметить, что технология шумоподавления, используемая при телефонных звонках, отличается от технологии активного шумоподавления (ANC), они используются для разных сценариев. В наушниках Mpow X3 применяется технология ANC для эффективного подавления низкочастотного шума.
- Действует ли функция ANC, когда я ношу только один наушник?**  
Нет. Функция ANC действует только в режиме использования двух наушников Mpow X3 (стерео режим).
- Почему эффект шумоподавления на моих наушниках не очень ощутим?**  
1. Выберите ушные вкладыши правильного размера, подходящие к вашим ушным каналам.  
2. Слегка поверните наушники, чтобы они плотно прикались к ушному каналу.  
3. Протестируйте эффект шумоподавления ANC без музыки, когда вы находитесь в шумном месте.

### Сброс

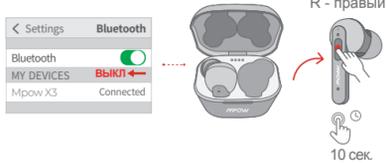

- Выключите ваш телефон или другое устройство с поддержкой Bluetooth.
- Извлеките правый наушник (R) из зарядного чехла.
- Нажмите и удерживайте правый наушник (R) 10 секунд. Светодиодный индикатор замигает красным светом 3 раза - это означает, что информация о сопряжении успешно удалена.

### Зарядка

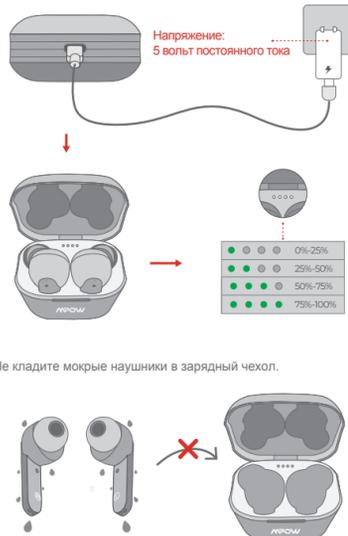

Напряжение: 5 вольт постоянного тока

Не кладите мокрые наушники в зарядный чехол.

### ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР ПРОДУКЦИИ MPOW В РФ

**Medgadgets**

Производитель Mpow Technology Co., Ltd.  
Адрес B102/B202, Blok # 6, Jin Fanghua E-Business Industry Center, #49 South Wuhe Avenue, Bantian Town, Longgang, Shenzhen, China  
Страна производства: Китай

Импортер: ООО "МГАДЖЕТ"  
140002, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 20, корпус 2.  
Телефон: +7 (499) 653-72-23  
По общим вопросам: info@medgadgets.ru  
Гарантия/Сервис: support@medgadgets.ru  
Сайт: https://medgadgets.ru/

Гарантия 12 мес. Срок службы 12 мес  
Товар сертифицирован

**EAC**      **MPOW**