

# UGREEN


## USB концентратор для MacBook (хаб), 2 x USB 3.0, HDMI, RJ45, Thunder Bolt 3

### ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим за выбор продукции UGREEN. Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед установкой и использованием.

50984

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

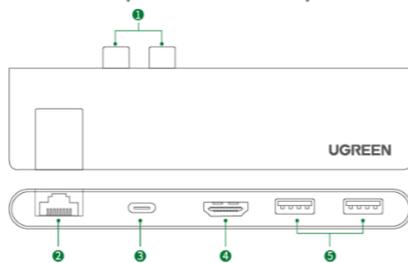


- 1. Dual USB-C
- 2. RJ45
- 3. USB-C F
- 4. HDMI
- 5. 2 x USB-A 3.0

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вход	2 x USB-C Male
Выходы	2 x USB 3.0, 1 x HDMI, 1 x RJ45, 1 x USB-C F
USB стандарт	USB 3.0 / 2.0 / 1.1
USB 3.0 скорость передачи данных	До 5 Гбит/сек
USB-C порт	Поддержка протокола быстрой зарядки, зарядка + синхронизация + видео
USB-C скорость передачи данных	До 40 Гбит/сек
HDMI порт	Разрешение до 4K x 2K / 30 Гц
RJ45 порт	Поддержка 10/100/1000 Мбит / с Ethernet
Размеры	127 x 32 x 12,5 мм

1

### КАК ЭТО РАБОТАЕТ

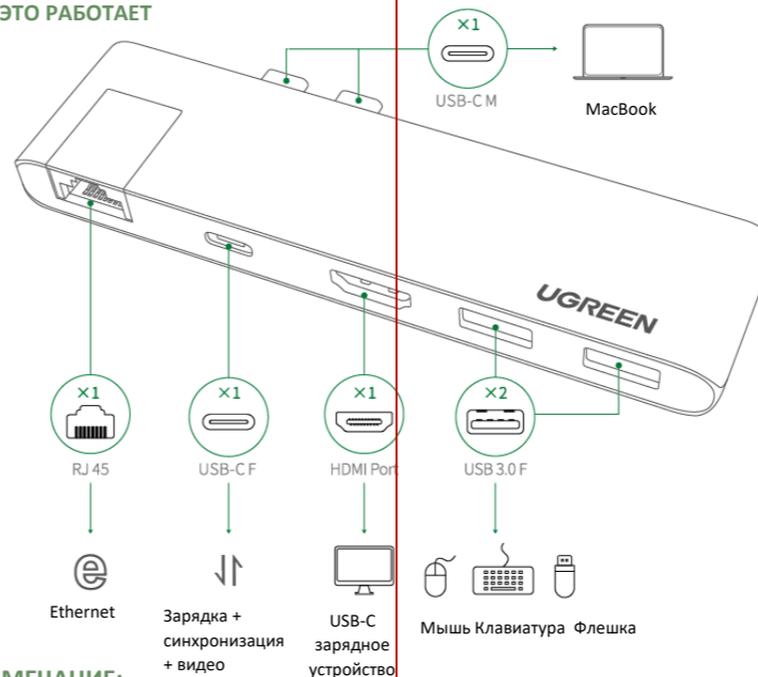

### ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Этот продукт поддерживает только MacBook Pro с двумя или четырьмя портами Thunderbolt 3 (USB-C) и НЕ поддерживает модели MacBook или другие ноутбуки с одним портом USB-C.
2. Для более стабильного соединения с MacBook, перед использованием рекомендуется снять чехол.
3. Для стабильного соединения рекомендуется обеспечить сквозную зарядку USB-C для концентратора при использовании энергоёмких USB-устройств, таких как внешние жесткие диски, принтеры и т. д.
4. Не подвержайте данное устройство воздействию влажной среды.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 1 X USB концентратор для MacBook
- Инструкция

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР UGREEN В РФ



Импортер: ООО "МГАДЖЕТ"

medgadgets.ru

По общим вопросам: info@medgadgets.ru  
Гарантия/Сервис: support@medgadgets.ru

+7 (499) 653-72-23

140002, Московская область, г. Люберцы,  
Октябрьский проспект, дом 20, корпус 2.

Страна производства: Китай

Гарантия 24 мес.  
Срок службы 24 мес.  
Товар сертифицирован.

