

UGREEN


USB концентратор 4 в 1 (хаб), 3 х USB 3.0, RJ45

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Благодарим за выбор продукции UGREEN.
Пожалуйста, внимательно прочитайте эту
инструкцию перед установкой и
использованием.

60718

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

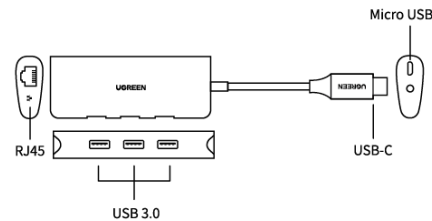

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

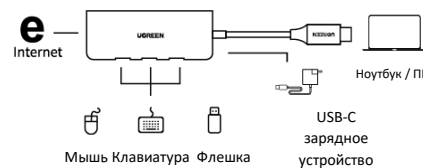

1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Вход: USB-C M
- Выход: 3XUSB 3.0 A F, RJ45 (Гбит / с)
- Соответствует стандарту USB 3.0 с передачей данных до 5 Гбит / с, обратно совместим с USB 2.0 / 1.1.
- Автоматическая адаптация к порту Ethernet 1 x 10 / 100M / 1000M.
- Порт питания Micro USB, 5 В постоянного тока $\pm$ 5%.
- Поддерживает Mac OS / Windows / Linux
- Размеры: 101 x 39 x 17 (мм)

УСТАНОВКА ДРАЙВЕРА АДАПТЕРА ETHERNET

- Windows 8 / 8.1 / 10 / Mac OS: Plug and play, установка драйвера не требуется.
- Windows XP / 7: встроенный драйвер (установите вручную) или перейдите на официальный сайт, чтобы загрузить драйвер.
- Найдите модель продукта «60718» на официальном сайте UGREEN <https://www.ugreen.com/drivers/>.
- Загрузите соответствующий установочный пакет драйвера в соответствии с операционной системой вашего компьютера.
- Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить установку драйвера и перезагрузить компьютер.

2

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1 X USB концентратор 4 в 1
1 X Инструкция

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР UGREEN В РФ



Импортер: ООО "МГАДЖЕТ"

medgadgets.ru

По общим вопросам: info@medgadgets.ru
Гарантия/Сервис: support@medgadgets.ru

+7 (499) 653-72-23

140002, Московская область, г. Люберцы,
Октябрьский проспект, дом 20, корпус 2.

Страна производства: Китай

Гарантия 24 мес.
Срок службы 24 мес.
Товар сертифицирован.



3