

# UGREEN


Сетевое зарядное устройство  
UGREEN GAN 65W 3C1A PD, цвет  
черный

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим за выбор продукции UGREEN.

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед установкой и использованием.

# ИНФОРМАЦИЯ

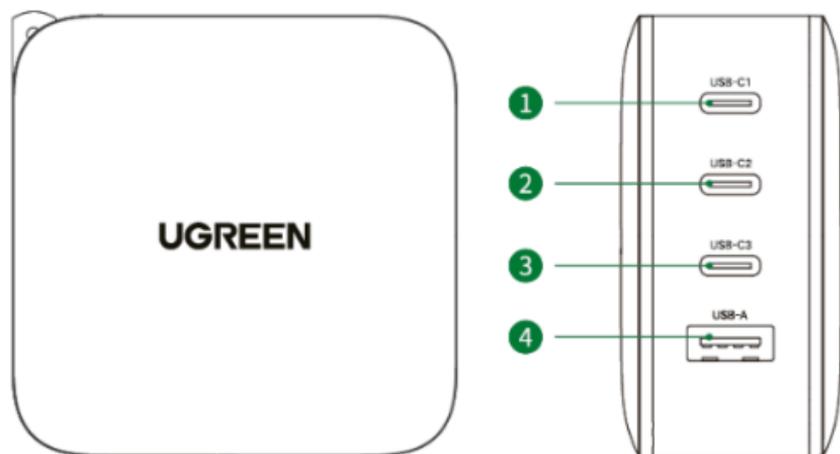


1. USB-C1

2. USB-C2

3. USB-C3

4. USB-A

## КАК ЭТО РАБОТАЕТ

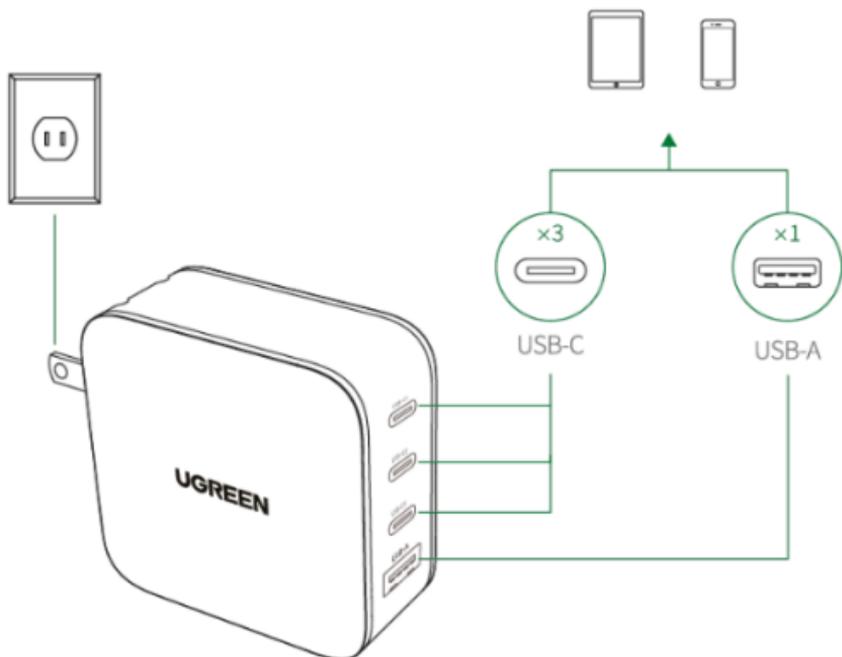

- Подключите устройство к USB-порту питания с помощью подходящего зарядного кабеля, соответствующего типу вашего устройства.
- Подключите зарядное устройство к источнику переменного тока.
- Вы можете обратиться к своему устройству, чтобы проверить состояние зарядки.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Вход</b>	100-240 В ~ 50/60 Гц 1.8А МАКС
<b>USB-C1/USB-C2 Выход</b>	5.0 В - 3.0А 9.0В - 3.0А 12.0В - 3.0А 15.0В - 3.0А 20.0В - 3.25А 65.0Вт Макс
<b>USB-C3 Выход</b>	5.0 В - 3.0А 9.0В - 2.0А 12.0В - 1.5А 18.0Вт Макс
<b>USB-A Выход</b>	4.5В - 5.0А 5.0В - 4.5А 5.0В - 3.0А 9.0В - 2.0А 12.0В - 1.5А 22.5 Вт Макс
<b>Общий выход</b>	65.0 Вт Макс

# UGREEN


## ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

- НЕ используйте зарядное устройство в состоянии перегрузки.
- НЕ мочите, поджигайте и разбирайте зарядное устройство USB.
- НЕ бросайте и не трясите зарядное устройство USB.
- Отсоединяйте зарядное устройство USB от сетевой розетки и отсоединяйте его от ваших устройств перед чисткой или когда они не используются.
- Храните в недоступном для детей месте.
  - Используйте оригинальные или сертифицированные кабели.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ



Сетевое ЗУ

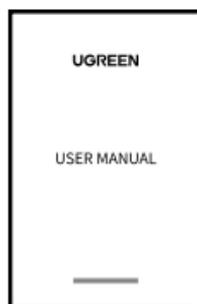

Инструкция

Ограниченная двухлетняя гарантия распространяется на всю продукцию Ugreen, приобретенную в официальном магазине Ugreen ли у официальных дистрибьюторов в вашей стране. Обращайтесь к нам, при возникновении любых вопросов!

## ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР UGREEN В РФ



Импортер: ООО "МГАДЖЕТ"



[medgadgets.ru](http://medgadgets.ru)



По общим вопросам: [info@medgadgets.ru](mailto:info@medgadgets.ru)  
Гарантия/Сервис: [support@medgadgets.ru](mailto:support@medgadgets.ru)



+7 (499) 653-72-23



140002, Московская область, г. Люберцы,  
Октябрьский проспект, дом 20, корпус 2.

Страна производства: Китай

Гарантия 24 мес.  
Срок службы 24 мес.  
Товар сертифицирован.



RoHS



EAC