

UGREEN


Автомобильное зарядное устройство 2xUSB-C PD + USB-A 69 Вт

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Благодарим Вас за выбор продукции UGREEN. Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед установкой и использованием.

20467

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

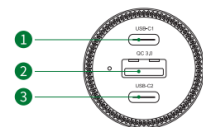


1. USB-C 1
2. USB-A
3. USB-C 2
4. Отрицательный полюс
5. Положительный полюс

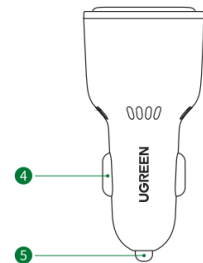

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вход	12-24В/8А
Выход USB-C 1	5В/3А, 3В/2.22А, 12В/1.67А
Выход USB-C 2	5В/3А, 3В/3А, 12В/3А, 15В/3А, 20В/3.25А
Выход USB-A	4.5В/5А, 5В/4.5А, 5В/3А, 9В/2А, 12В/1.5А
Общий выход	69 Вт

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

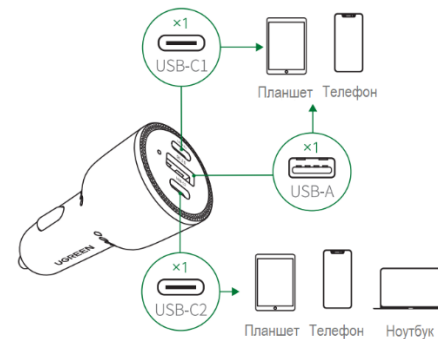


- Вставьте автомобильное зарядное устройство в прикуриватель.
- Подключите зарядный кабель USB в порт USB данного устройства, затем подключите противоположный конец кабеля к вашему устройству (для лучшей производительности и безопасности мы рекомендуем использовать оригинальный зарядный кабель от вашего устройства).
- Рекомендуется извлечь зарядное устройство из прикуривателя по окончании зарядки для продления срока службы устройства.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- НЕ подвергайте зарядное устройство или кабели воздействию влаги, экстремальных температур или масляной среды.
 - НЕ разбирать.
- Хранить в недоступном для детей месте.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

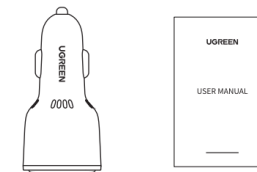

- 1 x Автомобильное зарядное устройство 69 Вт
- 1 x Инструкция пользователя

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР UGREEN В РФ



Импортер: ООО "МГАДЖЕТ"

medgadgets.ru

По общим вопросам: info@medgadgets.ru
Гарантия/Сервис: support@medgadgets.ru

+7 (499) 653-72-23

140002, Московская область, г. Люберцы,
Октябрьский проспект, дом 20, корпус 2.

Страна производства: Китай

Гарантия 24 мес.
Срок службы 24 мес.
Товар сертифицирован.

