


CYCPUS

CUBE


Ультра портативный насос
для велосипеда

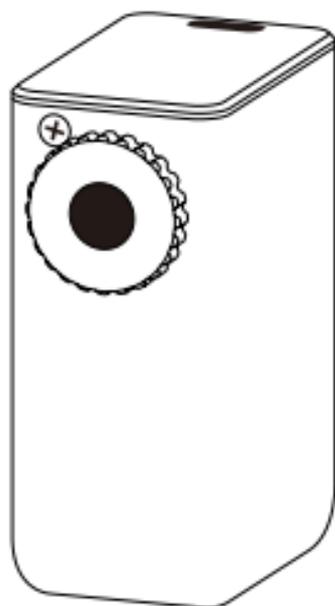

Инструкция пользователя

Модель: AS2

Комплектация

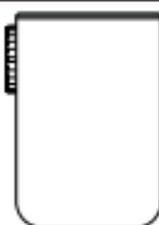

Насос




Чехол



Пин



Уплотнитель

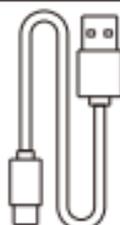


Кабель

Описание & Характеристики

Type-C

Порт зарядки

Крышка

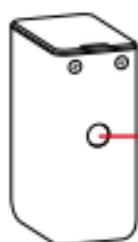

Кнопка
питания

&
Индикатор

Размер: 65*46.5*28 мм

Батарея: 7.4v*300 мАч

Ток: 2.5~5.5 А

Зарядка: Type-C 5В 1.5А

Вес: 97гр

Накачка: около 200 сек

Макс давление: 100 PSI

Работа адаптера

Из коробки насос настроен для работы с клапаном Presta. Для работы с клапаном Schrader, соберите адаптер как показано в инструкции ниже.

Крышка



Уплотнитель



Малым отверстием
наружу



Клапан Presta

Крышка



Уплотнитель



Большим отверстием
наружу

Пин
для Schrader



Клапан Schrader

Управление




Цветной индикатор
уровня заряда
Зеленый: 80%~100%
Желтый: 50%~80%
Красный: <50%



Всегда сначала
отвинчивайте гайку.

ВНИМАНИЕ

Не заслоняйте порт зарядки,
когда насос работает.

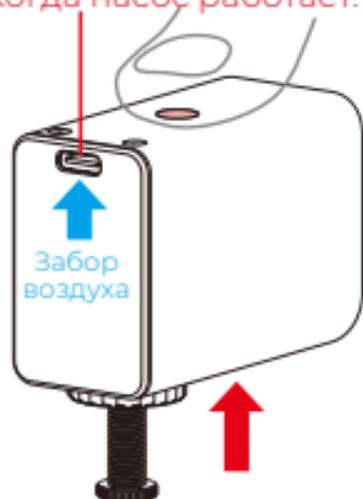

1 Нажмите кнопку Питания, чтобы включить насос. LED индикатор загорится.

2 Нажмите кнопку питания дважды в течение 3 секунд после включения, чтобы начать надувание.

3 Наденьте насос на клапан и плотно его удерживайте.

4 Нажмите кнопку питания еще раз, чтобы остановить надувание и выключить насос.


5 Уберите насос.

Примечание

1. Полностью зарядите насос перед использованием.
2. Насос может нагреваться во время работы, поэтому используйте его с силиконовым чехлом.
3. Прижимайте насос к клапану до и во время накачивания и регулируйте положение, чтобы предотвратить утечку воздуха.
4. Нормальным является ощущение тяги, когда насос прижимается к клапану presta после накачивания.

Зарядка

Зарядите его с помощью подходящего зарядного устройства. Для полной зарядки потребуется около 25 минут. В течение этого времени индикатор будет мигать красным цветом, а после завершения зарядки всегда будет гореть зеленым. На одном полном заряде он может качать около 200 с.

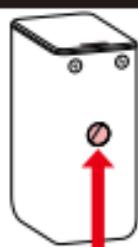

LED Индикатор

Рабочие характеристики при полной зарядке:

Тип камеры	Давление	Время	Кол. повторений
700C25	0-60PSI	50~60 сек	4
700C25	0-80PSI	80~90 сек	2
700C25	0-100PSI	150~160 сек	1
26x1.95	0-35PSI	70~80 сек	2
26x1.95	0-50PSI	120~130 сек	1

Данные в таблице могут отличаться от реальных

Производитель

Chengdu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd

Гарантия

Замена или ремонт в течение 1 года.

Поддержка

support@medgadgets.ru

EC	REP
----	-----

Импортер: ООО МГАДЖЕТ
 140002, г. Люберцы,
 Октябрьский проспект д.20
 корпус 2

UK	REP
----	-----



FR

Cet appareil,
 ses accessoires,
 cordons et batteries
 se recyclent

À DÉPOSER
 EN MAGASIN



À DÉPOSER
 EN DÉCHÈTERIE

OU



MADE IN CHINA

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
 Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !